



Philips Fidelio  
Auscultadores over-ear c/  
fios e posterior aberta X3

Ambiente sonoro natural e amplo

Conforto extremamente leve  
Acabamento em pele/metal de  
qualidade  
Cabo amovível de 3 m

X3

## Sinta-se como se estivesse numa sala de concertos

### Concebidos para audiófilos

Desde a respiração do cantor aos dedos a passar nas cordas, estes auscultadores com parte posterior aberta, adequados para audiófilos, combinam um conforto extremamente leve com uma afinação imaculada. Descubra novos níveis de transparência e detalhe sempre que os colocar.

#### Desde telemóvel a hi-fi de alta qualidade

- Áudio de alta resolução. Ouça todos os detalhes
- Inclui cabo de fibra com 6,3 mm para uma entrada de áudio de 3,5 mm
- Som autêntico a partir de qualquer fonte

#### Um excelente desempenho

- Almofadas das proteções dos ouvidos em veludo e extremamente leves com espuma de memória
- Sinta a paixão. Design topo de gama
- Pele Muirhead elegante de origem responsável
- Tecido Kvadrat acusticamente transparente

#### Precisão. Equilíbrio. Detalhe.

- Concebidos para um desempenho excecional
- A arte do equilíbrio. Diafragmas de 50 mm com uma sintonia acústica incrível
- Frequências altas impecavelmente detalhadas
- Graves definidos e com impacto. Gama média equilibrada
- Design com parte posterior aberta. Ambiente sonoro natural e amplo

# PHILIPS

## Auscultadores over-ear c/ fios e posterior aberta X3

Ambiente sonoro natural e amplo Conforto extremamente leve, Acabamento em pele/metal de qualidade, Cabo amovível de 3 m

# Destaques

### Desempenho excepcional



Os auscultadores Philips Fidelio X3 apresentam uma dupla camada de proteção para os ouvidos que reduz a ressonância e a vibração. Os diafragmas em neodímio foram concebidos para serem inclinados a 15 graus, adaptando-se à forma natural do seu ouvido para obter a melhor precisão em altas frequências. O resultado: um desempenho perfeito, com detalhes requintados.

### Sinta a paixão



Estes auscultadores over-ear não são construídos apenas para um som espetacular: têm igualmente uma sensação incrível. O ar interior para a cabeça leve e macio ajusta-se perfeitamente. O aro exterior confere um peso confortável, enquanto o encaixe perfeito das proteções para os ouvidos em espuma de memória cria um isolamento perfeito. Ideais para sessões de audição prolongadas.

### Design com parte posterior aberta



As proteções para os ouvidos com a parte posterior aberta estão revestidas por tecido


Kvadrat acusticamente transparente. O ar consegue fluir livremente através do tecido, eliminando a acumulação da pressão de ar atrás do diafragma e criando um som envolvente e abrangente.

### A arte do equilíbrio.



Os diafragmas acústicos de 50 mm apresentam elementos compostos por múltiplas camadas de polímeros e revestidos com gel amortecedor. A flexibilidade e suavidade de cada diafragma proporciona um som perfeitamente equilibrado. Os graves são impactantes sem serem opressivos. As frequências médias são intensas e suaves. As frequências altas são extremamente detalhadas.


### Áudio de alta resolução.

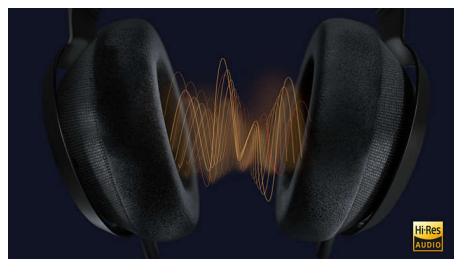

Pianos resplandecentes. Rock intenso. Independentemente das suas preferências, estes auscultadores de áudio de alta resolução ajudá-lo-ão a sentir todo o impacto de cada nota. Sempre que estiverem ligados a uma fonte de alta resolução, irá tirar o máximo partido de um áudio sem quaisquer perdas que é gravado a uma taxa de amostragem mais elevada do que os CD para garantir um desempenho brilhante e realista.


X3/00

### Tecido Kvadrat transparente

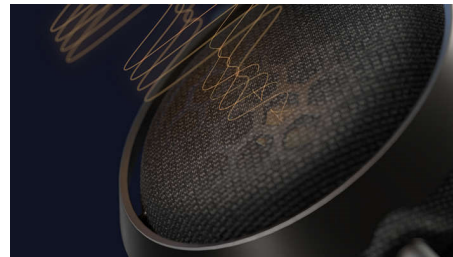

O design limpo e elegante destes auscultadores de alta qualidade são uma maravilhosa atualização do seu antecessor – o lendário Fidelio X2. O acabamento em cetim de cor escura da moldura em metal parece flutuar sobre o duradouro tecido Kvadrat preto que cobre os as proteções dos ouvidos.

### De origem responsável

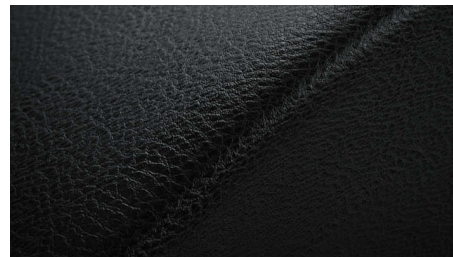

A pele Muirhead de cor preta que cobre tanto o aro para a cabeça interior como exterior tem uma origem sustentável e ética. Com uma textura maravilhosamente suave, esta pele de alto desempenho dá um toque sofisticado aos auscultadores.

### Som autêntico



Mergulhe nos seus álbuns preferidos, independentemente da forma como gosta de os ouvir. O cabo incluído apresenta um adaptador de entrada de áudio de 6,3 para 3,5 mm para que possa ouvir no seu dispositivo inteligente bem como no seu sistema em casa.

## Auscultadores over-ear c/ fios e posterior aberta X3

Ambiente sonoro natural e amplo Conforto extremamente leve, Acabamento em pele/metal de qualidade, Cabo amovível de 3 m

X3/00

# Especificações

### Som

- Sistema acústico: Aberto
- Limites frequência: 5 - 40 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 50 mm
- Impedância: 30 Ohm
- Entrada máxima de corrente: 100 mW
- Sensibilidade: 98 dB @ 1 mW
- Distorção (THD): <0,1% THD
- Tipo de diafragma: Dinâmica
- Áudio de alta resolução

### Conetividade

- Cabo amovível
- Tomada dos auscultadores: 3.5 mm

### Embalagem exterior

- Comprimento: 26.5 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Largura: 26 cm
- Peso bruto: 3.18 kg
- Comprimento: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Peso líquido: 2.8 kg
- Tara: 0.38 kg

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 29 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 24.5 cm

- Profundidade: 12.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Peso bruto: 1.59 kg
- Peso líquido: 1.4 kg
- Tara: 0.19 kg

### Dimensões do produto

- Comprimento: 22 cm
- Largura: 17.5 cm
- Profundidade: 11 cm
- Peso: 0.34 kg

### Acessórios

- Outros: Cabo TRRS de 2,5 - 3,5 mm, L=3 m, 1 clipe de arrumação do cabo
- Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 m, L=3 m
- Adaptadores incluídos: Ficha adaptadora de 3,5 - 6,3 mm
- OFC (cabo sem oxigénio)

### Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Material do acoplamento auditivo: Tecido
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Parte posterior aberta

### UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Data de publicação  
2024-04-28

Versão: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)