



Philips
Juhtmeta kõlar

Bluetooth®

Bassiradiaatoriga stereo
USB-port laadimiseks
20 W



SBT550WHI

Võimas, rikkalik heli

Bluetooth-kõlar muusika juhtmevaba voogedastusega

Võimas heli, mida toetab juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu, ning bassikõlarid, mis tagavad võimsad ja sügavad bassihelid. USB-pesa abil saate laadida iga seadet. See SBT550/12 kõlar on loodud teie elustiili täiustama.

Nautige Bluetooth®-i traadita tehnoloogia pakutavat vabadust

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Töötab kõigi Bluetoothi seadmetega

Rikkalik, kompleksne heli

- Väljundvõimsus 20 W RMS
- Bassikõlarid on mõeldud sügavate ja võimsate bassihelide loomiseks
- Rikkalik ja dünaamiline heli võimsatest kõlarimagnetitest

Lihtne ja mugav

- USB-port teiste seadmete laadimiseks
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada

- Ideaalne kõigile nutitelefonidele, arvutitele või kaasaskantavatele seadmetele

PHILIPS

Juhtmeta kõlar

Bluetooth® Bassiradiaatoriga stereo, USB-port laadimiseks, 20 W

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus


Teie kõlar toetab juhtmevaba voogedastust Bluetoothi kaudu. Saate nautida oma lemmikmuusikat ülihea kvaliteediga ja juhtmevabalt oma Bluetoothiga varustatud seadmete kaudu.

Bluetoothiga varustatud



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma lemmikmuusikat nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, sealhulgas iPodi või iPhone'i.

Väljundvõimsus 20 W RMS

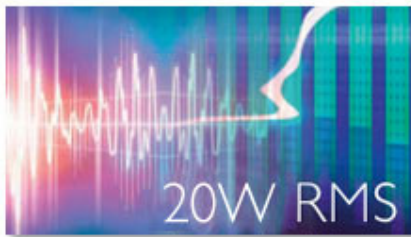

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Bassikõlarid

Kõlarielemendi taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassiheli jõulisemateks ja loomutruumateks.

Rikkalik ja dünaamiline heli

Võimsad kõlarid mängivad tugeva löögiga muusikat sügava ja dünaamilise bassiga, hoides pinget kogu aeg üleval. Ülikvaliteetsed kõlarid tagavad tõelise muusikaelamuse.

Sisseehitatud USB-port



Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab mugavalt oma seadet laadida. Lihtsalt ühendage oma seade USB-kaabliga kõlari tagaosa külge.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

SBT550WHI/12

Spetsifikatsioon

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 38 x 11 x 14,9 cm
- Kaal: 1,5 kg

Ühilduvus

- töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefoni, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefoni: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- USB-pesa kaudu laadimine
- Heliühendused: 3,5 mm sisend

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helisüsteem: Stereo
- Kõlarid: 2,5"

Kõlarid

- Süsteem Bass Reflex Speaker System

Võimsus

- Toiteallikas: 110–240 V

Tarvikud

- Kaabel: 3,5 mm sisend
- Garantiitunnistus
- Üleilmse garantii voldik
- Kiirjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 380 x 119 x 112 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 480 x 165 x 170
- Toote kaal: 1,5 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,13 kg



Väljalaske kuupäev
2014-10-14

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 97907
EAN: 08 71258 16684 64

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com