



Philips
estación base para iPod/
iPhone

Mejora con aplicación
10 W

AJ7034D



Despiértate con tus canciones favoritas

con esta estación base para iPod/iPhone

Empieza el día con esta estación base AJ7034D/12 de Philips. Dispone de sistema de altavoces Bass Reflex para ofrecer unos graves potentes, salida de 10 W RMS y una base compatible con cualquier iPod/iPhone. Podrás mejorar tu experiencia a la hora de despertarte o escuchar la radio con la aplicación gratuita de Philips.

Enriquece tu experiencia acústica

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Sintonización digital FM con presintonías
- Conexión MP3 para reproducir música portátil
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Fácil de usar

- Aplicación gratuita HomeStudio para mejorar tu experiencia de escucha de radio o tu forma de despertar
- Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
- Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz
- Volumen de la alarma ajustable para despertarte con seguridad

Empieza el día a tu manera

- Despiértate con música del iPod/iPhone o con la radio
- Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

PHILIPS

Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen

mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Sintonización digital FM con presintonías



La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.


Aplicación gratuita HomeStudio



No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con la aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de

Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te aporta mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de emisoras presintonizadas fáciles de usar.

Volumen de la alarma ajustable

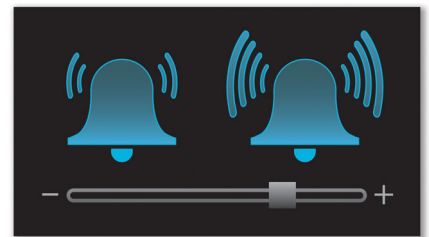

Los radio relojes de Philips te permiten despertarte con energía como quieras. El volumen de la alarma ajustable te permite ajustar la potencia del despertador según tus preferencias. Tanto si necesitas una alarma más potente para salir de la cama como si prefieres una alarma más suave para despertarte con más tranquilidad, el volumen ajustable te ofrece la flexibilidad para empezar el día como desees.



Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/32 GB, iPod touch 4ª generación, iPod classic, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 6ª generación, iPod 5ª generación, iPod mini

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: Base con radio para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador
- Radio: radio FM, presintonizar, escaneado; escanear, sintonizar

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para cunas: Carga del iPhone, Carga del iPod, Avance y retroceso rápidos, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- Presintonías: 20
- Antena: Antena FM

Cómodas funciones

- Reloj/versión: Digital
- Alarmas: Hora de la alarma dual, Zumbador, Alarma por radio, Repetición de alarma (snooze)
- Comodidad para el usuario: Temporizador
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: LED

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Altavoz principal: Sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad

- Conexión MP3: Sí, conector de 3,5 mm

Potencia

- Red eléctrica: Sí
- Alimentación: 100-240 V, 47-63 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 283 x 112 x 118 mm
- Peso: 1,36 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 319 x 144 x 180 mm
- Peso incluido embalaje: 1,73 kg
- Dimensiones de la caja principal: (an. x prof. x al.) 298 x 327 x 375 mm
- Peso de la caja principal: 7,55 kg
- Cantidad en la caja principal: 4

Accesorios

- Accesorios incluidos: Certificado de garantía, Guía de consulta rápida



Fecha de emisión
2014-09-26

Versión: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551
EAN: 87 12581 63746 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com