



Philips  
Накладные  
беспроводные наушники

32-мм излучатели, закрытая  
конструкция

Накладные  
Компактная складная  
конструкция  
До 29 часов воспроизведения

TAH4205RD

## Почувствуйте басы

Слушайте музыку с более глубокими низкими частотами. Благодаря кнопке усиления басов вы можете регулировать звучание музыки. До 29 часов работы в режиме воспроизведения, быстрая зарядка и стильные матовые цветовые вариации.

### **Матовая расцветка. Максимальный комфорт.**

- Яркие матовые расцветки
- Облегченное регулируемое оголовье с накладкой
- Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

### **Комфорт в движении**

- Плоская складная конструкция для удобного хранения
- Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами
- Умное сопряжение. Автоматический поиск устройств Bluetooth
- Складные, компактные наушники для удобства в поездках

### **29 часов работы в режиме воспроизведения. насыщенные басы.**

- 29 часов воспроизведения. Зарядка USB-C
- Всего 15 минут зарядки для 4 часов воспроизведения
- Кнопка усиления басов. Мощные басы одним касанием кнопки
- Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа
- Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами

# PHILIPS

Накладные беспроводные наушники  
32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Компактная складная конструкция, До 29 часов воспроизведения

## Особенности

### Кнопка усиления басов.




Эти накладные наушники оснащены мощными 32-мм звуковыми излучателями с неодимовыми магнитами, которые обеспечивают чистое звучание и насыщенные низкие частоты. Если вы хотите большего, нажмите кнопку усиления басов — вы моментально почувствуете разницу.

### 29 часов воспроизведения.



Одной 2-часовой зарядки через разъем USB-C хватит на 29 часов работы в режиме воспроизведения. Если наушники почти разрядились, всего 15 минут быстрой зарядки хватит для 4 часов воспроизведения.

### Облегченный

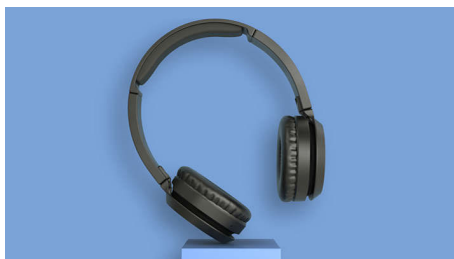

Эти накладные наушники доступны в стильных матовых расцветках и оснащены

оголовьем с мягкой накладкой, которая обеспечивает очень комфортную посадку. Мягкие амбушюры с возможностью регулировки положения помогут вам с первого раза выбрать правильное положение для ношения.

### Плоская складная конструкция



Время зажигать. Складная конструкция позволяет удобно хранить наушники в кармане или сумке. Просто сложите их и возьмите наушники с собой.

### Многофункциональная кнопка.



Не нравится песня? Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы пропустить ее. Хотите отклонить вызов? Нажмите ее один раз, чтобы забыть о нем. Интеллектуальное сопряжение по Bluetooth позволяет этим наушникам запоминать последние устройства Bluetooth, с которыми выполнялось сопряжение.

### 15 минут зарядки


Всего 15 минут зарядки для 4 часов воспроизведения

### Яркие матовые расцветки

Яркие матовые расцветки

TAH4205RD/00

### Отличная шумоизоляция

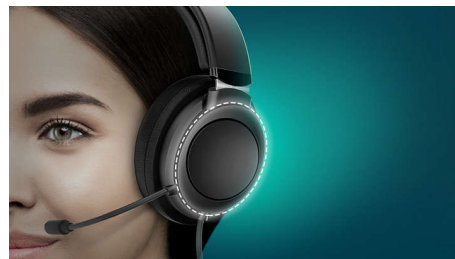

Отличная шумоизоляция с конструкцией закрытого типа

### Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами

Мощные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами

### Умное сопряжение.

Длительное нажатие многофункциональной кнопки — и эти беспроводные Bluetooth-наушники готовы к сопряжению. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

### Мягкие амбушюры

Мягкие чашки наушников с регулируемым углом для полного комфорта

### Складные, компактные

Компактная складная конструкция идеальна для путешественников, которые не хотят расставаться с любимой музыкой ни на минуту

## Накладные беспроводные наушники

32-мм излучатели, закрытая конструкция Накладные, Компактная складная конструкция, До 29 часов воспроизведения

# Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
- Диаметр излучателя: 32 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 20 мВт
- Чувствительность: 110 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический

### Подключения

- Микрофон: Встроенный микрофон
- Версия Bluetooth: 5.0 или более поздняя
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Поддерживаемый кодек: SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

### Внешняя упаковка

- Длина: 21.2 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 17 см
- Вес брутто: 1.043 кг
- высота: 24 см
- GTIN: 1 48 95229 11029 5
- Вес нетто: 0.5415 кг
- Вес упаковки: 0.5015 кг

### Комфорт

- Тип управления: Кнопка

### Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время воспроизведения музыки: 29 часов
- Время разговора: 21 ч
- Время зарядки: 2 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 4hrs
- Вес аккумулятора (общий): 5.3 г

- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 166 hr
- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

### Размеры упаковки

- высота: 22.5 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11029 8
- Вес брутто: 0.286 кг
- Вес нетто: 0.1805 кг
- Вес упаковки: 0.1055 кг

### Габариты изделия

- высота: 18.5 см
- ширина: 16.5 см
- Глубина: 4 см
- Вес: 0.15 кг

### Аксессуары

- Краткое руководство
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C

### Дизайн

- цвет: Красные
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Складная конструкция: Плоский
- Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
- Плотная посадка: Накладные
- Тип чашки: Закрытого типа

### UPC

- UPC: 8 40063 20111 8



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 12.4.7

EAN: 48 95229 11029 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.