



Philips
Blu-ray-afspiller

Net TV
WiFi-Ready
DivX Plus HD

BDP5160

Nyd Blu-ray og dine yndlingsvideoer fra PC'en.

Den ægte Blu-ray-oplevelse

Få mest muligt ud af dit HD-TV med full HD 1080p Blu-ray-afspilning og online-bonusindhold med Philips BDP5160-DVD-afspiller. Bliv klar til Wi-Fi, og nyd dine PC-videoer via DLNA. Oplev forbedret DivX HD-videoafspilning.

Se mere

- Net TV Ready* til populære onlinetjenester på dit TV
- DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
- DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
- Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder
- Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
- DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder

Hør mere

- Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd

Fordyb dig mere

- BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- WiFi-n Ready* for en hurtigere og bredere trådløs ydelse
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Subtitle Shift



Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der gør det muligt for brugerne manuelt at justere placeringen af en films undertekster på fjernsynet eller computerskærmen. Via fjernbetjeningen kan brugerne rykke underteksterne op og ned på skærmen. På skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema og projektorer, bliver underteksterne af og til skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal han ændre skærmens billedformat, hvorved formålet med skærmens bredformat går tabt. Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren beholde det korrekte billedformat og samtidig give underteksterne den ideelle placering på skærmen.

Dolby TrueHD og DTS HD MA

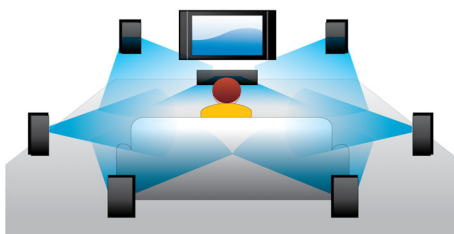

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals lyd kvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studio-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

DivX Plus HD-certificeret



DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller DVD-afspiller leverer det nyeste inden for DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film fra internettet direkte på dit Philips HD TV eller din PC. DivX Plus HD understøtter afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) og afspilning af tidligere versioner af DivX-video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte HD digital video.

BD-Live (profil 2.0)



BD-Live udvider din high definition-verden endnu mere. Modtag opdateret indhold ved blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. Spændende nye ting som eksklusivt indhold, der kan downloades, live-begivenheder, live-chats, spil og online-shopping venter dig. Rid med på high definition-bølgen med Blu-ray-afspilning og BD-Live


1080p ved 24 fps



Tag den ægte biografoplevelse med hjem i dagligstuen med video med 24 billeder i

sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved denne billedhastighed, hvilket giver den enestående lyd- og billedeeffekt. Philips' Blu-ray-afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle biografagtige high-definition-billeder, der vil overvælde dig.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

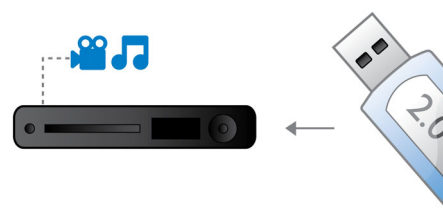

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

DLNA-netværksforbindelse



DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang til personlige fotos, musik, video eller film på din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede produkter kan fungere sammen uden problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til oplysninger fra alle DLNA-certificerede enheder. Du kan få adgang til den verden af underholdning blot ved at trykke på en knap i den intuitive brugergrænseflade, der er designet til nem søgning.

Specifikationer

Billede/display

- Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p),
Progressiv scanning, Video-upscaling
- D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB-flash-drev, DivX, CD
- Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG-2, XviD, AVCHD, WMV
- Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg fremad/tilbage, Langsamt fremad, Genoptag afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-B-gentagelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-upscaling, Progressiv scanning
- BD-områdekode: B
- DVD-region.: 2

Lyd

- Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signal/støjforhold: 105 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 95 dB
- Frekvenskurve: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 2-kanals, DVD) Hz
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 DVD, USB-flash-drev
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, USB-flash-drev
- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: High-Definition-opløsning, Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-afspilning

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), Analog audio L/R ud, Ethernet, USB: Kun Philips WiFi-adapter
- Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
- Netværksforbindelser: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, Standby med et tryk
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Græsk, Russisk
- Børnebeskyttelse: Forældrestyring
- BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
- Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via USB, Online-firmwareopgradering
- Onlinetjenester: Net TV

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lyd/videokabel, Brugervejledning, CD-R (Brugervejledning), Lynhåndbog, Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, Trådløs USB adapter
- Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Græsk, Polsk, Russisk, Svensk, Tyrkisk

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 25 W
- Standby-strømforbrug: 0,5 W

Mål

- Mål på emballage (B x H x D):
500 x 125 x 285 mm
- Vægt inkl. emballage: 3,75 kg
- Mål på produkt (B x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Produktvægt: 3,00 kg



Udgivelsesdato
2015-12-16

Version: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55635 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* * Net TV-software vil kunne downloades fra www.philips.com/support i 4. kvartal i 2010
* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 kræves (sælges separat)