

Philips
Ev sineması hoparlörleri

HDMI 1080p

HTS5110



Sesin tutkusu

Süper ince SoundBar ile mükemmel surround ses

Süper ince Philips HTS5110 ev sineması hoparlörü sayesinde TV diyaloglarını, müziğinizdeki detayları ve filmlerdeki sesleri en net şekilde dinleyin! 300 W ses gücü, HDMI 1080p geliştirme ve kablosuz subwoofer ile sinema deneyimi yaşayın.

Mükemmel ses deneyimi

- Gerçek surround ses için Dolby Virtual Hoparlör
- 300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar
- Gerçek surround ses için süper ince hoparlörler

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Duvara, masa üzerine veya standı esnek yerleşim
- Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer
- Kolay oynatma ve ses kontrolü için dokunmatik panel
- 81 cm (32") flat TV veya daha geniş için en uygun SoundBar tasarımı
- Düz panel hoparlörlerle süper ince SoundBar tasarımı

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- MP3 Link, taşınabilir ortam oynatıcılardan müzik çalar
- Tek bir HDMI kablosu aracılığıyla TV'nize kolayca bağlanır
- HDMI 1080p ile daha net yüksek çözünürlüklü görüntüler
- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden müzik çalar

PHILIPS


Özellikler

Süper ince hoparlörler



Süper İnce Hoparlörler, benzersiz surround sesi ince ve zarif bir tasarımda keşfetmenizi sağlar. Güçlü Neodimyum mıknatıs sistemi içeren ipek yumuşaklığındaki dome tweeter'lar, orta ve yüksek frekansları mükemmel şekilde yakalayarak film veya müzik kaynaklarından gelen hiç bir ayrıntının kaybolmamasını sağlar. Sonuçta sanatçının istediği gibi üstün netlikte, gerçek sesler ortaya çıkar.

Dolby Virtual Hoparlör

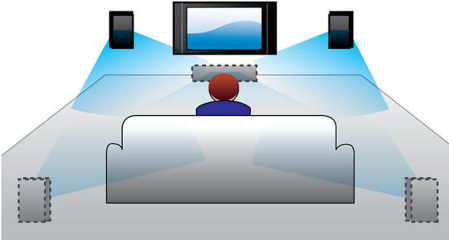

Dolby Virtual Hoparlör, iki hoparlörlü bir sistemden zengin ve üstün bir surround ses üreten karmaşık bir ses sanallaştırma teknolojisidir. Oldukça gelişmiş mekânsal algoritmalar, ideal 5.1 kanallı bir ortamda meydana gelen ses özelliklerini aynen yineler. DVD oynatma, 2 kanallı ortam genişletilerek geliştirilir. Dolby Pro Logic II işleme ile birleştğinde yüksek kalitedeki her stereo kaynağı, gerçek, çok kanallı bir surround sese dönüştürülür. Odayı dolduran ses için fazladan hoparlör, kablo ya da hoparlör standları satın almaya gerek yok.

300W RMS gücü



300W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Süper ince SoundBar tasarımı



Düz panel hoparlörlerle süper ince SoundBar tasarımı

Kablosuz subwoofer




Kablolar olmadan inanılmaz bas için kablosuz subwoofer

SoundBar tasarımı




SoundBar ev sineması hoparlörü her oturma odasına sofistike ve güzel bir hava verir. 81 cm (32") veya daha büyük ekranlı bir flat TV için tasarlanmasına rağmen, diğer flat TV'lere de bağlanarak, dekorasyonunuza ve yaşam tarzınıza uyar.

Dokunmatik oynatma paneli

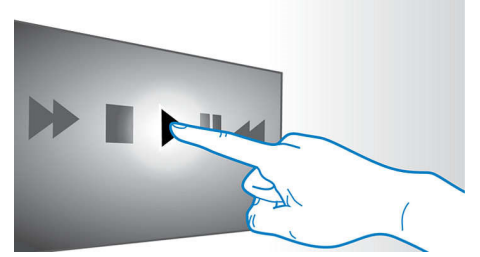

Sezgisel dokunmatik panel kontrolleri, ön paneldeki dokunmatik kontrollere basarak ses düzeyini ve diğer oynatma seçeneklerini kontrol etmenize olanak sağlar.

Esnek yerleşim

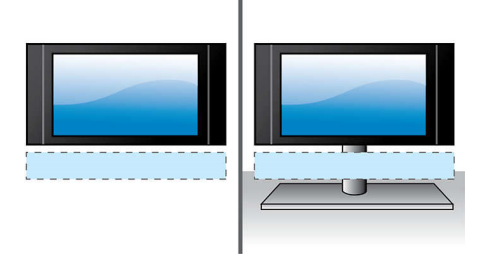

İstediğiniz yere koyabileceğiniz bu ev sinema sisteminin çok yönlülüğünün keyfini çıkarın. TV standı üzerinde, masa üzerinde veya duvara monte edilmiş olarak kullanabileceğiniz bu ürün, mükemmel görünür ve sorunsuz çalışır. Bir kere olsun mükemmel bir ev sineması deneyiminden vazgeçmeden evinizin görünüşü hakkında kontrolü ele alın.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 x 70W + 160W
- Ses Geliştirme: Gece Modu, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, DTS 96/24, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Classic, Konser, Drama, Jazz, Rock, Spor

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35 - 200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer empedansı: 8 ohm
- Hoparlör empedansı: 8 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: AUX girişi, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, FM Anteni, HDMI 1.4 çıkışı (ARC)

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç tüketimi: 35 W
- Güç kaynağı: 220V-230V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS1000 Duvara montaj dirseği, STS1100 Masa üstü standı, STS1300 Zemin standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda pilleri, FM anteni, HDMI kablosu, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Set Genişliği: 790,6 mm
- Set Yüksekliği: 100,3 mm
- Set Derinliği: 50 mm
- Subwoofer Derinliği: 306 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 365 mm
- Subwoofer Genişliği: 182 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 112 kbps - 320 kbps
- WMA bit hızları: 48 kbps - 192 kbps

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p)

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 13.2.9

EAN: 87 12581 52453 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com