



Philips
Tel. inalámbrico con
contestador auto.

Contestador automático de 30
minutos

Pantalla TFT a color de 4,6 cm/
1,8"

Manos libres
2 microteléfonos

D6352W

Atrevida sofisticación

El exquisito diseño se une a la potencia del teléfono inalámbrico D635 de Philips, que cuenta con una pantalla grande a todo color, contestador automático, ajustes de privacidad, vigilabebés y más. HQ-Sound garantiza una magnífica reproducción de sonido para conversaciones fluidas, siempre.

Disfruta de la verdadera comodidad

- Pantalla TFT a color de 4,6 cm (1,8"), alto contraste
- Hasta 30 minutos de mensajes en el contestador automático
- Lista negra, llamada anónima, modo de silencio, bloqueo de llamadas
- Se puede asignar un tono de llamada concreto a un contacto identificado
- El vigilabebés te avisa si el bebé necesita tu atención
- Entradas con tres campos para asignar tres números a un contacto
- Hasta 18 horas de conversación con una sola carga
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*

Sonido excepcional

- HQ-Sound: ingeniería acústica de alta calidad para un sonido soberbio
- Perfiles MySound que se adaptan a tus preferencias de sonido
- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres

Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación (modos ECO y ECO+) y consumo reducidos

PHILIPS

Tel. inalámbrico con contestador auto.

Contestador automático de 30 minutos Pantalla TFT a color de 4,6 cm/1,8", Manos libres, 2 microteléfonos

D6352W/38

Destacados

Pantalla TFT a color de 4,6 cm (1,8")

Pantalla TFT a color de 4,6 cm (1,8"), alto contraste

Función de vigilabebés

Recibe una alerta cuando el bebé te necesite. Solo tienes que colocar el microteléfono DECT en la habitación del bebé para recibir una alerta en la base o en otro teléfono DECT (por ejemplo, otro número fijo) o teléfono móvil (si estás fuera) cuando el bebé empiece a llorar.

Identificación de llamadas entrantes*



A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.


Modelo respetuoso con el medio ambiente con ECO +



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente. Al activar el modo ECO, la radiación emitida se reduce hasta un 60 % y hasta un 95 % cuando el teléfono se está cargando. Con

la activación del modo ECO+, la radiación se reduce a cero.

Ajustes de privacidad ampliada

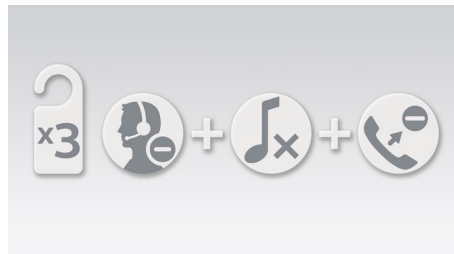

La lista negra restringe las llamadas de números específicos o que empiecen por determinados dígitos, protegiéndote de la recepción de llamadas no deseadas. Puedes bloquear hasta 4 grupos de números. La función de llamada anónima restringe las llamadas entrantes con número oculto a veces utilizado por los teleoperadores. El teléfono tampoco sonará para que no te molesten. Con el modo de silencio puedes desactivar los tonos para disfrutar de paz y silencio en momentos determinados. Gracias al bloqueo de llamadas, puedes evitar sorpresas costosas en tu factura telefónica al bloquear las llamadas a números específicos que empiecen por determinados dígitos (p. ej., números de pago).


Manos libres



Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres


compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

HQ-Sound

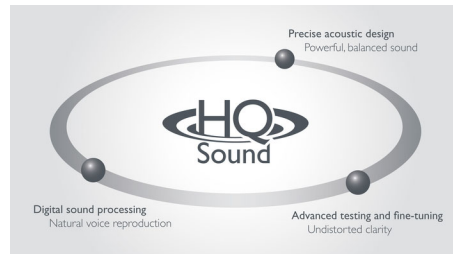

Teléfonos inalámbricos de Philips con HQ-Sound: contamos con décadas de experiencia y vanguardistas innovaciones en el desarrollo de productos de audio Hi-Fi y auriculares de gama alta que nos permiten ofrecer una claridad de voz excelente en nuestros teléfonos DECT. Cuando se trata de mejorar la calidad de sonido, nuestros ingenieros y arquitectos de sonido han pensado en todo: componentes de alta calidad, procesamiento digital de la señal, diseño acústico preciso, pruebas avanzadas y ajuste preciso. El resultado es un sonido nítido, claro y auténtico. Un sonido tan bueno y natural, que es casi como estar allí en persona.

Perfiles MySound

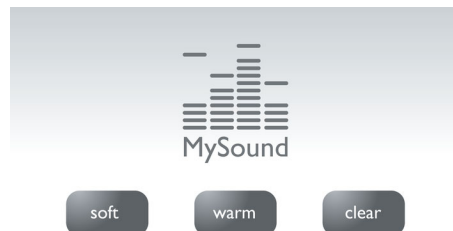

La percepción del sonido es subjetiva y cada persona tiene sus propias preferencias de audición. MySound devuelve la personalidad a cada conversación, ya que te permite elegir el perfil de audio que mejor se adapte a tus preferencias de sonido. Clara, para que el sonido de las voces sea más nítido y claro; Suave, para que los tonos sean más suaves y agradables y Cálida, para que el sonido de las voces sea cálido y cordial.

Especificaciones

Cómodas funciones

- Estructura del menú en el microteléfono: Menú con iconos
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Personalización: Modo de silencio
- Bloqueo de llamada: Restricción del teléfono para no realizar llamadas específicas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Control de habitación
- Fecha/hora en pantalla
- Reloj despertador
- Indicador de evento en el microteléfono
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 a 9
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Registro automático
- Colgar automáticamente
- Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 4
- Número de teclas: 22
- Teclado retroiluminado: Blanco
- Teclado iluminado
- Aumento de dígitos de marcación
- Teclas de la base: Tecla de localizador, Control de volumen, Teclas para contestador automático
- Hasta 18 horas de conversación
- Hasta 250 horas en modo de espera
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,8 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,8 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Notas familiares
- Bloqueo de interlocutores/lista negra*: Restricción del teléfono para que no suene con números entrantes específicos
- Notificaciones de eventos: Para mensajes de voz, llamadas perdidas y silenciar
- Agarre antideslizante: Onda
- Timbre visual

Sonido

- Perfil de sonido: MySound
- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 tonos de llamada polifónicos/de alta calidad
- HQ-Sound

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 1,8" (4,6 cm)
- Tipo de pantalla: TFT de 262 000 colores
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Blanco

Contestador automático

- Tiempo de grabación: Hasta 30 minutos
- Mensaje de salida pregrabado
- Control del contestador automático: desde la base y el microteléfono
- Altavoz en la base
- Indicación de mensajes en la base: LED (ámbar suave)

Capacidad de la memoria

- Identificación de llamada VIP
- Agenda: 100 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 20 últimos números
- Lista de llamadas: 50 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base
- Contactos con varias subentradas: hasta 3 números

Potencia

- Capacidad de la batería: 650 mAh
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Diseño ecológico

- EcoMode: automático y manual
- Eco+

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Peso bruto: 0,64 kg
- Peso neto: 0,6 kg
- Peso tara: 0,04 kg
- EAN: 48 95229 10343 6



Fecha de emisión
2022-05-16

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 001 30187
EAN: 48 95229 10343 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* **Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.