


Philips Philips Fidelio
Design collection
SoundSphere DesignLine

Virtual Surround cinematográfico

Bluetooth® aptX
2 entradas HDMI e saída HDMI
ARC

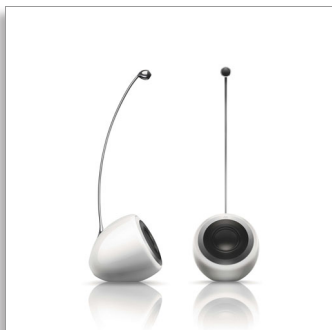

PS1

Sinta as emoções de um espectáculo ao vivo

Obcecado pelo som

O altifalante Philips SoundSphere Signature oferece-lhe uma reprodução de som mais natural e uma sensação sonora mais profunda e mais ampla. Uma maravilhosa afirmação de design adequada para filmes e música.

Qualidade de som inigualável

- O melhor companheiro de som para o televisor Philips DesignLine
- Tweeter flutuante SoundSphere para um som amplo e profundo
- Virtual Surround cinematográfico para som 3D realista

Design e acabamento etéreos e requintados

- Design contemporâneo e acabamento de alta qualidade
- Estrutura do altifalante artesanal em madeira sólida
- Acabamento luxuoso em verniz piano de alto brilho


Controlo intuitivo avançado

- EasyLink controla os dispositivos HDMI-CEC com um telecomando
- HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor
- Bluetooth aptX® para transmissão de música sem fios

PHILIPS
Fidelio

Destaques

O melhor companheiro de som

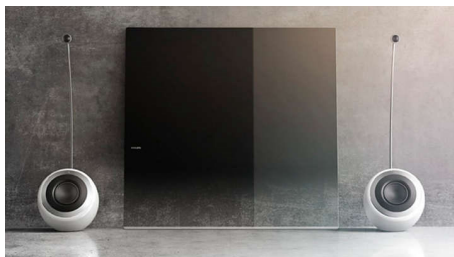

O melhor companheiro de som para o televisor Philips DesignLine

Tweeter flutuante SoundSphere



Tweeter flutuante SoundSphere para um som amplo e profundo

Virtual Surround cinematográfico


Crie uma sala de cinema em sua casa com o Virtual Surround cinematográfico da Philips. Sintonizado por peritos de som da Philips, o Virtual Surround cinematográfico cria um som profundo e envolvente utilizando menos de cinco altifalantes. As qualidades sonoras de um sistema surround 5.1 são recriadas com uma série de algoritmos espaciais altamente avançados, produzindo um som que transmite uma sensação tão realista como o som surround real. Qualquer som estéreo de alta

qualidade pode ser transformado num som surround multicanais realista, igual ao que ouviria numa sala de cinema. Tudo sem comprar altifalantes, fios ou suportes de altifalante extra.

Design contemporâneo


Design contemporâneo e acabamento de alta qualidade

Estrutura do altifalante em madeira sólida

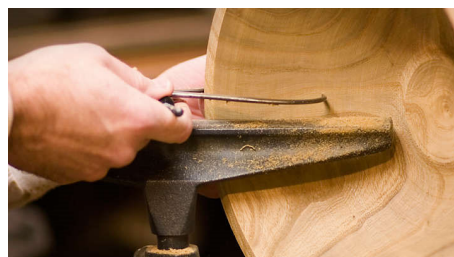

Estrutura do altifalante artesanal em madeira sólida

Acabamento luxuoso em verniz piano de alto brilho

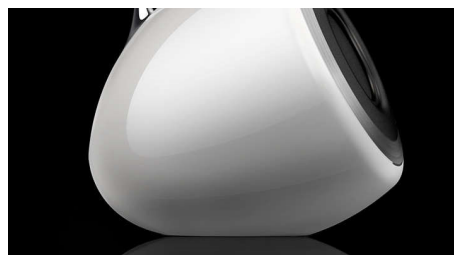

Acabamento luxuoso em verniz piano de alto brilho


HDMI ARC

HDMI ARC para aceder a todo o som do seu televisor

EasyLink controla os dispositivos

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, altifalante Soundbar, sistema de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Bluetooth aptX®

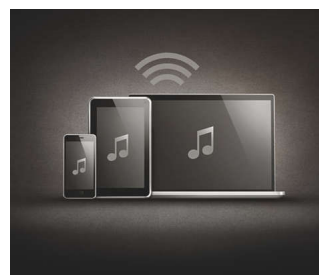

Bluetooth aptX® para transmissão de música sem fios

Especificações

Som

- Funcionalidade da Philips: SoundSphere
- Definições do equalizador: Filme, Música
- Potência de saída da coluna: 109 dB
- Processamento áudio digital: Processador de sinal digital Cirrus Logic
- Formato de áudio multicanal: Dolby Digital
- Potência de saída do sistema de altifalantes: 2 x 100 W @ 0,1% THD
- Amplificadores de sistema: Amplificador digital de classe D Hypex

Colunas

- Tipos de altifalantes: Sistema de 2 altifalantes Bass Reflex
- Diafragma de graves: Diafragma côncavo de 163 mm/6,5"
- Volume da estrutura: 14 L
- Gama de frequências do altifalante: (-6 dB) 30 Hz - 40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 000 Hz
- Tipo de estrutura: Sistema com saídas
- Diafragma de alta frequência: Topo em tecido com radiador em formato de anel de 25 mm/1"

Conetividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada HDMI 1, Entrada HDMI 2, Entrada de áudio (RCA)
- Ligação sem fios: Bluetooth aptX

Embalagem exterior

- EAN: 87 12581 69156 1
- Comprimento: 102 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Largura: 49 cm

- Peso bruto: 37 kg
- Comprimento: 52.5 cm
- Peso líquido: 30 kg
- Tara: 7 kg

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 52.5 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 102 cm
- Profundidade: 49 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Peso bruto: 37 kg
- Peso líquido: 30 kg
- Tara: 7 kg

Dimensões do produto

- Comprimento: 35.3 cm
- Largura: 69.1 cm
- Profundidade: 38.3 cm
- Peso: 28.72 kg
- Altura (com suporte): 110.62 cm
- Largura (com suporte): 69.22 cm
- Profundidade (com suporte): 38.3 cm
- Peso (com suporte): 28.72 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial