

Philips
Odtwarzacz DVD

Odtwarzanie DivX

DVP3010



Oglądaj, słuchaj, odtwarzaj dosłownie wszystko

Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania dowolnych płyt! Odtwarzacz DVD firmy Philips udostępnia rozrywkę na najwyższym poziomie.

Odtwarzanie wielu formatów

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) z odtwarzaniem muzyki (MP3)
- Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio

Doskonała wydajność audio i wideo

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy


Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie

- Małe wymiary
- Ultrałaska konstrukcja

PHILIPS


Zalety

Skanowanie progresywne

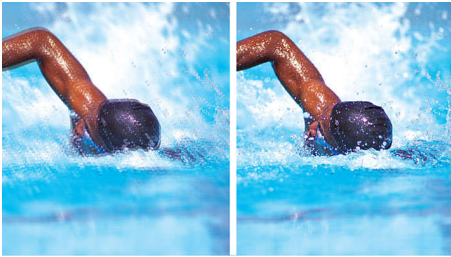

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

Sygnal RGB na złączu Scart

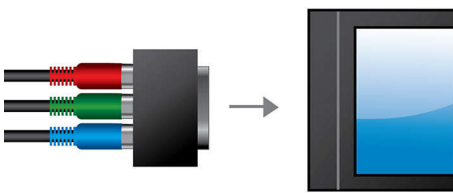


Sygnal RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz



Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

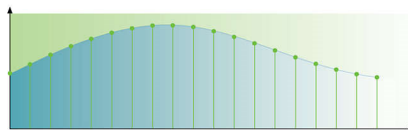

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości

można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

Obsługa wielu formatów filmów — DivX

Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Picture CD z odtwarzaniem MP3

Picture CD to płyta CD-R lub CD-RW, na której można zapisać muzykę w formacie MP3 i cyfrowe obrazy. Po włożeniu płyty Picture CD do odtwarzacza DVD wyświetlane jest menu przedstawiające zapisane na niej pliki w formacie JPEG i/lub MP3. Wystarczy wybrać obrazy i muzykę i nacisnąć przycisk Play lub OK. Tym samym można oglądać obrazy i jednocześnie słuchać muzyki.

Muzyka: Windows Media™ Audio


Wieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Małe wymiary

Małe wymiary

Ultrapiaska konstrukcja

Atrakcyjna obudowa o niezwykle niskim profilu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): 90 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 192 kHz/24-bitowy
- Funkcje poprawy dźwięku: 3D Virtual Surround, Tryb nocny, Smart Sound
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 80 dB
- Dynamika (1 kHz): 85 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 95 dB

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Scart, Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo (Progressive), Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Koncentryczne wyjście cyfrowe

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, polski

Moc

- Zużycie energii: 10 W
- Źródło zasilania: 50 Hz, 220–240 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\lt; 0,8\text{ W}$

Aksesoria

- Baterie: 2 x AA
- Przewody: Brak
- Pilot zdalnego sterowania: 3141 017 90221
- Instrukcja obsługi:
ang., niem., fran., hisz., włos., gre., por., fin., szw., duń., nor., pol., tur., ros.
- Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 352 mm
- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,98 kg
- Wysokość opakowania: 82 mm
- Wysokość urządzenia: 37 mm
- Szerokość opakowania: 415 mm
- Głębokość urządzenia: 265 mm
- Waga urządzenia: 1,98 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 Kb/s

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Tryb filmowy 3/2 – 2/2 pull down, Skanowanie progresywne, Ustawienia Smart Picture

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Picture CD
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Zoom

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-Video
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

