




Philips
dockinghøjttaler

til iPod/iPhone
Genopladeligt batteri

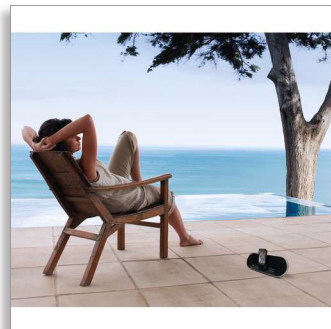

DS7550



Designet til at rejse verden rundt med dig

med denne dockinghøjttaler

Philips DS7550/12-afspilleren er både kompakt og ultrabærbar, men den er ikke nogen letvægter, når det gælder lyd kvalitet. Den er designet til rejser, den har et genopladeligt batteri med lang levetid, en robust aluminiumsoverflade og en bæretaske.

Overvældende lyd

- wOOx-teknologi giver dyb og præcis bas uden forvrængning
- DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
- Afskærmningsteknologi til at blokere interferens fra mobiltelefoner

Skabt til rejser

- Elegant, slankt og kompakt design, der passer til alle mapper
- Solidt aluminiumfinish og bæretaske giver fuld beskyttelse

Meget bærbar og alsidig

- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til langvarig musikafspilning
- Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod nano 6. generation, iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation

iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio
- Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Afspilning: Album-/nummernavigation, Afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: Analogt display, Digitalt display
- Alarm: Flere alarmer, Sleep-timer, Vågn op til musik, Vågn op til naturlyde, Vågn op til billeder
- Batteristatus: Batteristatus for højttaler

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang



Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPhone, Oplader iPod

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned

Højttalere

- Neodym-magnetsystem

Tilbehør

- Kabler: 3,5 mm AUX-indgang

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batteri
- Batteritype: Integreret batteri
- Drifttid på batteri: 8 t

Mål

- Ydre emballage, vægt: 2,3 kg
- Produktmål (B x D x H): 310 x 110 x 40
- Vægt inkl. emballage: 1,04 kg
- Mål for ydre emballage: 175 x 162 x 440 mm
- Enheder pr. kolli: 2
- Vægt: 0,76 kg

Vigtigste nyheder

wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydsystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato
2014-03-26

Version: 10.1.9

12 NC: 8670 000 62147
EAN: 87 12581 53777 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com