



Philips
Rádiobudík

DAB+/FM, digitálne ladenie
Dvojité budík

AJB4700

Vstávajte za zvuku obľúbených staníc

vdaka vysielaniu DAB+ a FM

Spríjemnite si ranné vstávanie pomocou rádiobudíka Philips. Vstávajte za zvuku svojej obľúbenej rozhlasovej stanice či bežného zvuku budíka. Tento rádiobudík zároveň podporuje rôzne časy budenia, pričom ponúka rádio DAB+ s krištáľovo čistým zvukom.

Vychutnajte si rádio DAB v digitálnej kvalite

- Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Rádio DAB bez rušenia
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoduché používanie

- Zobudte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak
- Automatická synchronizácia času bez námahy zabezpečí presný čas
- Dvojité budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní
- Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

PHILIPS


Hlavné prvky

Kompatibilné s DAB a FM




Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Rádio DAB bez rušenia

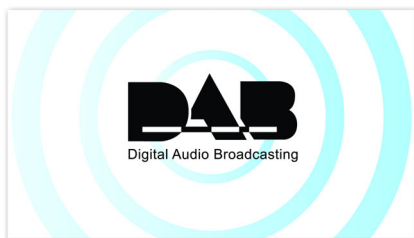


Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v krištáľovo čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Digitálne ladenie s prednastavením

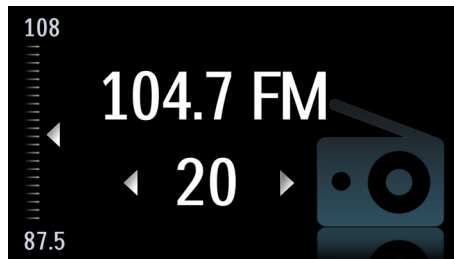


Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoľiť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým stanicám bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Zobudte sa na rádio alebo bzučiak

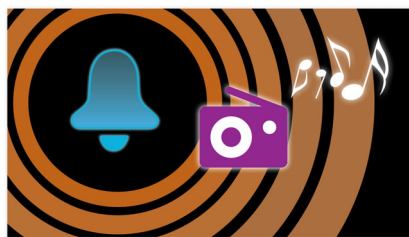

Zobudte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Dvojitý budík

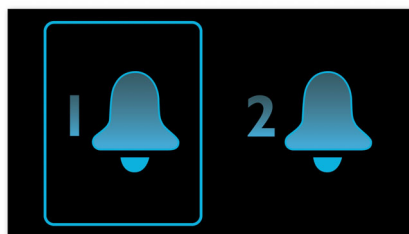

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie



Začnite svoj deň správne, zobudzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzenie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Časovač vypnutia



Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 1 hodinu) a vyberte si stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspáť pri hudbe z obľúbeného disku CD alebo od DJa rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Technické údaje

Hodiny

- Typ: Digitálny
- Displej: displej LCD
- Formát času: 12 h, 24-hodinový

Budík

- Počet budíkov: 2
- Zvuk budíka: Bzučiak, Rádio FM
- Driemanie (opakovaný budík): Áno, 9 minút
- 24-hodinové resetovanie budíka: áno
- Časovač vypnutia: 15/30/60/90/120 minút

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Automatické digitálne ladenie: áno
- Pásmo tunera: FM, DAB (pásmo III)
- Frekvenčný rozsah FM: 87,5 - 108 MHz
- Frekvenčný rozsah DAB: 174,9 – 239,2 MHz
- DAB: Pásmo III, Info displej, Smart Scan, Ponuka
- Počet predvolieb staníc: 10 DAB, 10 FM
- Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti

- Farba podsvietenia: Biela
- Jas displeja: Vysoký/stredný/nízky
- Ovlád. hlasitosti: áno

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 1

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Výstupný výkon (RMS): 0,5W

Príkon

- Typ napájania: Sieťové napájanie
- Vstupné napätie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- Prevádzková spotreba energie: < 3 W
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W

Rozmery

- Typ balenia: D-box
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 152 x 109 x 62 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 117 x 67 x 209 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,4 kg

Príslušenstvo

- Stručná príručka spustenia: áno
- Záruka: Záručný list



Dátum vydania
2015-09-13

Verzia: 3.0.6

12 NC: 8670 000 96545
EAN: 08 71258 16632 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com