

Philips  
Enceinte sans fil

NFC  
Bluetooth

SB3350



## Le son adapté à votre environnement

Créée pour convenir à tous les modes de vie, l'enceinte SB3350 NFC équipée d'une batterie est compatible avec n'importe quel appareil Bluetooth, afin de diffuser votre musique par sans fil de haute qualité.

### Crystal Clear Sound

- Technologie DBB pour préserver les basses fréquences pour des basses profondes quel que soit le volume sonore
- Système de diffusion de musique sans fil par Bluetooth
- Son immersif et dynamique

### Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie


### Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où
- Microphone intégré pour des appels en mains libres
- Smartphones compatibles NFC pour la connexion Bluetooth® par simple contact
- Chargez un deuxième appareil mobile sur USB
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

# PHILIPS


## Points forts

### Technologie NFC

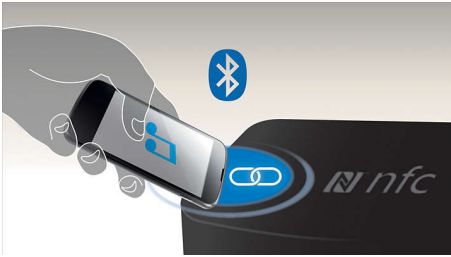

Couplez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications). Il vous suffit d'approcher le smartphone ou la tablette compatible NFC de la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

### Diffusion de musique sans fil

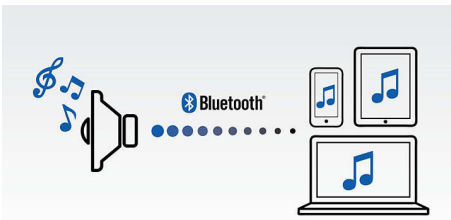


Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée aussi fiable qu'écoénergétique. Cette technologie permet une connexion sans fil aisée à votre iPod/iPhone/iPad ou à d'autres périphériques Bluetooth, tels que des téléphones intelligents, des tablettes ou même des ordinateurs portatifs, pour pouvoir profiter facilement sur votre haut-parleur de votre musique préférée et du son de vos vidéos ou de vos jeux.

### Son immersif et dynamique

Avec une technologie avancée de traitement du son numérique, deux haut-parleurs actifs et un port de basses, cette station d'accueil remplit votre pièce d'un son naturel et limpide, avec des basses puissantes et profondes.

### USB pour un deuxième appareil

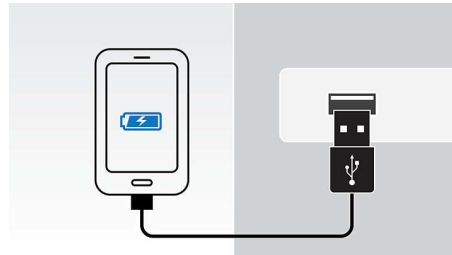

Pratique, cette enceinte est également équipée d'un port USB permettant de charger un deuxième appareil mobile, même lorsque votre iPod/iPhone est connecté.

### Entrée audio



L'entrée audio vous permet de diffuser directement les contenus stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. L'entrée audio est très pratique : il vous suffit

de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Amplification dynamique des basses (DBB)



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Alimentation à pile ou sur secteur

Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique n'importe où

### Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

### Microphone intégré

Microphone intégré pour des appels en mains libres

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 12 W eff.
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

## Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP
- Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)
- Entrée audio (3,5 mm)

## Compatibilité

- iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nouvel iPad, iPad mini, iPad avec écran Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

- autre appareil Bluetooth
- tablettes et téléphones intelligents Android

## Alimentation

- Type de pile: AA (LR6)
- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
- Nombre de piles: 4
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

## Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):  
274 x 143 x 136 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H):  
350 x 140 x 186 mm

## Charge

- Périphériques USB: 5 V, 1 A



Date de publication  
2024-03-20

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 69650 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)