




Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth® og NFC
med MULTIPAIR
Oppladbart batteri
Svart

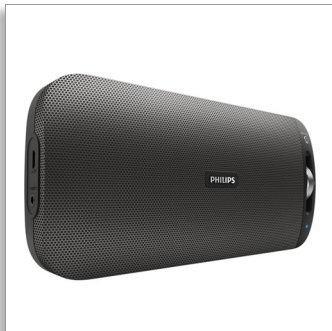

BT3600B

Liten størrelse, flott lyd

Flott lyd i en slank form som kan settes overalt. Med innebygd NFC kan du pare enheter enkelt med ett knappetrykk, og med Bluetooth Multipair kan du bytte mellom musikk fra to ulike enheter umiddelbart.

Imponerende lyd

- Avansert lydytelse med en slank design
- Imponerer med 10 W RMS
- Anti-klipping-funksjon for høy musikk uten forvrengning

Enkel å bruke

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR
- One-Touch med NFC-aktiverede smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
- Lyd inn gir enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter


Designet for et liv på farten

- Innebygd oppladbart batteri for avspilling av musikk hvor som helst

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs musikkstreaming

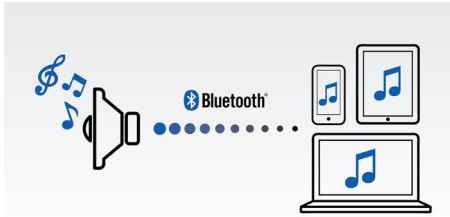


Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Bytt musikk mellom to enheter


Par med to smartenheter samtidig slik at du kan streame musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

Anti-klipping-funksjon

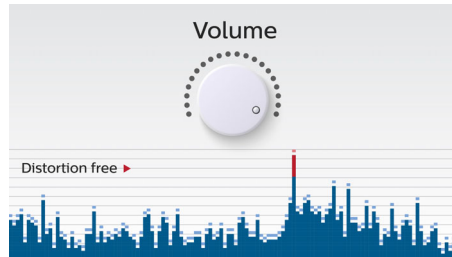

Anti-klipping lar deg spille høyere musikk med god kvalitet selv når batterinivået er lavt. Den godtar inngangssignalene fra 300 mV til 1000 mV og forhindrer at høyttalerne blir skadet av forvrengning. På denne høyttaleren fungerer anti-klipping gjennom en egen krets for lydbegrensning. Denne kontrollerer musikksignalene som går gjennom forsterkeren, og holder høye lyder innenfor forsterkerens grense. Dette forhindrer lydforvrengning som følge av klipping uten at det påvirker lydnivået. En høyttalers evne til å gjengi de musikalske høydene reduseres sammen med batterinivået, men anti-klipping reduserer den høye lyden forårsaket av lavt batteri.

Innebygd oppladbart batteri

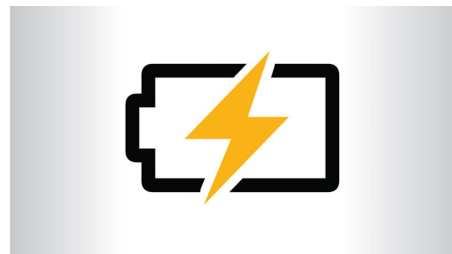

Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan du høre på din personlige musikk uten å bekymre deg over ledningsrot og det å

finne en stikkontakt. Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta med deg overalt.

Innebygd mikrofon


Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Lyd inn



Lyd inn gir enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

NFC-teknologi

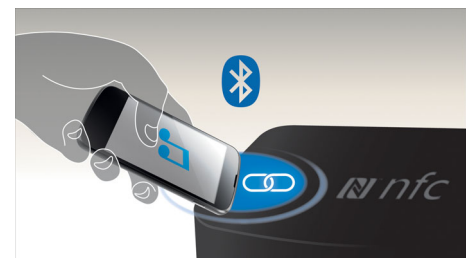

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streamer musikk.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med Retina-display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- NFC: Trykk for å pare Bluetooth, fungerer med Android 4.0 eller nyere og en Windows 8-telefon eller nyere
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 10 W
- Lydsystem: Stereo

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 1,5"

Drift

- Batteritype: Litium-polymer (innebygd)
- Driftstid på batteri: 10 t

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-kabel for PC-lading, Verdensomfattende garantihefte, Hurtiginstallasjonsguide

Mål

- Produktmål (BxDxH): 207 x 34 x 97 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 230 x 46 x 175 mm
- Produktvekt: 0,43 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,59 kg



Utgivelsesdato
2016-03-06

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574
EAN: 48 95185 60590 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com