

PHILIPS



Истински безжични слушалки

Естествен звук

Шумопотискане

По-ясни разговори в движение

Bluetooth LE Audio*



TAT3508WT

Музиката и разговорите се леят през целия ден

Работете винаги! Тези истински безжични слушалки с шумопотискане звучат страхотно и намаляват шума от вятъра. Можете да се потопите в мелодиите си и да се наслаждавате на ясни разговори в движение. Сложете калъфа за зареждане в джоба си и сте готови за деня.

Чудесен звук

- Топъл, естествен звук. Емблематичен звук на Philips
- Винаги слушайте музиката си. Шумопотискане
- По-ясни разговори в движение. Ще чуват вас, а не шума
- По-добра свързаност и звук. Bluetooth от следващо поколение*

Комфорт и удобство

- Сигурно и удобно прилягане в ухото
- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Многоточкова връзка и тактилно управление
- Приложение Philips Headphones. Управлявайте шумопотискането и други

Готови за вас

- Винаги готов. Калъф за зареждане с джобен размер и моно режим
- Без повече притеснения. До 21 часа време на възпроизвеждане с калъфа
- Заредете за бързо за 15 минути и получите един допълнителен час
- Размери на калъфа за зареждане: 35 x 62 x 28 мм

Акценти

Шумопотискане




Шумопотискането заглушава външния шум, включително вятъра, така че можете да се съсредоточите върху мелодиите или разговорите си. Оставете ги на автоматичен режим или използвайте приложението Philips Headphones, за да ги регулирате. Искате да чувате повече от това, което се случва около вас? Докоснете една микрокапсула, за да активирате Awareness Mode.

По-ясни разговори в движение



Когато провеждате разговор, специален микрофон улавя звука от гласа ви, докато AI алгоритъм премахва фоновия шум около вас. Човекът, с когото говорите, ще чува вас, а не трафика или бърборенето на хората, стоящи до вас!

Bluetooth от следващо поколение*

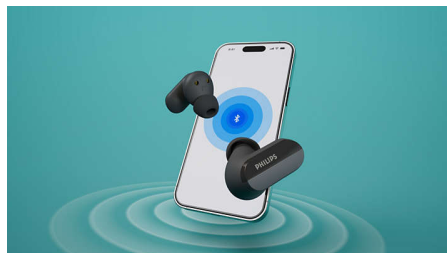

Тези микрокапсули работят с устройства, които поддържат Bluetooth LE Audio и кодека LC3*, за да ви осигурят по-стабилна връзка и значително по-добър звук. Звукът няма да намалява, ако слушате поточно музика или провеждате разговори в населени места, и няма да има забавяне, ако гледате филми или играете.

Звуковият подпис на Philips

От музика до подкасти, наслаждавайте се на това, което слушате! Тези истински безжични микрокапсули разполагат с големи 10 mm драйвери, настроени с емблематичния звук на Philips. Независимо какво обичате да слушате, ще се насладите на топъл, естествен звук с дълбок бас.

Калъф за зареждане с джобен размер

Излезте навън с малкия калъф за зареждане в джоба си и вашите микрокапсули ще бъдат винаги готови за вас. Те ще бъдат защитени и ще се зареждат, когато не ги използвате, а моно режимът означава, че можете да използвате едната микрокапсула, докато другата се зарежда.

Многооточково и тактилно управление

Тактилното управление на дръжките на микрокапсулите улеснява нещата, а многооточковото свързване ви позволява да се свързвате едновременно с две устройства

чрез Bluetooth (iOS или Android). Google Fast Pair ви позволява да сдвоите със съвместимо устройство с Android с едно докосване.

IPX4 устойчиви на пръски/изпотяване

Няма значение какво е времето, защото рейтингът IPX4 означава, че тези слушалки са устойчиви на пръски, така че нямат нищо против малко дъжд! Носите ги по време на бърза тренировка или в особено горещ ден? Те няма да имат нищо против и малко пот.

21 часа време на възпроизвеждане с калъфа

Получавате 7 часа време за възпроизвеждане от пълно зареждане и допълнително 14 часа от калъфа. Поставете микрокапсулите обратно в калъфа и слушалките ще се заредят напълно за 2 часа. Ако имате нужда от бързо зареждане, само 15 минути ви дават допълнителен час. Калъфът може да се зарежда чрез USB-C.

Приложение Philips Headphones

Можете да използвате приложението Philips Headphones, за да персонализирате шумопотискането, да изключите автоматичното понижаване на шума от вятъра и да регулирате нивото на прозрачност, когато използвате режима Awareness Mode. Еквалайзерът ви позволява да правите фина настройка на звученето и можете да поддържате софтуера на слушалките си актуален чрез приложението.

Сигурно и удобно прилягане в ухото

Получавате истински комфорт благодарение на меките, сменяеми силиконови накрайници за уши. Накрайниците за уши влизат сигурно в ушния ви канал, създавайки отлично уплътняване, което помага за намаляване на външния шум. Освен това дръжките правят тези микрокапсули лесни за поставяне и премахване.

Спецификации

Звук

Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
Диаметър на високоговорителя: 10 мм
Импеданс: 32 ома
Максимална входяща мощност: 5 mW
Чувствителност: 95 dB (1 kHz)
Тип мембрана: Динамичен

Свързаност

Версия на Bluetooth: 5,3
Безжични
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Максимален обхват: До 10 м
Multipoint свързване
Поддържан кодек: SBC
Вид безжично предаване: Bluetooth

Външен кашон

Дължина: 29.5 см
Брой потребителски опаковки: 24
Ширина: 25.5 см
Бруто тегло: 3.83 кг
Височина: 27.7 см
GTIN: 1 48 95229 13161 0
Нето тегло: 1.584 кг
Тегло на опаковката: 2.246 кг

Удобство

Водоустойчивост: IPX4
Поддръжка за приложение Philips
Headphones
Google fast pair
Моно режим за TWS
Възможно е актуализиране на фърмуера
Тип на органите за управление: Управление с докосване

Вътрешен кашон

Дължина: 13.7 см
Брой потребителски опаковки: 3
Ширина: 11.7 см
Височина: 11.9 см
Нето тегло: 0.198 кг
Бруто тегло: 0.41 кг
Тегло на опаковката: 0.212 кг
GTIN: 2 48 95229 13161 7

Захранване

Брой батерии: 3 бр.
Време за възпроизвеждане на музика: 7 + 14 час(а)

Време за зареждане: 2 час(а)
Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr
Тип батерия (калъф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
Тегло на батерията (Общо): 11.5 гр
Капацитет на батерията (Калъф): 400 mAh
Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh

Габарити на опаковката

Височина: 13 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Окачен
Ширина: 11 см
Дълбочина: 4.2 см
Брой включени продукти: 1
EAN: 48 95229 13161 3
Бруто тегло: 0.113 кг
Нето тегло: 0.066 кг
Тегло на опаковката: 0.047 кг

Аксесоари

Ръководство за бърз старт
Накрайници: 3 размера (S/M/L)
Зареждащ калъф
Кабел за зареждане: USB-C кабел, 200 мм

Дизайн

Цвят: Бяло
Материал на наушниците: Силикон
Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Силиконов накрайник за ухо

Телекомуникация

Микрофон за обаждания: an AI mic
Понижаване на шума от вятъра

Размери

Размер на калъфа за зареждане (Ш x Д x В): 6.28 x 2.81 x 3.54 см
Размер на микрокапсулата (Ш x Д x В): 2.52 x 2.14 x 2.55 см
Общо тегло: 0.045 кг

UPC

UPC: 8 40063 20311 2

ANC функции

Технология ANC: Хибридни
Awareness mode
ANC (Активно шумопотискане)
Автоматично елиминирание на шума от вятъра

Гласов асистент

Съвместими с гласов асистент: Apple Siri, Google Асистент
Активиране на гласовия асистент: Ръчен
Поддръжка на гласовия асистент

