



Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone/iPad
FM, dobbel alarm
10W, tids- og alarm-backup



DC295

Våkne opp til god musikk

med denne iPod-/iPhone-/iPad-dokkingstasjonen

Våkne opp på en behagelig måte med musikk fra iPod/iPhone/iPad med Lightning-kontakten, eller bli oppdatert med nyhetene på radio. Krystallklar lyd gjør morgenen bedre, og kabinettet i aluminium tilfører litt stil til soverommet.

Design som passer interiøret

- Kabinett i aluminium

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lett å bruke

- Alt-i-ett-fjernkontroll for systemet og iPod/iPhone
- Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går

Start dagen på din måte

- Dobbelt alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Alarminnstilling for ukedag/helg som passer til livsstilen din

PHILIPS

Høydepunkter

Alarm for ukedag/helg



Denne klokkeradioen er laget med tanke på en moderne livsstil, og den har en dobbel alarmfunksjon. Det gjør at du kan angi forskjellige alarmtider for ukedager og helg eller forskjellige alarminnstillinger for par. Alarminnstillingene kan skreddersys for samme alarmtid hele uken fra mandag til søndag. Eller du kan angi alarmen for en tidlig start på ukedagene fra mandag til fredag, og få sove lenge på lørdag og søndag. Hva du enn velger sparer denne praktiske funksjonen deg for å måtte stille forskjellige alarmtider hver kveld.

Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Kabinett i aluminum

Aluminiumen i dette Philips-musikkanlegget er lett og tåler miljøer med høye temperaturer. I tillegg gir det deg styrke og stivhet og god korrosjonsmotstand.

Alt-i-ett-fjernkontroll



Med Philips' alt-i-ett fjernkontroll kan du nå enkelt navigere i både Philips-musikksystemet og iPod/iPhone gjennom hundrevis av sanger med ett trykk på fjernkontrollen. Naviger raskt, men enkelt, gjennom hundrevis av filer ved å vise informasjon sortert etter spilleliste, album, artist, sjanger eller spor. Dette gjør det mulig å bruke én hånd, og det garanterer en unik brukeropplevelse.

Automatisk synkronisering av tid


Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt

Bassrefleks-høytalersystem




Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Dobbel alarm

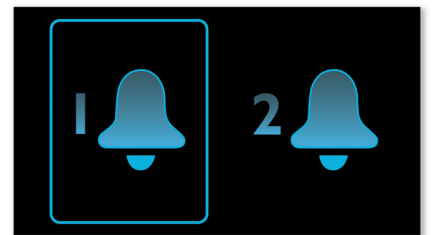

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.



Dokkingstasjon for iPod/iPhone

Med Lightning-kontakt for iPod/iPhone/iPad, FM, dobbel alarm, 10W, tids- og alarm-backup

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod nano 7. generasjon

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 4, iPad Pro

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPhone, Lader iPod, Hurtig forover og bakover, Play og pause, Neste og forrige spor

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmskilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
- 24-timers tilbakestilling av alarm
- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet

- Fjernkontroll: Flerfunksjonell
- Skjermtype: LCD
- Bakbelysningsfarge: White
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll

Lyd

- Lydforbedring: Digital lydkontroll, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 5 W
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Hovedhøyttaler: Bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Strømnett: 100–240 V, 50/60 Hz
- Strømtype: AC-inngang, 10 V, 1,8 A
- Backup-batteri: AA (følger ikke med)
- Antall batterier: 2

Mål

- Produktmål (BxDxH): 263 x 163 x 135 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 319 x 227 x 185 mm
- Vekt: 1,13 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2,1 kg

Tilbehør

- Fjernkontroll
- Hurtigstartveiledning
- Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato
2016-07-05

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 001 00381
EAN: 87 12581 67830 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com