



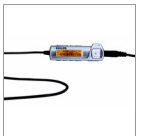

Philips  
Kannettava MP3-CD-soitin

EXP346 I

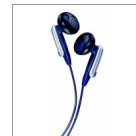

## Kapea MP3-CD-soitin

vaatteisiin kiinnitettävä LCD-kauko-ohjain

Antaudu urbaaniin menoon ohuen ja tyylikkään eXp346 I-MP3-CD-soittimen kanssa. Voit kuunnella tauotta jopa 45 tuntia MP3- ja WMA-musiikkia, ja näet artistien ja kappaleiden tiedot kauko-ohjaimen LCD-näytöstä.

### Täydellinen MP3-CD-kokemus

- Toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä
- Nauti musiikista tauotta jopa 45 tuntia
- Nauti MP3- ja WMA-tiedostojen toistosta

### Soveltuu lenkkeilyyn

- 200 sekunnin Magic ESP™

### Suunniteltu urbaaniin menoon

- Ohut, kannettava CD-soitin, jossa pyöreä ja kompakti muotoilu
- Vaatteisiin kiinnitettävä LCD-kauko-ohjain, jossa taustavalo ja ID3-tunniste

### Parannettu bassoäänien laatu

- Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla

# PHILIPS

sense and simplicity

**Tekniset tiedot****Ääni**

- D/A-muunnin: I-bittinen
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- Äänenparannus: Digitaalinen Dynamic Bass Boost
- Lähtöteho: 2 x 5 mW RMS
- Äänenvoimakkuuden säätö: digitaalinen
- Akustinen kierto

**Äänen toisto**

- Toistomuodot: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: 50 kappaleen ohjelmointi, Pikahaku eteen/taaksepäin, Pitotoiminto, Seuraavan/edellisen albumin haku, Seuraavan/edellisen kappaleen haku, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Albumin tai kaikkien albumien satunnaistoisto
- Magic ESP (MP3-CD): 100 s
- ESP (Electronic Skip Protection, CD): 45 s
- Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3-tunnisteiden tuki
- MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

**Liitännät**

- DC-tulo: 4 mm, 4,5 V, centre +
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Linjalähtö: 3,5 mm

**Käytön mukavuus**

- Kaukosäädin: Kätevä LCD-kauko-ohjain

- Näyttötyyppi: LCD
- Taustavalo
- Taustaväri: Kellanruskea
- Ilmaisimet: albumin nimi, albumin numero, artistin nimi, virtatila, CD-toiminnot, DBB, ESP, tiedostonimi, ääninimikkeet, aika, kappale

**Lisätarvikkeet**

- Kaukosäädin: AY3802 (LCD-kauko-ohjain)
- Verkkolaite: AY3162 (400 mA)
- Kuulokkeet: SBC HE250
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, AA-paristokotelon luukku

**Mitat**

- Kotelo: Lämönkestävä runko
- Tukkupakkauksen mitat: 178 x 175 x 250 mm
- Tukkupakkauksen paino: 2,2 kg
- Määrä pakkauksessa: 3
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 238 x 55 x 149 mm
- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 137 x 137 x 21 mm
- Tuotteen paino: 0 18 kg

**Virta**

- Akun toiminta-aika (WMA): 45 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Paristojen toiminta-aika (MP3-CD): 45 h (2 AA-alkaliparistoa)
- akun toiminta-aika (CD): 30 h (2 AA-alkaliparistoa)
- Pariston malli: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

**Tärkeimmät ominaisuudet****200 sekunnin Magic ESP™**

*Magic Electronic Skip Protection™ -piiri on kätevä ominaisuus, joka takaa tauottoman äänentoiston, kun MP3-CD-soitin altistuu tärähdyksille esimerkiksi lenkillä tai muuten liikuttaessa. Tämä piiri on puskurimuisti, johon MP3-, WMA- ja CDDA-kappaleet tallentuvat. Puskurimuisti säätää automaattisesti sisältöä ja laserin toistonopeutta, mikä takaa tauottoman musiikinkuuntelun.*

**Digitaalinen Dynamic Bass Boost**

*Digitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen bassotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänien ilman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta basson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään äänenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta tekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat jatkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia särön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. Digitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta käytettäessä bassoäänien laatu on äänenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.*



Julkaisupäivä 2007-12-07

Versio: 5.0

12 NC: 9073 101 01646  
EAN: 87 10895 85796 3© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.  
\* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.  
\* Perustuu 64 kbps:n WMA-koodaukseen.