



Philips  
Słuchawki bezprzewodowe  
true wireless

Szczegółowy, naturalny dźwięk

Redukcja szumów Pro  
Tryb rozmowy  
Wyraźniejsze rozmowy w  
podróży



TAT6908BK

## Słuchawki douszne, które uwielbiają się socjalizować

Rozkoszuj się muzyką. Uwielbiaj swoje podcasty. Zjedz lunch. Te bezprzewodowe słuchawki douszne z redukcją szumów zapewniają doskonały dźwięk i konfigurowalne tryby słuchania, które pomagają lepiej słyszeć rozmowy twarzą w twarz. Ponadto są bardzo wygodne.

### Zawsze gotowe do drogi

- Nie martw się. Uzyskaj nawet do 28 godzin odtwarzania z naładowanym etui
- Ładuj przez 5 minut i zyskaj dodatkową godzinę
- Aplikacja Philips Headphones — indywidualne tryby słyszenia i nie tylko

### Doskonały dźwięk i konfigurowalne tryby słuchania

- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips
- Zanurz się w muzyce dzięki funkcji Redukcja szumów Pro
- Tryb rozmowy idealnie nadaje się do rozmów na żywo
- Osobisty tryb słuchu. Wykonaj test słuchu w aplikacji!

### Na co dzień

- Wyraźniejsze rozmowy w podróży. Usłysz Cię, a nie hałas
- Odporność na zachlapanie i pot IPX4
- Dokładne, wygodne dopasowanie, idealne dla Twoich uszu

# PHILIPS

## Zalety

### Redukcja szumów Pro




Ciesz się bardziej realistycznym dźwiękiem dzięki funkcji redukcji szumów, która blokuje hałas z zewnątrz, zapewniając słuchanie bez rozpraszania uwagi. Aby usłyszeć, co dzieje się wokół Ciebie, dotknij słuchawki dousznej, aby aktywować tryb Awareness. Możesz dostosować poziom redukcji szumów lub włączyć redukcję szumu wiatru za pomocą aplikacji Philips Headphones.

### Tryb rozmowy



W przypadku rozmów na żywo, te słuchawki pomogą Ci lepiej słyszeć drugą osobę! Wystarczy nacisnąć lewą słuchawkę douszną, aby aktywować tryb rozmowy lub skorzystać z aplikacji Philips Headphones. Mikrofony kształtujące wiązkę wychwytyją głos osoby znajdującej się przed Tobą, podczas gdy redukcja szumów odfiltrowuje dźwięki otoczenia.


### Test słuchu w aplikacji

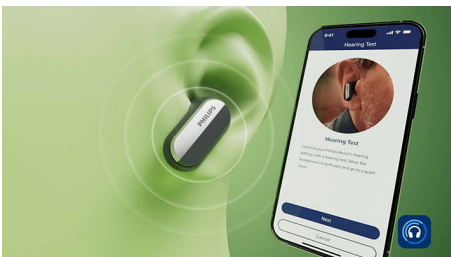

Prosty test słuchu w aplikacji Philips Headphones umożliwia utworzenie osobistego


trybu słuchu, który jest dostosowany do sposobu słyszenia różnych częstotliwości w każdym uchu. Następnie możesz skorzystać z aplikacji, aby dostosować swój niestandardowy profil lub dostosować lewą i prawą słuchawkę douszną indywidualnie w dowolnym momencie.

### Aplikacja Philips Headphones

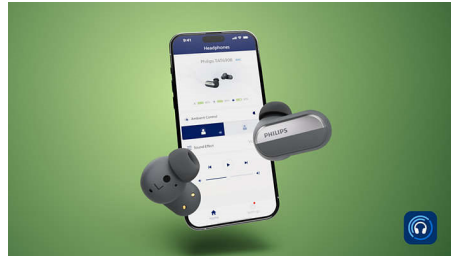

Możesz skorzystać z aplikacji, aby dostosować dowolny z trybów słyszenia, dostosowując niskie, średnie lub wysokie częstotliwości dźwięku dla poszczególnych słuchawek dousznych. Można też z niej skorzystać do zmniejszenia ilości własnego głosu słyszanego podczas rozmowy. Czas na muzykę? Wybierz jeden z czterech wstępnie ustawionych trybów dźwięku, aby dopasować go do swojego nastroju.

### Wyraźniejsze rozmowy w podróży

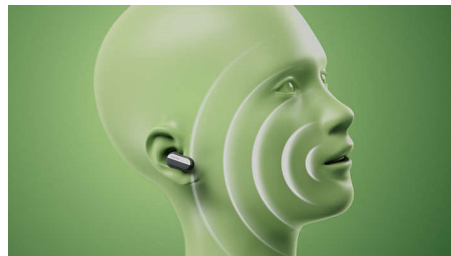

Podczas rozmowy mikrofon kształtujący wiązkę odbiera dźwięk Twojego głosu, a algorytm sztucznej inteligencji usuwa szumy z otoczenia. Osoba, z którą rozmawiasz, usłyszy Ciebie, a nie hałas - a po włączeniu tonu bocznego możesz również wyraźnie słyszeć swój głos w rozmowie.

### Wygoda i bezpieczeństwo



Te słuchawki douszne są dobrze dopasowane i pokryte wygodnym, miękkim w dotyku silikonem. Ponieważ nie ma dwóch takich samych uszu, otrzymasz cztery wymienne rozmiary elastycznych silikonowych końcówek: wypróbuj każdy z nich, aby znaleźć idealne dopasowanie.

### Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty, ciesz się szczegółowym, naturalnym dźwiękiem z bogatym basem dzięki przetwornikom pokrytym grafenem, które odtwarzają każdy wysoki i niski dźwięk. Połączenie wielopunktowe umożliwia jednocześnie połączenie z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android).

### 28 godzin odtwarzania w etui

Otrzymujesz 7 godzin odtwarzania i dodatkowe 21 godzin dzięki małemu etui do ładowania. Włóż słuchawki douszne z powrotem do etui, aby naładować je w pełni w 2 godziny. Jeśli potrzebujesz szybkiego doładowania, wystarczy 5 minut, aby uzyskać dodatkową godzinę. Etui można ładować za pośrednictwem złącza USB-C.

### Odporność na zachlapanie i pot IPX4

Nie przejmuj się pogodą – klasa IPX4 oznacza, że te słuchawki są odporne na zachlapanie, więc nie przeszkadza im niewielki deszcz! Zakładasz je podczas szybkiego treningu lub w szczególnie gorący dzień? Nie przeszkodzi im również odrobina potu.

### Ładuj przez 5 minut

Ładuj przez 5 minut i zyskaj dodatkową godzinę

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
- Średnica głośnika: 10 mm
- Impedancja: 16 Ohm
- Maksymalna moc wejściowa: 10 mW
- Czulość: 97 dB (1 kHz)
- Typ przetwornika: Pokryty grafenem

### Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 5.3
- Bezprzewodowy
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksymalny zasięg: Do 10 m
- Połączenie wielopunktowe
- Obsługiwany kodek: AAC, SBC
- Typ transmisji bezprzewodowej: Bluetooth

### Karton zewnętrzny

- Długość: 34.1 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 24
- Szerokość: 29.9 cm
- Waga brutto: 4.832 kg
- Wysokość: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Waga netto: 1.728 kg
- Waga opakowania: 3.104 kg

### Udogodnienia

- Odporność na wodę: IPX4
- Obsługa aplikacji Philips Headphones
- Funkcja Google Fast Pair
- Tryb mono dla TWS
- Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Typ elementów sterujących: Przycisk

### Karton wewnętrzny

- Długość: 16 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 3
- Szerokość: 14 cm
- Wysokość: 13.3 cm
- Waga netto: 0.216 kg
- Waga brutto: 0.53 kg
- Waga opakowania: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

### Moc

- Liczba baterii lub akumulatorów: 3 szt.
- Czas ładowania: 2 godziny
- Szybki czas ładowania: 5 mins for 1 hr
- Typ akumulatora (etui do ładowania): Lithium Polymer (built-in)
- Typ akumulatora (element douszny): Lithium Polymer (built-in)
- Waga akumulatora (całkowita): 16.66 g

- Pojemność akumulatora (obudowa): 740 mAh
- Pojemność akumulatora (element douszny): 63 mAh
- Żywotność akumulatora w trybie gotowości: 200 hr
- Czas odtwarzania muzyki: 7 + 21 godz.

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 13 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Zawieszane
- Szerokość: 11 cm
- Głębokość: 4.9 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Waga brutto: 0.14 kg
- Waga netto: 0.072 kg
- Waga opakowania: 0.068 kg

### Aksesoria

- Skrócona instrukcja obsługi
- Nasadki: 4 pary
- Etui do ładowania
- Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

### Design

- Kolor: Czarny
- Element łączący ucho: Silikon
- Dopasowanie do ucha: Dokanałowe
- Typ dopasowania do ucha: Silikonowa końcówka douszna

### Telekomunikacja

- Mikrofon do rozmów: 2 mics (AI+NR)

### Wymiary

- Wymiary etui do ładowania (dł. x szer. x wys.): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Wymiary elementu dousznego (dł. x szer. x wys.): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Waga całkowita: 0.052 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

### Funkcje ANC

- Technologia ANC: Hybrydowa, ANC Pro
- Tryb Awareness
- ANC (aktywna redukcja szumów)

### Asystent głosowy

- Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri, Asystent Google
- Aktywacja asystenta głosowego: Ręcznie
- Obsługa asystenta głosowego



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)