



Philips
Telefono cordless

Display 1,6"/retroill. ambr
Ricevitore con vivavoce

D2101B



Vivavoce per parlare in libertà

Il nostro design intelligente offre un'eccezionale riproduzione audio per parlare in tutta libertà senza dover tenere il telefono all'orecchio. Un vero dispositivo plug & play con menu intuitivo rende il telefono davvero semplice.

Design semplice e accattivante

- Ricevitore con vivavoce e altoparlante per chiamate facili in vivavoce
- Coperchio posteriore ruvido per un'impugnatura antiscivolo
- Menu in più lingue locali
- Display grafico di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione
- Tasti di scelta rapida programmabili per una composizione veloce
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
- ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio nitido come cristallo

- L'equalizzatore parametrico offre un audio nitido e pulito
- Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce superba

Prodotto ecocompatibile

- Radiazioni e consumo energetico bassi

PHILIPS

Telefono cordless
Display 1,6"/retroill. ambra Ricevitore con vivavoce

In evidenza

Display grafico da 4,1 cm (1,6")

Display grafico di facile lettura da 4,1 cm (1,6") con retroilluminazione

Test audio avanzati



La qualità dei nostri telefoni DECT è testata al pari dei produttori di cuffie di fascia alta. Grazie a un avanzato simulatore acustico, è possibile riprodurre con precisione l'ascolto dell'utente; in tal modo, i nostri tecnici del suono possono misurare e sintonizzare con precisione parametri come risposta in frequenza, distorsione e percezione complessiva del suono, al fine di conseguire una perfetta riproduzione vocale sia dal ricevitore che in vivavoce.

Prodotto ecocompatibile



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente.

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante,


per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

Menu in lingue locali



Configurazione, navigazione e controllo facili con il menu intuitivo disponibile in varie lingue.

Impugnatura antiscivolo

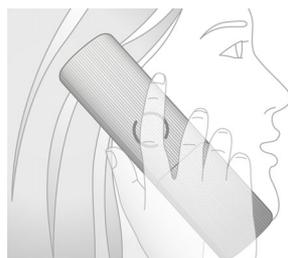

La parte posteriore del ricevitore è realizzata con un materiale speciale per un comfort aggiuntivo che ne migliora l'impugnatura.

Struttura dell'antenna ottimizzata



La nostra struttura dell'antenna ottimizzata garantisce una ricezione forte e stabile, anche negli ambienti domestici in cui la trasmissione cordless è più difficoltosa. Adesso potrai effettuare chiamate in ogni stanza e approfittare di lunghe conversazioni prive di interferenze anche in movimento.

D2101B/23

Equalizzatore parametrico



I nostri telefoni si avvalgono di equalizzazione parametrica nel sistema di elaborazione audio digitale, al fine di sintonizzare alla perfezione la risposta del suono ritrasmettendola alla corretta curva di risposta della frequenza lineare, per un audio chiaro e nitido in ogni conversazione.

Tasti di scelta rapida programmabili



Ora chiamare le persone care è più facile che mai. Con la semplice composizione one-touch, non dovrai mai cercare il numero di nuovo. Puoi programmare fino a un massimo di 2 tasti per le chiamate istantanee.

Durata in conversazione: 16 ore



Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Specifiche

Audio

- Controllo del volume sul ricevitore
- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icone
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Arancione

Funzioni utili

- Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Interfono - ricevitori multipli
- Visualizzazione di data e ora
- Indicazione della carica della batteria
- Indicazione forza segnale
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID chiamante*, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Blocco tastiera
- Accensione/spengimento tono tasti
- Riaggancio automatico
- Funzionalità a più basi: 1
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 180 ore di autonomia in standby
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Impugnatura antiscivolo: ruvida con disegno

circolare

Capacità memoria

- Rubrica: 50 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi numeri
- Voci registro chiamate: 20 voci
- Rubrica nella base

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
- Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza

- Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile

- Modalità Full ECO (NEMO)
- Eco+

Dimensioni dell'imballo

- Tipo di imballaggio: Cartone
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Peso lordo: 0,389 Kg
- Peso netto: 0,3118 Kg
- Tara: 0,0772 Kg
- EAN: 87 12581 72291 3



Data di rilascio
2015-03-18

Versione: 2.0.3

12 NC: 8670 001 15437
EAN: 08 71258 17229 13

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete locale per ulteriori informazioni.