


Philips
SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer

Bluetooth® aptX, AAC en NFC
1 HDMI in en HDMI out ARC
Slechts 29,8 mm dun

HTL6140S

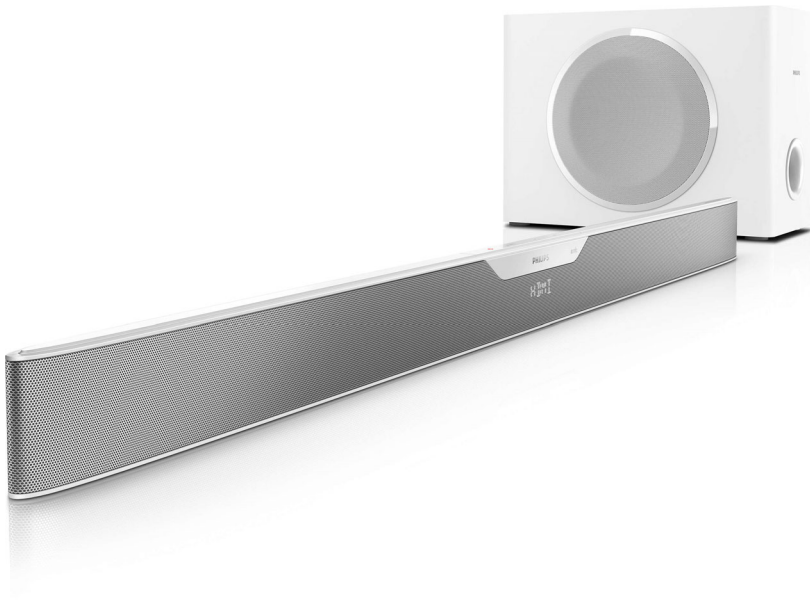

Krachtig geluid voor alle TV's met draadloze subwoofer

De superdunne Philips HTL6140 is slechts 2,98 cm dik en kan overal worden bevestigd. U kunt muziek streamen via Bluetooth® met aptX® en AAC. En dankzij een vermogen van 320 W en een 8-inch subwoofer van 220 W produceert de SoundBar een grootser geluid dan het formaat doet vermoeden.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting
- Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar
- Strak ontwerp van 2,98 cm

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen
- HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Aansluiten op één HDMI in voor een geweldige beeld- en geluidskwaliteit

Intenser geluid voor TV en film.

- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Krachtig geluid (320 W)
- Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- 8-inch woofer voor krachtige bas

PHILIPS

SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, Slechts 29,8 mm dun


Kenmerken

Krachtig geluid (320 W)




6 neodymium-woofers en 2 eersteklas zachte dome-tweeters, die kristalheldere hoge tonen produceren, zorgen voor een hoge geluidskwaliteit. De totale uitvoer is 320 W, die wordt aangevuld door een krachtige 8-inch subwoofer van 220 W. De HTL6140 is niet alleen erg dun, het geluid klinkt ook zeer goed.

Eersteklas zachte dome-tweeters

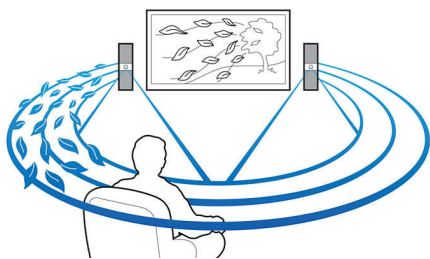


Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actieffilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat worden uw oren getraakteerd op een grotere sonische accuratesse.

Bluetooth® (aptX® en AAC)

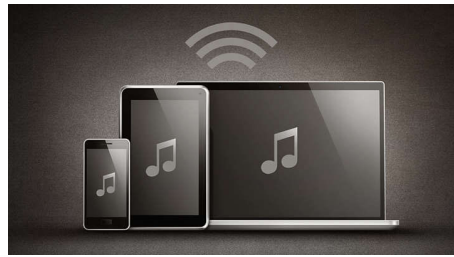

Bluetooth® (aptX® en AAC) voor draadloos muziek streamen

NFC-technologie

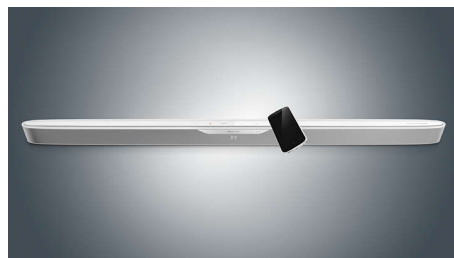

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near Field Communications). Tik op een NFC-smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen met het streamen van muziek.

Draadloze subwoofer

Draadloze subwoofer, geen kabelwirwar

HDMI ARC

HDMI ARC levert al het geluid uit uw TV

Strak ontwerp van 2,98 cm


Strak ontwerp van 2,98 cm

8-inch woofer voor krachtige bas

8-inch woofer voor krachtige bas

HTL6140S/12

Dolby Digital en DTS

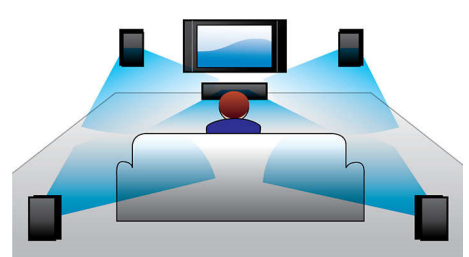


Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

Eén HDMI in beschikbaar

Geniet van levensechte 3D-weergave en Crystal Clear 5.1- of 7.1-audio, gewoon door de audio HDMI in-uitgang van onze speler aan te sluiten op uw niet-3D AV-ontvanger.

Virtual Surround Sound

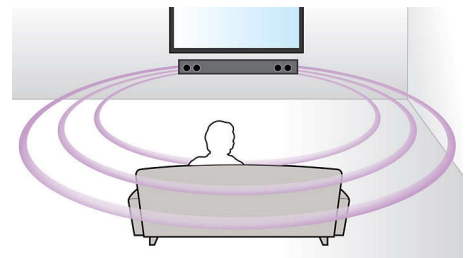

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Minimalistisch chic ontwerp

Minimalistisch chic ontwerp, perfect voor een moderne inrichting



SoundBar-luidspreker

2.1-kanaals draadloze subwoofer Bluetooth® aptX, AAC en NFC, 1 HDMI in en HDMI out ARC, Slechts 29,8 mm dun

HTL6140S/12

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Virtual Surround Sound
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Uitgangsvermogen subwoofer: 220 W
- Uitgangsvermogen luidspreker: 100W
- Totaal vermogen (RMS) bij 10% THD: 320 W

Luidsprekers

- Subwoofer: 1 x 8" woofer
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Drivers per SoundBar: 2 zachte dome-tweeters van 1 inch, 6 neodymium-woofers van 2 inch

Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Bluetooth APT-X, NFC
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, Audio-ingang van 3,5 mm, USB
- Draadloze verbinding: Bluetooth APT-X en AAC

Omdoos

- EAN: 87 12581 71555 7
- Lengte: 110 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 35.5 cm
- Brutogewicht: 12.7 kg
- Hoogte: 31.4 cm
- Nettogewicht: 7.8 kg
- Gewicht van de verpakking: 4.9 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer,

Bediening via afstandsbediening

- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Type inhoud

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 31.4 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 110 cm
- Diepte: 35.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 87 12581 71555 7
- Brutogewicht: 12.7 kg
- Nettogewicht: 7.8 kg
- Gewicht van de verpakking: 4.9 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 7.16 cm
- Breedte: 104.6 cm
- Diepte: 3 cm
- Gewicht: 1.5 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Voedingskabel, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantiekaart, Wandbevestiging

Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 1046 x 71,6 x 30 mm
- Subwoofer (b x h x d): 208 x 301 x 403 mm



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 10.1.3

EAN: 87 12581 71555 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com