



Philips  
Radiobudzik do urządzeń  
iPod i iPhone

ze złączem 30-stykowym  
do urządzeń iPod/iPhone  
Tuner FM, podwójny alarm  
2 W



AJ3270D

## Niech budzi Cię muzyka z urządzenia iPod lub iPhone

Rozpocznij dzień tak, jak lubisz — ulubioną muzyką z urządzenia iPod lub iPhone. Ten niewielki radiobudzik umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie najnowszych modeli urządzeń iPod i iPhone bez konieczności wyjmowania ich z futerału ochronnego. Możesz również ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem.

### Korzystaj z wielu źródeł muzyki

- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Cyfrowe strojenie radia z pamięcią
- Całkowita moc wyjściowa 2 W RMS

### Łatwe użytkowanie

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerale
- Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
- Funkcja podtrzymywania zasilania zapewnia punktualne budzenie nawet w przypadku braku prądu
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Regulowana jasność wyświetlacza zapewnia wygodne oglądanie

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie przy muzyce z odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub dźwiękach z radia
- Łagodne budzenie bez stresu

# PHILIPS

## Zalety

### Cyfrowe strojenie radia z pamięcią



Cyfrowe radio FM to dodatkowa muzyka różnych gatunków, którą możesz cieszyć się w zestawie audio firmy Philips. Wystarczy, że znajdziesz żądaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

### Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerał



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerał ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

### Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone



Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawa dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

### Wyłącznik czasowy



Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości.


Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

### 2 W RMS



Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 2 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

### Podwójny alarm

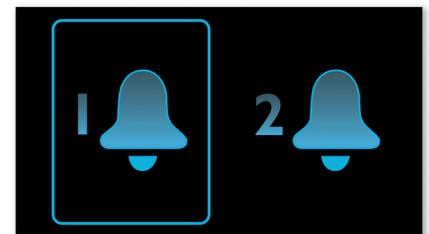

Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

## Dane techniczne

### Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod mini, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod 5. generacji, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod nano 6. generacji, iPod touch 4. generacji, iPod nano

### Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4

### Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu iPhone

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 20
- Antena: Antena FM
- Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz

### Udogodnienia

- Zegar/wersja: Cyfrowy
- Budzenie: dobowe kasowanie budzika, Budzenie brzęczykiem, Budzenie radiem, Powtarzanie budzenia (drzemka), Wyłącznik czasowy, Godzina podwójnego alarmu, Budzenie z odtwarzacza iPod

- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności
- Typ wyświetlacza: 5-cyfrowy wyświetlacz

### Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności
- System dźwięku: Mono

### Głośniki

- Wbudowane głośniki: 1

### Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 130 x 73 x 146 mm
- Szerokość opakowania: 136 mm
- Głębokość opakowania: 209 mm
- Wysokość opakowania: 87 mm
- Waga brutto: 0,95 kg

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 100–240 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1
- Bateriajny podtrzymywanie zasilania: CR2032 (w zestawie)



Data wydania 2014-08-28

Wersja: 7.1.6

12 NC: 8670 000 74083  
EAN: 87 12581 59193 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)