




Philips
Trådløse in-ear-
hovedtelefoner til TV

3x Equalizer-indstillinger

Sidder komfortabelt
Op til 12 timers spilletid
Automatisk til/fra

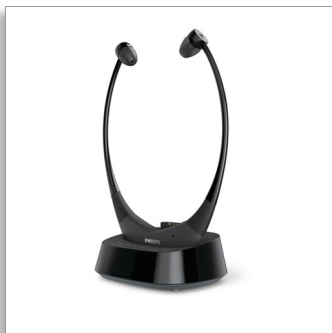

TAE8005BK

Højt og tydeligt

Hør dit TV højere og tydeligere uden at forstyrre andre. Disse in-ear-hovedtelefoner til TV vælger automatisk den trådløse kanal, der giver dig den bedste lyd, og du kan justere lydstyrken i begge ører. Automatisk tænd/sluk gør det hele mere enkelt.

Hør alt

- Hver film, hvert show. Altid den perfekte lyd
- 14,8 mm neodym-enheder. Venstre/højre balanceknapper
- Opmærksomhedstilstand. For nemme samtaler
- Automatisk justeret digital trådløs forbindelse. Altid klar lyd

Altid behagelig og sikker pasform

- Let og komfortabel stetoskophalsrem
- 3 udskiftelige covers til hovedtelefonerne.
- Forudindstillede lydtilstande: Ekstra diskant, ekstra bas, stemme
- 40 m trådløs rækkevidde. Lyt overalt i dit hjem

Uanset hvor du sidder

- Automatisk til/fra. Tag hovedtelefonerne på for at tænde dem
- 2 genopladelige batterier giver hver 6 timers spilletid
- Dock/trådløs station oplader også det ekstra batteri
- Alle slags TV. Optiske og 3,5 mm lyd kabler

PHILIPS

Trådløse in-ear-hovedtelefoner til TV
3x Equalizer-indstillinger Sidder komfortabelt, Op til 12 timers spilletid, Automatisk til/fra

TAE8005BK/10

Vigtigste nyheder

Hver film, hvert show



To genopladelige batterier giver dig 6 timers spilletid hver, i alt 12 timer. 14,8 mm enheder leverer klar lyd. Hvis du går efter den høje lyd, skal du blot dreje venstre/højre balancereguleringsknap i en af retningerne, og lyden i det tilsvarende øre øges.

Altid klar lyd



Disse trådløse hovedtelefoner har interferensfri lyd uden ventetid. De tændes

automatisk, når du sætter dem på, og vælger automatisk den bedst tilgængelige forbindelse. Du behøver ikke at justere noget som helst, og du får altid den bedste lyd.

Forudindstillede lydtilstande



Ekstra bas-, ekstra diskant og stemmetilstande giver dig mulighed for at vælge den lyd, der passer dig bedst. Når du vil høre, hvad der foregår omkring dig, slukker opmærksomhedstilstanden for TV'et eller indgangsllyden og forstærker den omgivende lyd.

Let og komfortabel

Disse trådløse hovedtelefoner til TV sidder behageligt i dine ører og er især nyttige, hvis du har briller. Tre typer udskiftelige ørepuder i gummi giver dig mulighed for at vælge den

perfekte pasform til fremragende passiv støjsisolering.

Alle slags TV

Med de medfølgende optiske og 3,5 mm lyd kabler kan disse hovedtelefoner tilsluttes til næsten alle slags TV. Uanset hvad du interesserer dig for, fra serier til film, kan du få lyden tættere på, højere og klarere.

40 m trådløs rækkevidde

Opladningstiden for hvert hovedtelefonbatteri er blot 3 timer. Hvis du opbevarer det ekstra batteri i opladningsholderen, er du altid klar til et nyt afsnit. Automatisk til/fra betyder, at hovedtelefonerne slukker automatisk, når du fjerner dem fra øret.

Specifikationer

Lyd

- Impedans: 16 ohm
- Højtalerdiameter: 14,8 mm
- Følsomhed: 127 dB (1K Hz)
- Frekvensområde: 20 - 20.000 Hz
- Max. belastning: 20 mW
- Enhedstype: Dynamisk

Tilslutningsmuligheder

- Maks. rækkevidde: Op til 40 m
- Kanalvælger: Automatisk
- Aftageligt kabel
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm
- Type af trådløs overførsel: Digital FM
- Trådløst

Komfort

- Automatisk sluk
- Type af betjening: Knap
- Lydstyrke

Design

- Farve: Sort
- Bærestil: In-ear
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone
- Ørekoblingsmateriale: Silikone

Strøm

- Musikspilletid: 12 t
- Batteritype (hovedtelefoner): Litium polymer
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 350 mAh
- Batterilevetid på standby: op til 7000 timer
- Opladningstid: 2,5 t
- Antal batterier: 2 stk.
- Batterivægt (i alt): 22,24 g
- Genopladelig

Tilbehør

- Lydkabel: 3,5 mm TV-kabel
- Ørepropper: 3 par
- Dockingstation (stik): 3,5 mm
- Dockingstationens vægt (sender)
- Medfølgende adaptere: Opladningsadapter, TV RCA-adapter
- Andet: 2x litium-polymerbatterier, 3,5 mm optisk kabel
- Lynhåndbog

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 3
- Ydre indpakning (L x B x H): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Bruttovægt: 2,92 kg
- Nettovægt: 1,545 kg
- Taravægt: 1,375 kg
- GTIN: 1 48 95229 11222 0

Mål

- Produktmål (B x D x H): 15,89 x 2,15 x 21,61 cm
- Stetoskopets vægt: 0,065 kg
- Dockingstationens vægt: 0,112 kg
- Dockingstationens mål: 12,0 x 9,5 x 4,2 cm (B x D x H)

Emballagens mål

- Emballagetype: Kasse
- Antal medfølgende produkter: 1
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Mål på emballage (B x H x D): 24 x 32 x 9,5 cm
- Bruttovægt: 0,837 kg
- Nettovægt: 0,515 kg
- Taravægt: 0,322 kg
- EAN: 48 95229 11222 3



Udgivelsesdato
2023-02-12

Version: 7.4.8

12 NC: 8670 001 70407
EAN: 48 95229 11222 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.