

Philips SoundBar
家庭劇院

HTS3111



替您的電視增添震撼環繞音效

就要執著好聲音

在家即可沈浸在渾厚、震撼的劇院效果，卻沒有惱人的多重喇叭與佈線問題！

精采的聽覺饗宴

- DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音
- 杜比數位與 DTS 提供絕佳環繞音效

專為加強家庭劇院效果而設計

- SoundBar 曲面設計能帶來更寬廣的聲波頻散效果
- 可避免灰塵堆積並減少音效失真的設計
- 可壁掛、立於桌面或立架的彈性擺放位置

輕鬆享受所有娛樂

- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- 輕鬆連接裝置，享受強化的電視體驗

PHILIPS


焦點

DoubleBASS 技術



DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

杜比數位與 DTS

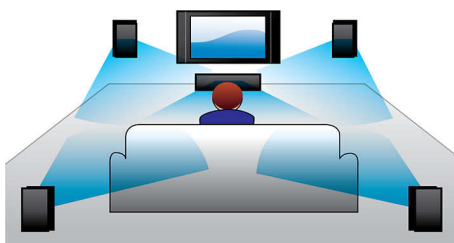

邁向數位化，讓您的音樂和電影更加生動精彩。即使是立體聲音樂都能聽起來更加立體，因為杜比數位與 DTS 數位環繞技術可以加強數位音樂和影片的效果，讓您真切地沈浸在家庭劇院喇叭的環繞音效之中。

SoundBar 曲面設計




SoundBar 曲面設計能帶來更寬廣的聲波頻散效果

最佳化的音質



特殊的防塵網材質可避免灰塵堆積在喇叭上，進而影響聲波頻散的效果。

彈性擺放位置

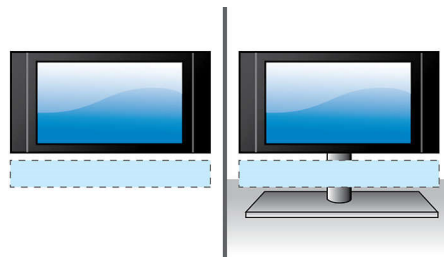

享受本家庭劇院系統的多樣化功能，擺設隨您需求而定。不論是立在電視立架、桌

面或掛於牆上，本產品外型出色，功能無可匹敵。這次，您能全權掌控居家佈置，而不必犧牲令人讚嘆的家庭劇院體驗。

輕鬆連接您的裝置



現在不只電視播放音質變得更好了，所有連接到您電視的裝置音質都令人耳目一新。連線只需一個步驟即可完成，設計目的在於提供操作簡易的娛樂。所有連接至家庭劇院的裝置皆可透過電視讓您享受強化的電視體驗，在絕佳音樂與電影時光為您帶來響亮、清晰且豐富的音色。

音訊輸入



簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。

規格

音效

- 加強音效：DoubleBass, 夜間模式, 高音、中音與低音控制
- 音效系統：杜比數位 5.1, DTS 數位環繞
- 總功率 RMS @ 30% THD: 100 W

喇叭

- 喇叭類型：內建於主機之中
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：3 ohm
- 每方的喇叭驅動器：1 個高音喇叭, 1 個 2.5 吋低音喇叭
- 喇叭頻率範圍：150 Hz 至 20K Hz
- 喇叭阻抗：4 ohm

連線

- 前方 / 側邊連接：MP3 Link
- 後方連接：AUX 輸入, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入

功率

- 耗電量：20 W

- 電源供應：110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 1 瓦

配件

- 相容配件：STS1100 桌上型底座, STS1300 落地型底座
- 附配件：音訊纜線, 遙控器電池, MP3 輸入纜線, 電源線, 快速入門指南, 遙控器, 使用手冊, 壁掛支架, 全球保固手冊

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深)：945 x 93 x 58 mm
- 產品含包裝重量：9.8 kg
- 主機重量：1.7 kg
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：1010 x 487 x 186 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：123 x 309 x 369 mm
- 重低音喇叭重量：3.81 kg
- 重低音喇叭纜線長度：4 m

音訊播放

- MP3 位元傳輸速率：32kbps 至 320kbps



發行日期 2024-04-16

版本：4.2.7

EAN: 87 12581 58039 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com