




Philips
Portatīvais radio

FM/MW

Analoga regulēšana
Darbojas ar baterijām

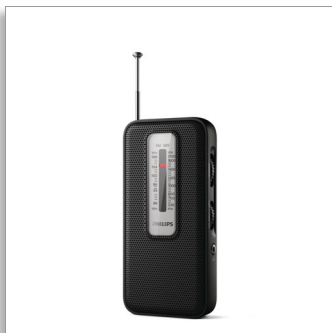

TAR1506

Kabatas lieluma klasika

Dodieties ceļā ar šo īpaši ērti pāmēsājamo analogo FM/MW radio. Viegla regulēšana un dzidra skaņa ļaus jums visu laiku klausīties jūsu iecienītākās programmas. Vai strādājat dārzā, vai dodaties pārgājienā.

Tradicionāls stils

- Klasisks dizains. Viegla regulēšana
- Analogs FM/MW radio
- Liels tradicionāla stila regulēšanas logs

Jūsu mīļākais radio

- Vienkārša kontrole. Grozāma poga skaļuma regulēšanai un ieslēgšanai/izslēgšanai
- Austiņu pieslēgvietā, lai klausītos netraucēti

Nemiet līdz it visur

- Īpaši portatīvs. Ideāli piemērots, lai klausītos mājās vai pa ceļam
- Darbojas ar baterijām (2 x AAA)
- Izmēri: 56 x116,2 x 22 mm

PHILIPS

Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW
- RDS: Nē

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 100 mW
- Skaņu sistēma: Mono
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)

Skaļruņi

- Pilna diapazona skaļruņu skaits: 1
- Pilna diapazona skaļruņa diametrs: 1,5"

Savienojamība

- Audio/video izeja: Austiņas (3,5 mm)
- Audio ieeja: Nē
- Bluetooth: Nē

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: Nē
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Nē

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: AAA izmērs (LR3)

- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 2

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
5,6 x 11,62 x 2,2 cm
- Svars: 0,09 kg

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 48 95229 11662 7
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
8,5 x 15,62 x 3,73 cm
- Bruto svars: 0,144 kg
- Neto svars: 0,11 kg
- Taras svars: 0,034 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma

Izceltie produkti

Klasisks dizains. Viegla regulēšana

Šo īpaši viegli pārnēsājamo analoģo FM/MW radio var viegli regulēt, esot ceļā. Vienkārši pagrieziet sānā esošo regulēšanas sviru, lai pārvietotu indikatoru pa frekvenču skalu. Liels tradicionāla stila regulēšanas logs ļauj viegli saskatīt, kad ir sasniegta vēlamā frekvence.

Vienkārša kontrole, izmantojot vienu roku

Šo mazo radio var viegli izmantot ar vienu roku. Skaļums un ieslēgšana/izslēgšana tiek vadīta ar parocīgi grozāmu pogu. Tam ir arī austiņu pieslēgvietā, lai klausītos netraucēti, un sānā atrodas slēdzis FM un MW signālu pārslēgšanai.

Īpaši portatīvs

Ielieciet radio kabatā un klausieties ziņas, lai kurp arī jūs dotos. Vai svarīgu spēli, kuru nedrīkst palaist garām. Vai arī savu iecienīto sarunu raidījumu. Radio darbību nodrošina 2 AAA baterijas, un teleskopiskā antena gādā, ka vienmēr pieejama labākā uztvere.



Izlaides datums
2022-07-12

Versija: 5.2.7

12 NC: 8670 001 73342
EAN: 48 95229 11662 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com