




Philips Fidelio
Fidelio
Auriculares de conexión
inalámbrica con
Bluetooth®

Audio de alta resolución

De diadema
Almohadillas con efecto memoria
NFC

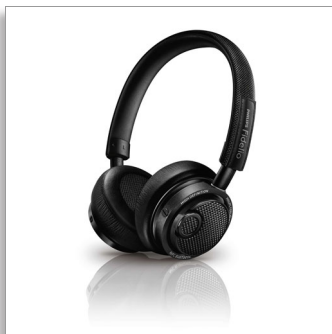

M2BTBK

Sonido inalámbrico de alta calidad, vayas donde vayas

Tanto en casa como en tus desplazamientos, disfruta de un sonido de alta definición y una conectividad Bluetooth® perfecta gracias a los Fidelio M2BT. La tecnología NFC garantiza el emparejamiento inalámbrico con un solo toque, mientras que los intuitivos controles te permiten cambiar entre música y llamadas con toda facilidad.

Sonido de gran claridad, sin cables

- Controladores de neodimio de 40 mm optimizados para un sonido puro y auténtico
- Con sellado acústico para conservar los detalles de sonido y aislar el ruido
- Bass Reflex System para unos graves claros, dinámicos y equilibrados
- Compatibilidad con Bluetooth® 4.0 para una transición de audio excepcional
- El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor

Muévete cómodamente

- Almohadillas de espuma de calidad superior con efecto memoria para un ajuste ergonómico
- Banda de sujeción fabricada con fibras de tejido para una mayor flexibilidad

Disfruta de un uso fácil e intuitivo

- Cable de carga USB de 1 metro para recargar
- Cable de audio de 1,2 metros en caso de que la batería se agote
- Los dos micrófonos integrados anulan el ruido ambiental para ofrecer una mejor calidad en las llamadas

PHILIPS
Fidelio

Destacados

Audio de alta resolución



El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio y puede reproducir grabaciones de estudio originales con una resolución superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta resolución la mejor compañía de sonido para el amante de la música. Los auriculares Fidelio cumplen con los exigentes estándares requeridos por el sello de calidad del audio de alta resolución. Tanto si disfrutas de tu colección de alta resolución como si se trata de una fuente de música más tradicional, las suaves frecuencias altas ampliadas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a sacar más partido de tu música.

Controladores de alta definición de 40 mm




Cada controlador de altavoz se selecciona, ajusta y prueba cuidadosamente antes de emparejarlo para garantizar el sonido natural más equilibrado. Los controladores de 40 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para ofrecer verdadero sonido de alta definición con una amplia gama dinámica, reproduciendo incluso los detalles más imperceptibles.

Sellado acústico



Los auriculares Fidelio disponen de un sellado acústico con un lazo de bloqueo diseñado especialmente que se integra en la cámara interna para eliminar las pérdidas de sonido innecesarias y conservar los detalles. No solo obtendrás una amplitud de graves excelente, sino que también disfrutarás de forma envolvente de cada detalle de la música, sin molestias ambientales.

Bass Reflex System (BRS)

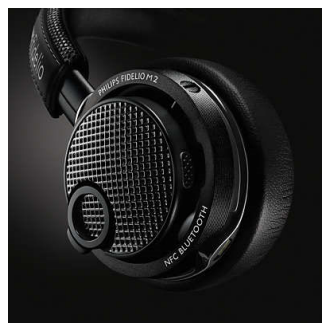

La arquitectura acústica cerrada en la parte posterior de los auriculares incluye Bass Reflex System, que se compone principalmente de auriculares con rejillas de ventilación colocadas estratégicamente. Estas rejillas regulan la presión de aire en la cámara interna, proporcionando al diafragma un entorno controlado para una respuesta acústica óptima. Junto con la reproducción con sellado acústico, se aísla cada detalle del sonido natural y se ofrece unos graves precisos y dinámicos sin sacrificar la claridad del sonido.

Bluetooth® 4.0

La avanzada tecnología Bluetooth® 4.0 permite disfrutar de la música en alta definición de forma asombrosa.

Dos micrófonos integrados


Los auriculares M2BT están equipados con dos micrófonos, uno para voz y otro para medir el ruido ambiental, que ajusta automáticamente el sonido para que las llamadas tengan una calidad óptima.

Controles intuitivos en los auriculares



Los botones intuitivos están ubicados cómodamente en el auricular para que puedas cambiar fácilmente entre la música y las llamadas. Puedes cambiar de pista, reproducir o realizar una pausa en la música, responder y finalizar llamadas o ajustar el volumen, todo al alcance de tu mano.

Almohadillas de espuma efecto memoria

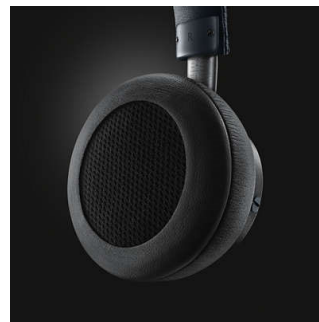

Los materiales utilizados en los auriculares Fidelio M2BT se han seleccionado cuidadosamente para garantizar una comodidad duradera y un rendimiento de sonido mejorado. Las almohadillas de espuma con efecto memoria y materiales transpirables dispersan la presión y la acumulación de calor, lo que confiere a los auriculares Fidelio M2BT un tacto y un sonido excepcionales.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Diafragma: PET
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada de alimentación máxima: 40 mW
- Distorsión (THD): < 0,1% THD
- Respuesta de frecuencia: 7-40 000 Hz: al utilizar el cable para auriculares suministrado

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Conexión del cable: Cable sin oxígeno (1,1 m)
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance máximo: Hasta 15 m

Caja exterior

- Longitud: 18.5 cm
- Unidades por caja: 2
- Longitud: 7.3 pulgada
- Anchura: 18 cm
- Peso bruto: 1.16 kg
- Altura: 22.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Anchura: 7.1 pulgada
- Altura: 8.9 pulgada
- Peso neto: 0.572 kg
- Peso bruto: 2.557 libras
- Peso neto: 1.261 libras
- Peso tara: 0.588 kg
- Peso tara: 1.296 libras

Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero

- Tiempo en espera: 350 horas
- Tiempo de conversación: 10 horas
- Horas de reproducción de música: 10 hora(s)

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 17 cm
- Profundidad: 8 cm
- Altura: 8.9 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 73172 9
- Anchura: 6.7 pulgada
- Peso bruto: 0.49 kg
- Profundidad: 3.1 pulgada
- Peso neto: 0.286 kg
- Peso bruto: 1.08 libras
- Peso neto: 0.631 libras
- Peso tara: 0.204 kg
- Peso tara: 0.449 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Anchura: 15 cm
- Profundidad: 7 cm
- Ancho: 5.9 pulgada
- Altura: 7.1 pulgada
- Profundidad: 2.8 pulgada
- Peso: 0.19 kg
- Peso: 0.419 libras

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Incluido
- Funda de viaje
- Cable USB: Incluido para la carga
- Cable de audio: Cable de audio de 1,2 m/3,5 mm