



Philips
DVD player

DVP3005

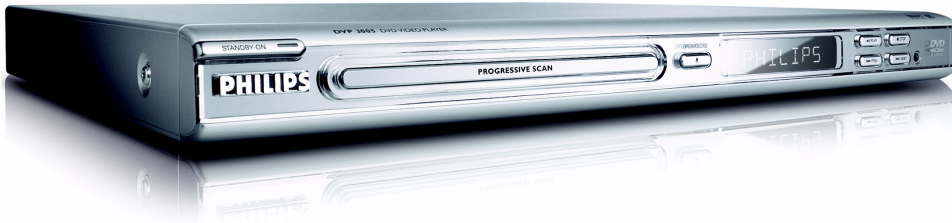

Δείτε, ακούστε και αναπαράγετε τα πάντα

Έχει σημασία το μέγεθος; Γνωρίστε την επέλαση του μικρού και ισχυρού. Παρουσιάζουμε το DVD Player με την μεγαλύτερη αξία. Χωρίς περιπλοκές! Μια απλή συσκευή που αναπαράγει κάθε μορμά δίσκου, καθώς και ψηφιακές φωτογραφίες, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα της εικόνας.

Σπουδαία απόδοση εικόνας και ήχου

- Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
- Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας
- Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
- Μονή σύνδεση RGB σε Scart για βίντεο υψηλής ποιότητας

Παίζει τα πάντα

- Ταινίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Μουσική: CD, CD-R/RW και MP3-CD
- Φωτογραφίες: Picture CD (JPEG)

Χωράει οπουδήποτε, πηγαίνει παντού

- Συμπαγής σχεδίαση
- Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές**Εικόνα/Οθόνη**

- Λόγος διαστάσεων: 16:9, 4:3
- Μετατροπές D/A: 12 bit, 108 MHz
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 192 kHz/24 bit
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 90 dB
- Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 70 dB
- Συνακρόαση (1 kHz): 80 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Λειτουργία εικόνας), Εικόνα DVD
- Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- Φορμά συμπίεσης: PCM, MP3
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Μέσα αναπαραγωγής: CD εικόνων
- Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Slideshow

Συνδεσιμότητα

- Άλλες συνδέσεις: Scart, Έξοδος εικόνας

συνιστώσων προοδ. σάρ., Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Πολωνικά, Τούρκικα, Δανικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 10 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 W

Αξεσουάρ

- Μπαταρίες: 2 x AA
- Καλώδια: Καμία
- Τηλεχειριστήριο: 3141 017 90221
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Κάρτα εγγύησης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 360 x 3" x 265 κιλ.
- Βάρος συσκευής: 1,98 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 415 x 82 x 352 κιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2.98 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος**Προοδευτική σάρωση**

Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση της μέγιστης ανάλυσης.

Ψ/A μετατροπές εικόνας 12-bit/ 108Mhz

Ο Ψηφιακός/Αναλογικός μετατροπές βίντεο 12 bit διατηρεί κάθε λεπτομέρεια της αυθεντικής εικόνας. Πραβόλλει λεπτές αποχρώσεις και μια ομαλότερη διαβάθμιση χρωμάτων με αποτέλεσμα μια πιο ζωντανή και φυσική εικόνα.

Audio DAC 192kHz/24 bit

Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή ήχου.

Συνδεσιμότητα RGB σε Scart

Το RGB σε Scart είναι μια καλωδιακή σύνδεση που παρέχει εύκολη συνδεσιμότητα για εικόνα υψηλής ποιότητας.

Ταινίες πολλαπλών φορμά

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει δυνατότητα αναπαραγωγής σε πολλαπλά φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση θέασης.

Μουσική πολλαπλών φορμά


Δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά για την αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων και απόλαυση ακρόασης.

Picture CD (JPEG)

Η δυνατότητα αναπαραγωγής πολλαπλών φορμά σας επιτρέπει να προβάλετε τις εικόνες άνετα στο σαλόνι σας και να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή των περισσότερων φορμά δίσκου για μέγιστη συμβατότητα δίσκων, καθώς και απόλαυση θέασης.

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός

Το ελκυστικό περιβλημά είναι εξαιρετικά λεπτό.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-12-07

Έκδοση: 8.0

12 NC: 8622 810 12159
EAN: 87 10895 85717 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com