

Philips  
Microchaîne classique

Cassette

MC147



## L'obsession du son

Détendez-vous au son de la musique que vous aimez

Ne choisissez plus entre qualité du son et discrétion. Cette microchaîne Philips classique s'intègre à tous les intérieurs et offre un plaisir d'écoute absolu. Appuyez sur Play et laissez les basses dynamiques envahir la pièce.

### **Un son exceptionnel**

- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Platine cassette arrêt automatique
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS

### **Commencez la journée à votre manière**

- Fonctions de réveil et mise en veille programmables
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

### **Ultracompact, convient à tous les intérieurs**

- Télécommande fonctionnelle

# PHILIPS

## Points forts

### Compatible CD, CD-R et CD-RW




Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

### Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Platine cassette arrêt automatique

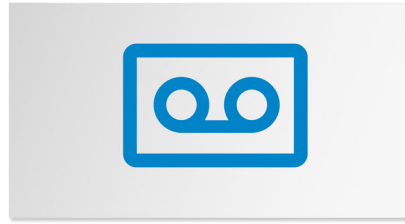

Platine cassette arrêt automatique

### 4 W RMS



Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.


### Réveil/mise en veille programmables



Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille

programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

### Tuner numérique avec présélections

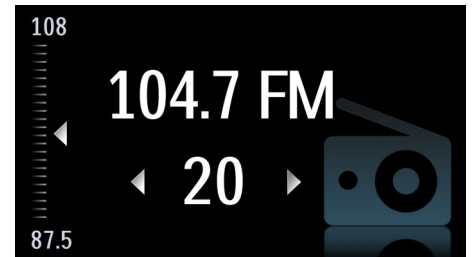

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Télécommande pratique



Grâce à la télécommande fonctionnelle, installez-vous confortablement et détendez-vous.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 2 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses

## Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur de graves 3"

## Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Technologie platine cassette: mécanique

## Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: cassette
- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Présélections: 20
- Antenne: Antenne FM torsadée fixe, Antenne MW
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

## Connectivité

- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)
- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Praticité

- type de changeur: haut
- Horloge: sur affichage principal, mise en veille programmable
- Type d'affichage: Écran LCD
- Couleur du rétroéclairage: bleu

## Accessoires

- Télécommande
- Autres: Antenne FM/MW, Manuel d'utilisation
- Garantie: Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Poids brut: 5,1 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 134 x 152 mm
- Hauteur de l'enceinte principale: 230 mm
- Profondeur de l'unité principale: 216 mm
- Largeur de l'emballage: 370 mm
- Hauteur de l'unité principale: 233 mm
- Hauteur de l'emballage: 270 mm
- Largeur de l'unité principale: 148 mm
- Profondeur de l'emballage: 326 mm



Date de publication  
2014-02-19

Version: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208  
EAN: 87 12581 36589 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)