

Philips
HDMI ve USB bağlantılı
DVD oynatıcı

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380



HDTV'niz için en iyi DVD oynatıcı

HDMI 1080p yükseltme ile

HDMI dijital video ve ses bağlantısı olan bu Philips DVD oynatıcının etkisini hissedin. Yüksek Çözünürlüklü görüntü (720p/1080i/1080p) teknolojisi sizi içine çekerken farklı bir ev eğlence sistemi dünyasına adım atın.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
- Bilgisayarınızdan film için Windows Media Video oynatma
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve HD JPEG fotoğraflarını oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Tek dokunuşla CD'den USB hafızaya MP3 oluşturma

Ses ve videoyu canlandırma

- Gerçek çözünürlükte görüntü için yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma
- Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkışı

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır
- USB sürücülere fotoğraf/müzik aktarımı için Ortam Kopyalama

PHILIPS

Özellikler

Kolay AV bağlantısı için HDMI



HDMI™

HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünleşik altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma




Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma sayesinde fotoğraflarınızı televizyonunuzda iki megapiksel kadar yüksek çözünürlüklerde görüntüleyebilirsiniz. Artık, dijital fotoğraflarınızı son derece net bir şekilde, kalite veya detaylardan ödün vermeden görüntüleyebilir, oturma odanızın rahatlığında dostlarınız ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

Her şeyi oynatır

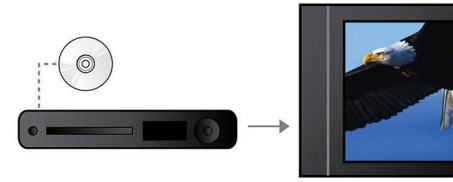

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


Her şeyi oynatır

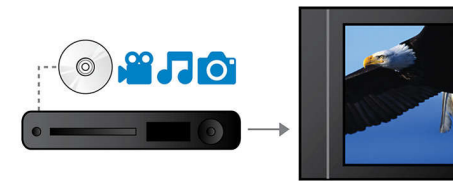

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - WMX, DivX, WMA, MP3

veya yüksek çözünürlüklü JPEG. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

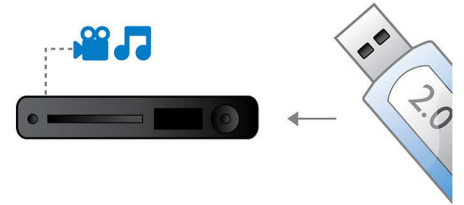

Evrensel Seri Veri Yolu veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s üzerine çıkarak 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

Tek dokunuşla MP3 oluşturma



En sevdiğiniz CD'lerin içeriğini, Philips ürününüzde MP3 dosyalarına dönüştürün ve bir USB kablosu aracılığıyla doğrudan USB belleğinizde ya da taşınabilir medya oynatıcınızda depolayın. Oturma odanızda, bir PC olmaksızın, hatta CD çalınırken MP3 dosyaları oluşturma rahatlığının keyfini çıkarın.



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 70 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30-20000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): > 65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 80 dB
- Sinyal gürültü oranı: > 90

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, HDMI çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, Progresif Komponent Video çıkışı, Scart, Dijital optik çıkış

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Lehçe

Güç

- Güç tüketimi: < 12 W
- Güç kaynağı: 50 Hz, 230V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Garanti Belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 285 mm
- Set Geniřliđi: 360 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,3 kg
- Ambalaj Yüksekliđi: 82 mm

- Set Yüksekliđi: 37 mm
- Ambalaj Geniřliđi: 480 mm
- Set Derinliđi: 210 mm
- Set ağırlığı: 1,4 kg

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ses CD'si
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Aşamalı Tarama, HD (720p, 1080i, 1080p), Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük

Multimedya Uygulamaları

- Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
- Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG Resimler

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD Video
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.1.11

EAN: 87 12581 46005 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com