







EN Short User Manual
CS Krátká uživatelská příručka
DA Kort brugervejledning
DE Kurzanleitung
EL Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual de usuario corto
FI Lyhyt käyttöopas
FR Bref mode d'emploi
HU Rövid használati útmutató
IT Manuale dell'utente breve
NL Korte gebruikershandleiding
PL Krótka instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador resumido
RU Краткое руководство пользователя
SK Stručný návod na používanie
SV Kortfattad användarhandbok

PHILIPS

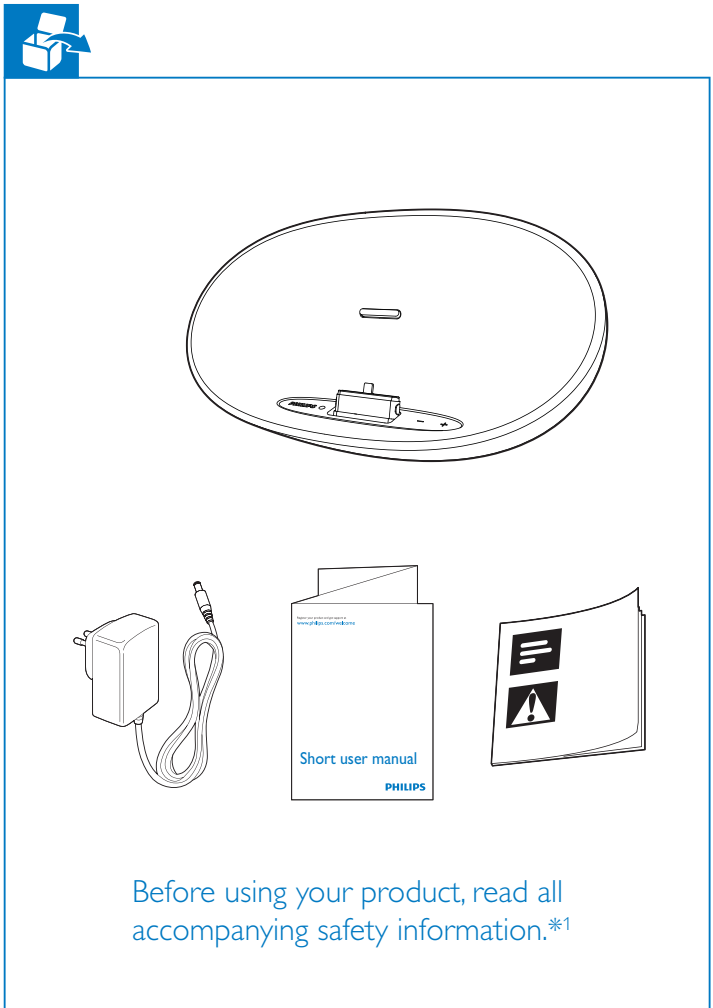


Before using your product, read all accompanying safety information.*1

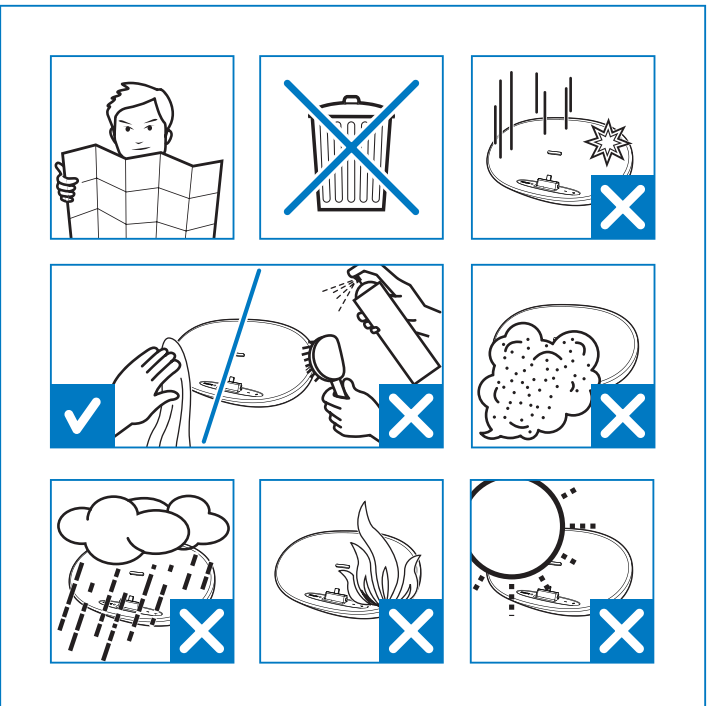
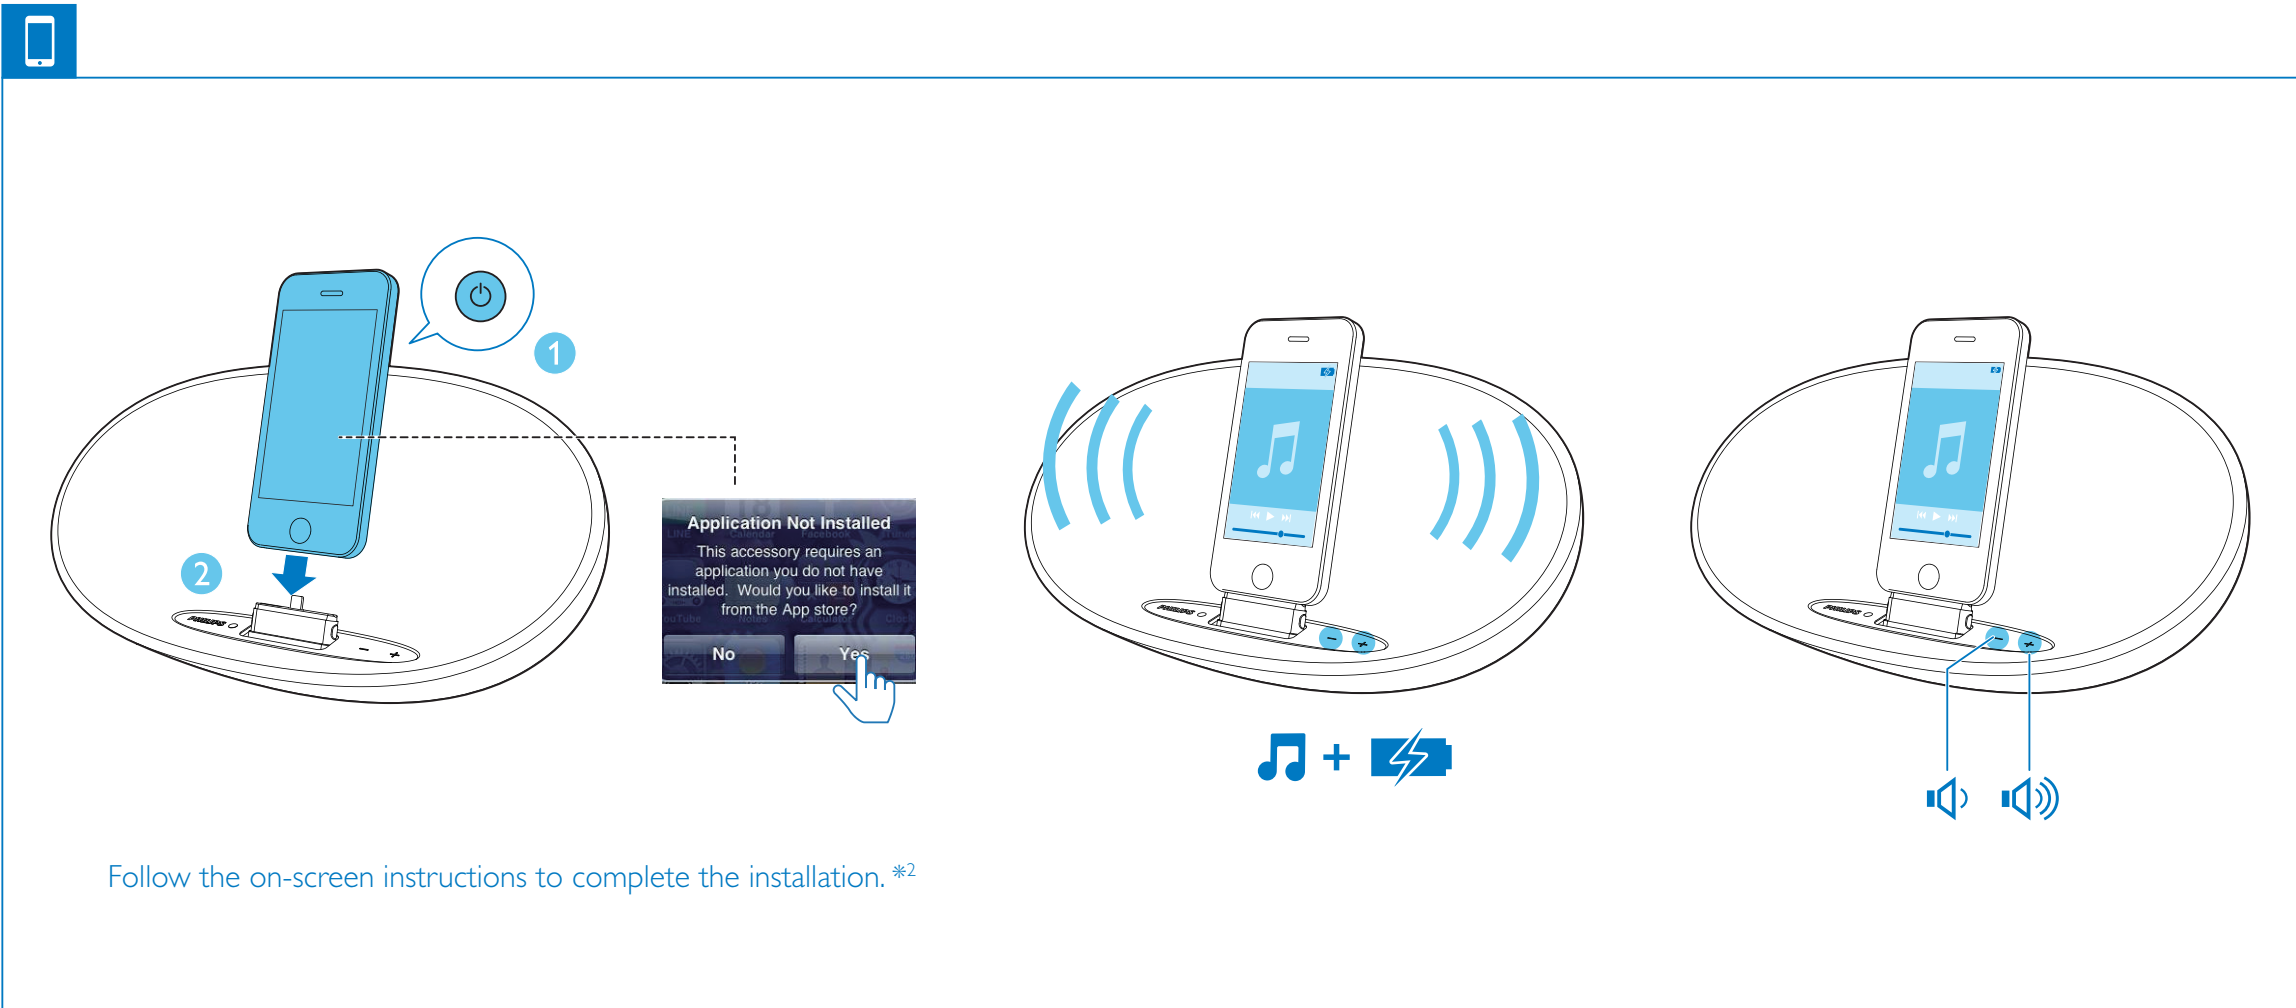
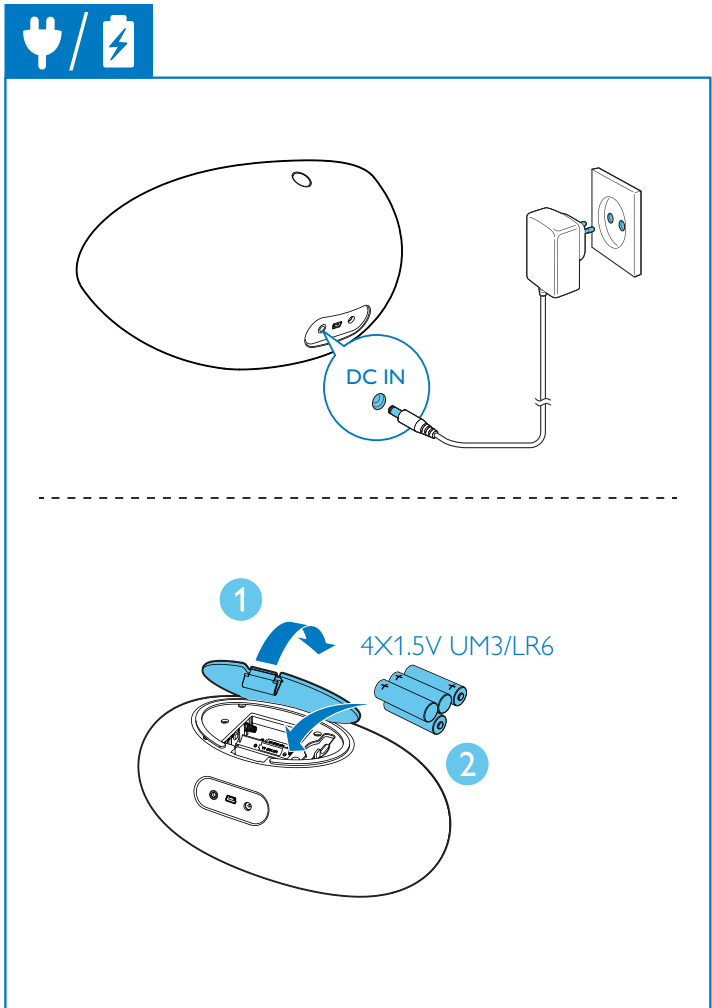


Specifications are subject to change without notice.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3400_12_short UM_V1.2

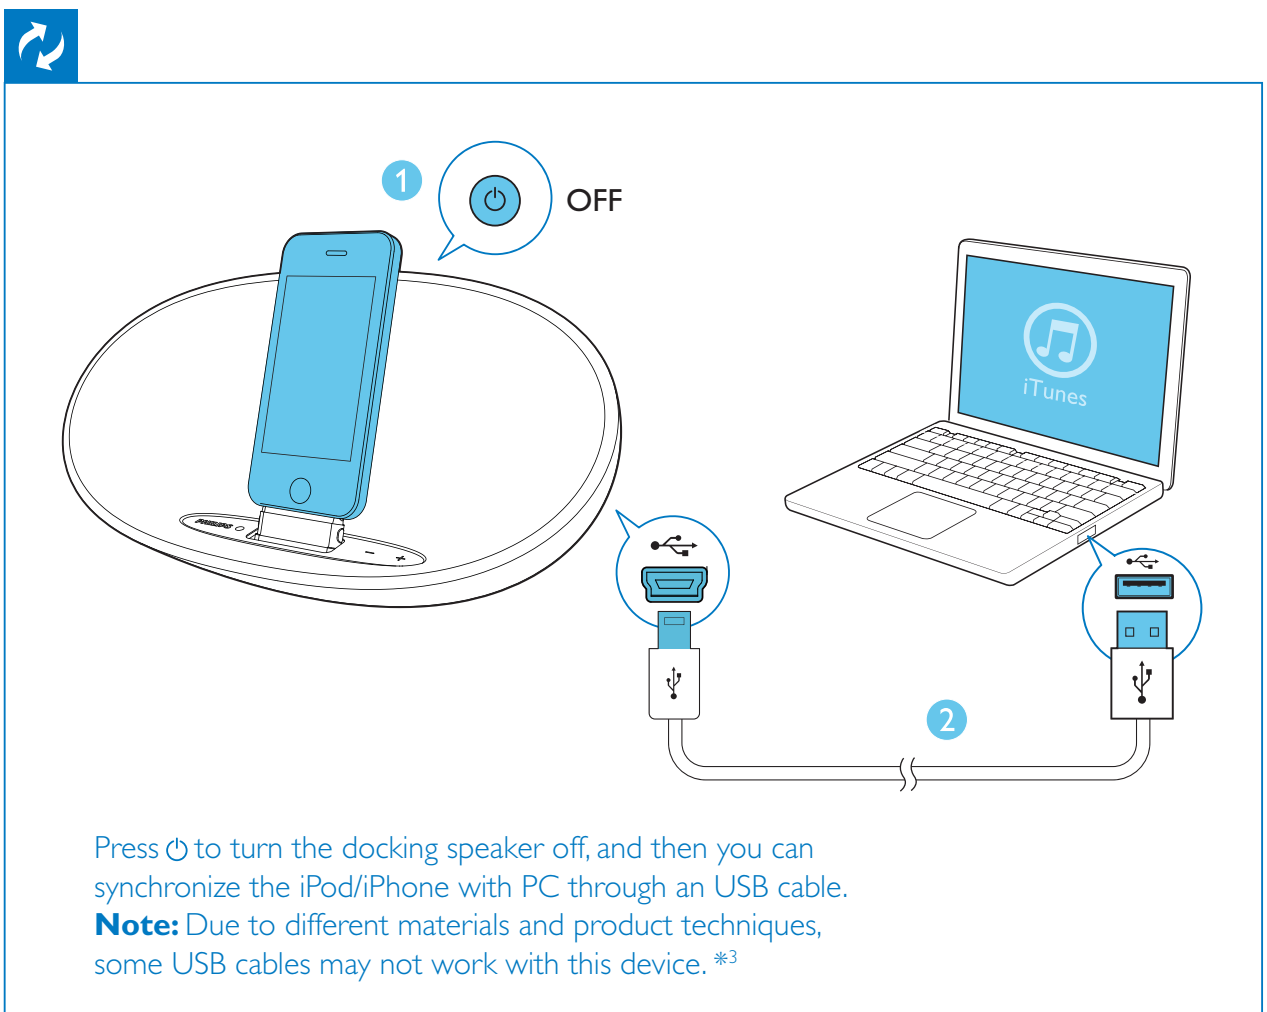

Press to turn the docking speaker off, and then you can synchronize the iPod/iPhone with PC through an USB cable.
Note: Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with this device. *3

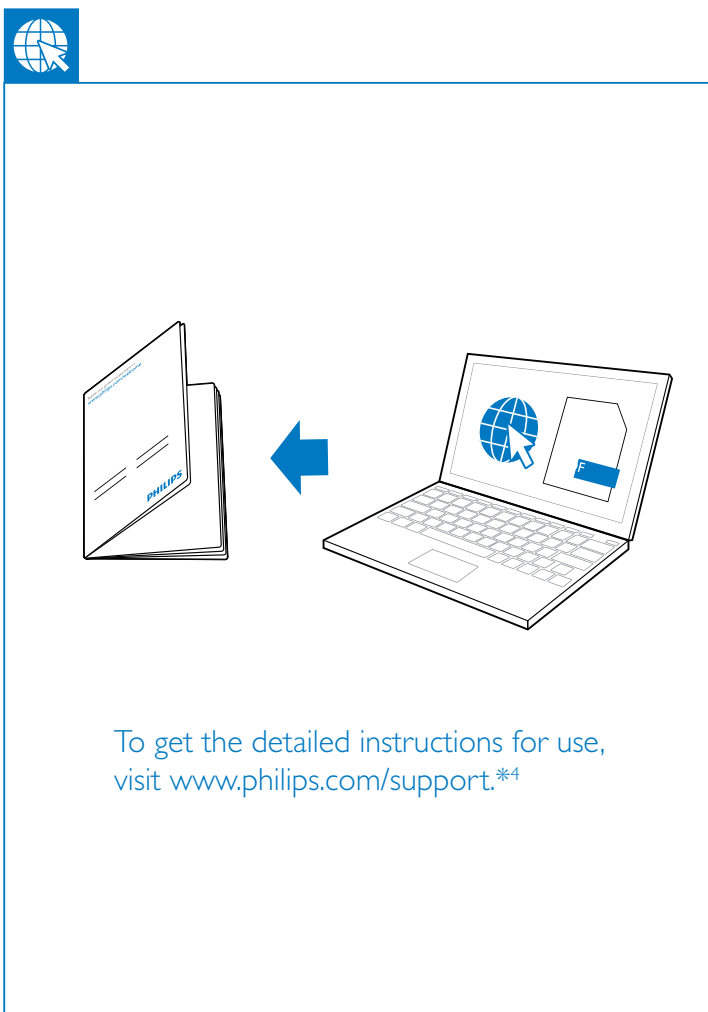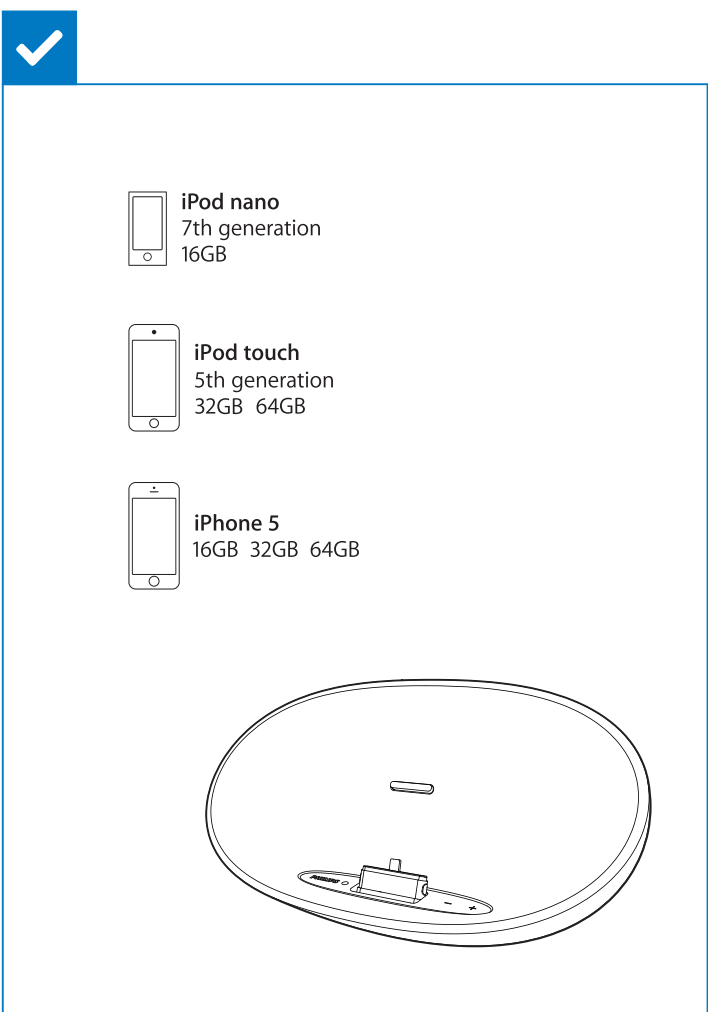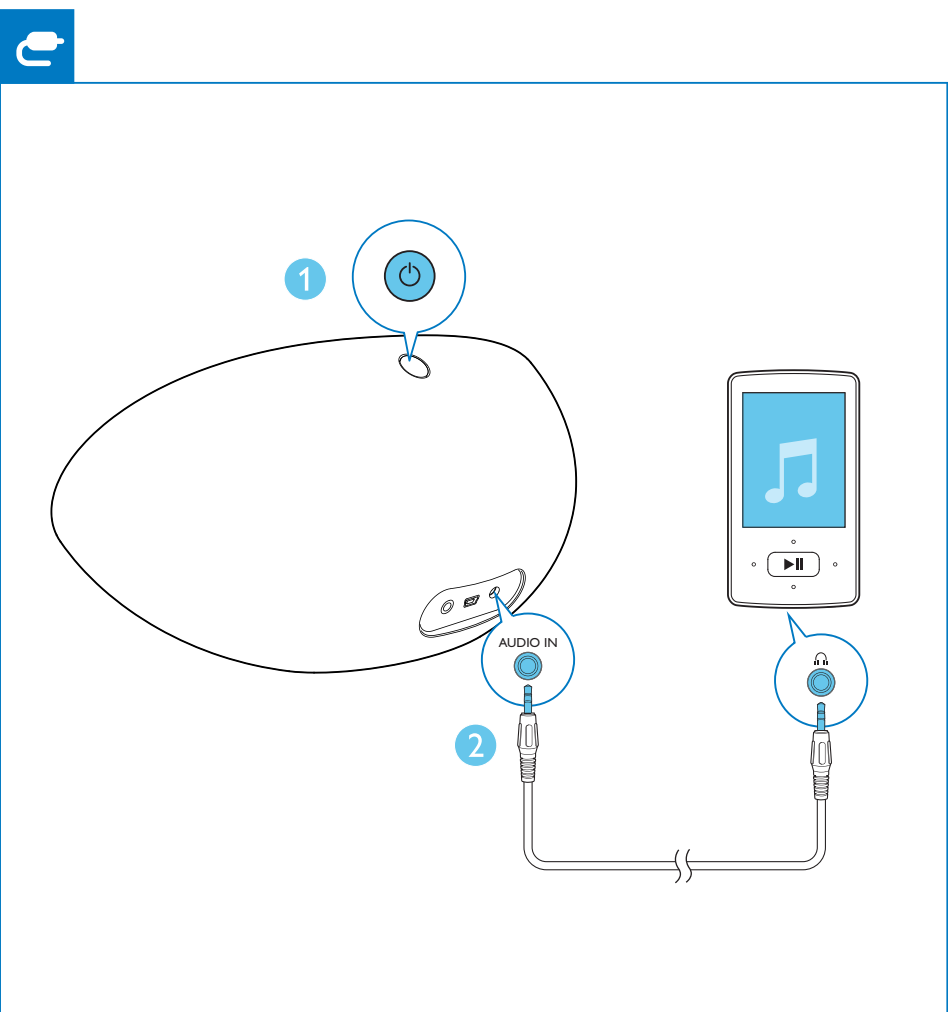

English

- #1 Before using your product, read all accompanying safety information.
- #2 Follow the on-screen instructions to complete the installation.
- #3 Press ⏻ to turn the docking speaker off, and then you can synchronize the iPod/iPhone with PC through an USB cable.

Note: Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with this device.
- #4 To get the detailed instructions for use, visit www.philips.com/support.
- #5 You can only charge your iPod/iPhone when the docking speaker is powered by AC supply.
- #6 If the docking speaker is powered by batteries, the volume is lower than that by AC supply.
- #7 For software upgrade of the docking speaker, refer to the online user manual.

Rated Output Power	2 x 5 W RMS
Power supply	Model: KSA0151200150HE ; Input: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,4 A; Output: 12 V === 1,5 A
- AC Power	4 x AA batteries
- Battery	
Operation Power Consumption	<10,5 W
Standby Power Consumption	<0,5 W
Max. load for iPod/iPhone	5 V === 1 A
Dimensions	
- Main Unit (W x H x D)	274 x 143 x 109 mm
Weight	
- Main Unit	1,1 kg

Čeština

- #1 Před použitím výrobku si přečtěte přibalené bezpečnostní informace.
- #2 Proveďte instalaci podle pokynů na obrazovce.
- #3 Stisknutím tlačítka ⏻ vypnete dokovací reproduktor; a poté můžete pomocí kabelu USB synchronizovat zařízení iPod/iPhone s počítačem.

Poznámka: Z důvodů odlišných technik při zpracování materiálu a výrobku nemusí některé kabely USB se zařízením pracovat správně.
- #4 Chcete-li získat podrobný návod k použití, navštivte webové stránky www.philips.com/support.
- #5 Zařízení iPod/iPhone lze dobíjet pouze tehdy, je-li dokovací reproduktor napájen ze zdroje.
- #6 Pokud je dokovací reproduktor napájen bateriemi, bude hlasitost nižší, než když bude napájen ze sítě.
- #7 Více informací o aktualizaci softwaru dokovacího reproduktoru naleznete v online uživatelské příručce.

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 5 W RMS
Napájení	Model: KSA0151200150HE ; – Elektrická síť
– Baterie	
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V === 1 A
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	274 x 143 x 109 mm
Hmotnost	
– Hlavní jednotka	1,1 kg

Dansk

- #1 Før du bruger produktet, skal du læse alle medfølgende sikkerhedsoplysninger.
- #2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre installationen.
- #3 Tryk på ⏻ for at slukke for dockinghøjtaleren. Derefter kan du synkronisere iPod/iPhone med PC via et USB-kabel.

Bemærk: Påa. variationer i materialer og produkteknikker virker nogle USB-kabler muligvis ikke sammen med denne enhed.
- #4 Du kan finde en detaljeret brugervejledning på www.philips.com/support.
- #5 Du kan kun oplade din iPod/iPhone, når dockinghøjtaleren får strøm via AC-forsyningen.
- #6 Hvis dockinghøjtaleren kører på batterier, er lydstryken lavere end ved strømforsyning via netledning.
- #7 Vice informací o aktualizaci softwaru dokovacího reproduktoru naleznete v online uživatelské příručce.

Vurderet effekt	2 x 5 W RMS
Strømforsyning	Model: KSA0151200150HE ; Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A; Output: 12 V === 1,5 A
- Vekselstrøm	4 x AA-batterier
- Batteri	
Strømforbrug ved drift	<10,5 W
Strømforbrug ved standby	< 0,5 W
Maks. belastning for iPod/iPhone	5 V === 1 A
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	274 x 143 x 109 mm
Vægt	
- Hovedenhed	1,1 kg

Deutsch

- #1 Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.
- #2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.
- #3 Drücken Sie ⏻ um den Dockinglautsprecher auszuschalten. Anschließend können Sie den iPod bzw. das iPhone über ein USB-Kabel mit dem PC synchronisieren.

Hinweis: Aufgrund verschiedener Materialien und Produktionstechniken funktionieren einige USB-Kabel möglicherweise nicht mit dem Gerät.
- #4 Ausführliche Anweisungen zum Gebrauch erhalten Sie auf www.philips.com/support.
- #5 Sie können den iPod/das iPhone nur aufladen, wenn der Dockinglautsprecher mit Netzspannung betrieben wird.
- #6 Wenn der Dockinglautsprecher mit Batterien betrieben wird, ist die Lautstärke leiser als bei Netzspannung.
- #7 Für Informationen zur Software-Aktualisierung des Dockinglautsprechers lesen Sie das Online-Benutzerhandbuch.

Ausgangsleistung	2 x 5 W RMS
Stromversorgung	Modell: KSA0151200150HE ; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A; – Netzspannung
– Batterie	
Betriebs-Stromverbrauch	<10,5 W
Standby-Stromverbrauch	< 0,5 W
Max. Belastung für iPod/iPhone	5 V === 1 A
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	274 x 143 x 109 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	1,1 kg

Ελληνικά

- #1 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε όλες τις συνοδευτικές οδηγίες ασφαλείας.
- #2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- #3 Πατήστε ⏻ για να απενεργοποιήσετε το ηχείο σύνδεσης. Στη συνέχεια μπορείτε να συγχρονισέτε το iPod/iPhone με τον υπολογιστή σας, μέσω καλωδίου USB.

Σημείωση: Εξαιτίας των διαφορετικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής των προϊόντων, ορισμένα καλώδια USB ενδέχεται να μην λειτουργούν με αυτήν τη συσκευή. Για να λάβετε τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support.
- #5 Μπορείτε να φορτίσετε το iPod/iPhone μόνο όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
- #6 Όταν το ηχείο σύνδεσης τροφοδοτείται από μπαταρίες, η ένταση ήχου είναι χαμηλότερη σε σχέση με την τροφοδοσία ρεύματος.
- #7 Για να αναβαθμίσετε το λογισμικό του ηχείου σύνδεσης, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.

Όνομαστική ισχύς εξόδου	2 x 5 W RMS
Τροφοδοσία ρεύματος	Μοντέλο: KSA0151200150HE Είσοδος: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,4 A Salida: 12 V === 1,5 A
- Εναλλασσόμενο ρεύμα (AC)	Εξοδος: 12 V === 1,5 A 4 μπαταρίες AA
- Μπαταρίες	
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	<10,5 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά την αναμονή	<0,5 W
Μέγ. φορτίο για iPod/iPhone	5 V === 1 A
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	274 x 143 x 109 χιλ.
Βάρος	
- Κύρια μονάδα	1,1 κ.

Español

- #1 Antes de utilizar el producto, lea toda la información de seguridad que se adjunta.
- #2 Para finalizar la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- #3 Pulse ⏻ para apagar el altavoz base y, a continuación, podrá sincronizar el iPod/iPhone con el PC a través de un cable USB.

Nota: Debido a los diferentes materiales y técnicas de producción, puede que algunos cables USB no funcionen con este dispositivo.
- #4 Para obtener instrucciones detalladas para su uso, visite www.philips.com/support.
- #5 Sólo puede cargar su iPod/iPhone cuando el altavoz base está conectado a la fuente de alimentación CA.
- #6 Si el altavoz base se alimenta con pilas, el volumen es más bajo que con la alimentación de CA.
- #7 Para actualizar el software del altavoz base, consulte al manual de usuario en línea.

Potencia de salida	2 x 5 W RMS
Fuente de alimentación	Modelo: KSA0151200150HE ; Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A; Salida: 12 V === 1,5 A
- Pilas	4 pilas AA
Consumo de energía en funcionamiento	<10,5 W
Consumo de energía en modo de espera	< 0,5 W
Carga máx. para iPod/iPhone	5 V === 1 A
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	274 x 143 x 109 mm
Peso	
- Unidad principal	1,1 kg

Français

- #1 Avant d'utiliser votre produit, lisez toutes les informations sur la sécurité fournies.
- #2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
- #3 Appuyez sur ⏻ pour éteindre le haut-parleur station d'accueil. Vous pouvez ensuite synchroniser l'iPod/iPhone avec le PC au moyen d'un câble USB.

Remarque: en raison des différents matériels et techniques de produit, il est possible que certains câbles USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.
- #4 Pour obtenir les instructions d'utilisation détaillées, rendez-vous sur www.philips.com/support.
- #5 Vous ne pouvez charger votre iPod/iPhone que lorsque le haut-parleur station d'accueil est alimenté sur secteur.
- #6 Si le haut-parleur station d'accueil est alimenté par les piles, le volume est plus bas qu'en cas d'alimentation secteur.
- #7 Pour la mise à niveau logicielle du haut-parleur station d'accueil, reportez-vous au manuel d'utilisation en ligne.

Puissance de sortie nominale	2 x 5 W RMS
Alimentation	Modèle : KSA0151200150HE ; Entrée : 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A ; – Secteur
– Piles	
Consommation électrique en mode de fonctionnement	< 10,5 W
Consommation électrique en mode veille	< 0,5 W
Charge max. pour iPod/iPhone	5 V === 1 A
Dimensions	
– Unité principale (l x H x P)	274 x 143 x 109 mm
Poids	
– Unité principale	1,1 kg

Italiano

- #1 Prima di usare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.
- #2 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione.
- #3 Premere ⏻ per spegnere la base docking con altoparlanti; sarà quindi possibile sincronizzare l'iPod/iPhone con il PC attraverso un cavo USB.

Nota: a causa dei diversi materiali e alle tecniche di produzione, alcuni cavi USB potrebbero non essere compatibili con questo dispositivo.
- #4 Per istruzioni dettagliate sull'utilizzo, visitare il sito Web www.philips.com/support.
- #5 È possibile solo caricare l'iPod/iPhone quando l'altoparlante con sistema docking è collegato all'alimentazione CA.
- #6 Se l'altoparlante con sistema docking è alimentato tramite batterie, il volume è più basso rispetto a quando è collegato all'alimentazione CA.
- #7 Per l'aggiornamento software dell'altoparlante con sistema docking, fare riferimento al manuale dell'utente online.

Potenza nominale in uscita	2 x 5 W RMS
Alimentazione	Modello: KSA0151200150HE ; Ingresso: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A; Uscita: 12 V === 1,5 A
- Alimentazione CA	4 x pilas AA
- Batteria	
Consumo energetico durante il funzionamento	< 10,5 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Capacità caricamento per iPod/iPhone	5 V === 1 A
Dimensioni (l x p x a)	
- Unità principale (L x A x P)	274 x 143 x 109 mm
Peso	
- Unità principale	1,1 kg

Nederlands

- #1 Lees alle veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- #2 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- #3 Druk op ⏻ om de docking speaker uit te schakelen. Daarna kunt u de iPod/iPhone via een USB-kabel met de PC synchroniseren.

Opmerking: vanwege verschillende materialen en producttechnieken werken bepaalde USB-kabels mogelijk niet met dit apparaat.
- #4 Ga voor gedetailleerde instructies over het gebruik naar www.philips.com/support.
- #5 U kunt uw iPod/iPhone alleen opladen wanneer de docking speaker op netspanning is aangesloten.
- #6 Als de docking speaker op batterijen werkt, is het volume lager dan wanneer de docking speaker op netspanning is aangesloten.
- #7 Raadpleeg de onlinegebruikershandleiding voor software-upgrades van de docking speaker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 5 W RMS
Voeding	Model: KSA0151200150HE ; Ingang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,4 A; Uitvoer: 12 V === 1,5 A
- Netspanning	4 AA-batterijen
- Batterij	
Stroomverbruik in werking	< 10,5 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Max. lading voor iPod/iPhone	5 V === 1 A
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	274 x 143 x 109 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,1 kg

Polski

- #1 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
- #2 Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć instalację.
- #3 Naciśnij przycisk ⏻, aby wyłączyć stację dokująca z głośnikiem. Następnie możesz zsynchronizować urządzenie iPod/iPhone z komputerem za pośrednictwem przewodu USB.

Uwaga: ze względu na różnice dotyczące materiałów i sposobów wykonania produktów niektóre przewody USB mogą nie działać z tym urządzeniem.
- #4 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje na temat użytkowania produktu, wejdź na stronę www.philips.com/support.
- #5 Urządzenie iPod/iPhone można ładować tylko wtedy, gdy stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana prądem prądziennym.
- #6 Jeśli stacja dokująca z głośnikiem jest zasilana bateriynie, dźwięk jest cichszy niż w przypadku zasilania sieciowego.
- #7 Informacje na temat aktualizacji oprogramowania stacji dokującej z głośnikiem można znaleźć w instrukcji obsługi dostępnej online.

Zakres mocy wyjściowej	2 x 5 W RMS
Zasilanie	Model: KSA0151200150HE ; Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50–60 Hz, 0,4 A
- Prąd przemienny	Napięcie wyjściowe: 12 V === 1,5 A
- Bateria	
Pobór mocy podczas pracy	< 10,5 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Maks. obciążenie urządzeń iPod/iPhone	5 V === 1 A
Wymiary	
– jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	274 x 143 x 109 mm
Waga	
- jednostka centralna	1,1 kg

Português(EU)

- #1 Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
- #2 Seguir as instruções no ecrã para concluir a instalação.
- #3 Prima ⏻ para desligar o altifalante de base e, em seguida, pode sincronizar o iPod/iPhone com o PC através de um cabo USB.

Nota: devido a diferentes materiais e técnicas de produto, alguns cabos USB poderão não funcionar com este dispositivo.
- #4 Para receber as instruções detalhadas relativas à utilização, visite www.philips.com/support.
- #5 Pode carregar o seu iPod/iPhone apenas quando o altifalante de base é alimentado por CA.
- #6 Se o altifalante de base for alimentado a pilhas, o volume é mais baixo do que com alimentação de CA.
- #7 Para a atualização de software do altifalante de base, consulte o manual do utilizador online.

Potência nominal	2 x 5 W RMS
Fonte de alimentação	Modelo: KSA0151200150HE ; Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A; Saída: 12 V === 1,5 A
- Pilhas	4 pilhas AA
Consumo de energia em funcionamento	<10,5 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Máx. Carga para iPod/iPhone	5 V === 1 A
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	274 x 143 x 109 mm
Peso	
- Unidade principal	1,1 kg

Русский

- #1 Перед использованием устройства необходимо ознакомиться со всеми прилагаемыми инструкциями по безопасности.
- #2 Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.
- #3 Нажимите ⏻, чтобы выключить док-станцию с АС, а затем вы можете синхронизировать iPod/iPhone с ПК с помощью USB-кабеля.

Примечание. В связи с использованием различных материалов и техник производства некоторые USB-кабели могут не работать с данным устройством.
- #4 Более подробные сведения см. на сайте www.philips.com/support.
- #5 Зарядка устройств iPod/iPhone возможна только в том случае, если док-станция с АС подключена к источнику переменного тока.
- #6 Если питание док-станции с АС осуществляется от батареи, уровень громкости звукового сигнала будет ниже, чем при подключении к источнику переменного тока.
- #7 Для обновления ПО док-станции с АС см. онлайн-версию руководства пользователя.

Номинальная выходная мощность	2 x 5 Вт (среднеквадр.)
Параметры питания	Модель: KSA0151200150HE ; Вход: 100–240 В~, 50/60 Гц, 0,4 А; Выход: 12 В === 1,5 А
- От сети переменного тока	Батареи типа AA — 4 шт.
- От батарей	
Энергопотребление во время работы	< 10,5 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	< 0,5 Вт
Макс. нагрузка для iPod/iPhone	5 В === 1 А
Размеры	
- Основное устройство (Ш x В x Г)	274 x 143 x 109 мм
Вес	
- Основное устройство	1,1 кг

Slovensky

- #1 Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pribalené bezpečnostné informácie.
- #2 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
- #3 Stlačením tlačidla ⏻ vypnete reproduktor s dokovacou stanicou. Potom môžete pomocou kábla USB synchronizovať zariadenie iPod/iPhone s počítačom.

Upozornenie: V dôsledku použitia rôznych materiálov a techník výroby nemusia niektoré káble USB fungovať s týmto zariadením.
- #4 Podrobné pokyny na používanie nájdete na lokalite www.philips.com/support.
- #5 Zariadenie iPod/iPhone je možné nabíjať, iba ak je dokovací reproduktor napájaný z elektrickej siete.
- #6 Ak je reproduktor s dokovacou stanicou nabitý batériami, hlasitosť je nižšia ako pri napájaní striedavým prúdom.
- #7 Informácie o aktualizácii softvéru reproduktora s dokovacou stanicou nájdete v návode na používanie online.

Menovitý výstupný výkon	2 x 5 W RMS
Napájací zdroj	Model: KSA0151200150HE ; Vstup: 100 – 240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A; Výstup: 12 V === 1,5 A
- Sieťové napájanie	4 x batérie AA
- Batéria	
Prevádzková spotreba energie	<10,5 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Max. záťaž pre iPod/iPhone	5 V === 1 A
Rozmery	
— Hlavná jednotka (Š x V x H)	274 x 143 x 109 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	1,1 kg

Suomi

- #1 Lue kaikki turvallisuu tiedot ennen tuotteen käyttöö.
- #2 Asenna ohjelma noudattamalla näyttön ohjetta.
- #3 Sammuta telokointikautin ⏻-painikkeella. Sitten voit synkronoida iPodin/iPhonen tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta.

Huomautus: jotkin USB-kaapelit eivät ehkä toimi tässä laitteessa erilaisten materiaalien tai tuotetekniikoiden vuoksi.
- #4 Yksityiskohtaisia käyttöohjeita on osoitteessa www.philips.com/support.
- #5 Voit ladata iPodin/iPhonen ainoastaan kun telokointikautin on kytketty verkkovirtaan.
- #6 Jos telokointikautin toimii paristoilla, äänenvoimakkuus on alempi kuin verkkovirralla.
- #7 Telokointikauttimen ohjelmistopäivitystä varten lisätietoja on verkossa online-käyttöoppaassa.

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 5 W RMS
Virtalähde	Malli: KSA0151200150HE
- Verkkovirta	Tulo: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A Lähtöteho: 12 V === 1,5 A
- Paristo	4 AA-paristoa
Virrankulutus käytössä	alle 10,5 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Enintään lataus iPodille/iPhonelle	5 V === 1 A
Mitat	
- Päälaite (L x K x S)	274 x 143 x 109 mm
Paino	
- Päälaite	1,1 kg

Svenska

- #1 Innan du använder produkten bör du läsa all medföljande säkerhetsinformation.
- #2 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.
- #3 Tryck på ⏻ för att stänga av dockningshögtalaren, och sedan kan du synkronisera iPod/iPhone med en dator med hjälp av en USB-kabel.

Obs! Beroende på olika material och produktekniker kanske inte alla USB-kablar fungerar med den här enheten.
- #4 Detaljerade instruktioner för användning finns på www.philips.com/support.
- #5 Du kan endast ladda din iPod/iPhone när dockningshögtalaren drivs med nätström.
- #6 Om dockningshögtalaren drivs av batterier är volymen lägre än vid nätström.
- #7 Information om programvaruuppdatering av dockningshögtalaren fi nns i användarhandboken online.

Nominell uteffekt	2 x 5 W RMS
Strömförsörjning	Modell: KSA0151200150HE ; Ineffekt: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,4 A Uteffekt: 12 V === 1,5 A
– Nätström	4 x AA-batterier
– Batteri	
Effektförbrukning vid användning	<10,5 W
Effektförbrukning i standbyläge	<0,5 W
Högsta belastning för iPod/iPhone	5 V === 1 A
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	274 x 143 x 109 mm
Vikt	
- Huvudenhet	1,1 kg

Magyar

- #1 A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
- #2 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- #3 Nyomja le a ⏻ gombot a dokkolós hangszárázó kikapcsolásához, majd szinkronizálhatja az iPhone/iPod készülékét a számítógéppel USB-kábelen keresztül.

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a különféle használt anyagok és gyártási technológiák következtében bizonyos USB-kábelek nem működnek megfelelően ezzel a készülékkel.
- #4 Az iPod/iPhone készülékét csak akkor töltheti, ha a dokkolós hangszárázó váltakozó áramú hálózatról üzemel.
- #6 Ha a dokkolós hangszárázó akkumulátorról üzemel, akkor a hangerő alacsonyabb, mintha váltakozó áramról üzemelne a készülék.
- #7 A dokkolós hangszárázó szoftverfrissítésével kapcsolatos információkat a felhasználói kézikönyvben találja.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 5 W RMS
Tápegység	Típus: KSA0151200150HE; Bemenet: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,4