



Philips
Стильный беспроводной
телефон Linea V

Автоответчик на 25 мин.

Дисплей 1,8", подсветка белого
цвета

Громкая связь на трубке



M3551B

Удобство подключения

Philips LINEA V отличается продуманным дизайном, в котором идеально сочетаются современные тенденции и классическая четкость линий. Благодаря элегантному дизайну, наличию интеллектуальных функций и удобству использования LINEA V станет незаменимым устройством в вашем доме.

С заботой об окружающей среде

- Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

Неповторимые впечатления от общения

- Высококонтрастный двухстрочный реверсивный дисплей 4,6 см (1,8")
- Звук высокого качества: продвинутое инженерное решение для превосходной акустики
- Громкая связь на трубке позволяет разговаривать, не занимая руки.
- Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка
- Оставайтесь на связи даже во время отключения электроэнергии благодаря внешнему аккумулятору micro-USB
- Одной зарядки достаточно для 10 часов в режиме разговора
- Время записи сообщений на автоответчике — до 25 минут

Утонченный дизайн и совершенное исполнение

- Изящный дизайн и компактная подставка для экономии пространства
- Калиброванные кнопки, интегрированные в корпус прибора, для удобного набора
- Удобная зарядка трубки

PHILIPS

Основные особенности

Реверсивный дисплей 4,6 см (1,8")



Высококонтрастный реверсивный ЖК-дисплей "белое на черном" обеспечивает удобный просмотр и отлично дополняет элегантный дизайн.

Телефонная книга на 50 имен


Сохраняйте до 50 избранных номеров в телефонной книге.

Калиброванная клавиатура



Калиброванная клавиатура позволит почувствовать каждое нажатие кнопки, например при наборе или записи номера в телефонную книгу. Надежная конструкция клавиатуры и четкое реагирование кнопок на нажатие обеспечивают удобный и точный набор.

Компактная подставка

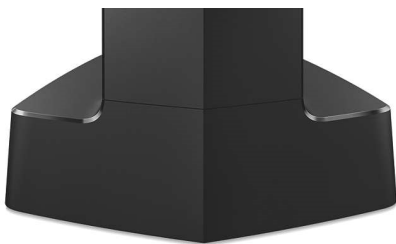

Изящный дизайн и компактная подставка для экономии пространства

Режим ECO+



Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.


Громкая связь на трубке

Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Удобная зарядка

Удобная зарядка трубки

Звук высокого качества

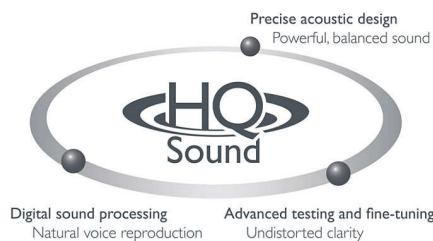

Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходного звучания. Чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики и разработчики продумали каждую деталь —

компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Разъем Micro-USB

Встроенный разъем micro-USB на базовой станции позволяет совершать звонки даже при отключении электроэнергии, так как телефон можно заряжать от внешнего аккумулятора. Функция зарядки поддерживается для большинства внешних аккумуляторов без автоматического отключения, способных предоставить минимальное значение силы выходного тока меньше 85 мА. Внешний аккумулятор продается отдельно.

Настройки конфиденциальности

Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать до четырех наборов чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из заблокированных номеров. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр (например, номера постоплатной системы расчетов) с помощью функции запрета вызовов.

До 10 часов в режиме разговора

Одной зарядки достаточно для 10 часов в режиме разговора

Время записи до 25 мин.

Время записи до 25 минут — вы не пропустите ни одного важного сообщения.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

Комфорт

- Будильники: Будильник
- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 20
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Индикатор уровня сигнала
- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша 1
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- Подсветка клавиатуры
- До 10 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Блокировка абонентов/черный список*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Уведомления о событиях: Для оповещения о пропущенных событиях

Мощность

- Емкость аккумулятора: 300 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Никель-металл-

- гидридные аккумуляторы AAA — 2 шт.
- Потребляемая мощность: < 0,75 Вт

Размеры упаковки

- высота: 22.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 12.1 см
- Глубина: 10.1 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 51613 99951 6
- Вес брутто: 0.498 кг
- Вес нетто: 0.344 кг
- Вес упаковки: 0.154 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный цифровой дисплей + фиксированные значки
- Подсветка: да

Автоответчик

- Время записи: До 25 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Управление автоответчиком: только с трубки
- Отображение вызова: Да, на трубке
- Управление автоответчиком

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Eco+

Зарядка через USB

- Да

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.2.4

EAN: 69 51613 99951 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.