



Philips BeNear
Draadloze telefoon met
antwoordapparaat

1000-serie
Zwart



CD1951B

Mensen dichterbij elkaar brengen

Houd het simpel

Deze telefoon is aangenaam eenvoudig en biedt u bovendien alle voordelen van duurzaam ergonomisch comfort en een geweldige geluidswaardering. Met de snelle installatie, het geïntegreerde antwoordapparaat en het gemakkelijk te begrijpen menu is de telefoon de eenvoud zelf.

Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid
- Automatische volumeregeling gaat ongewenste volumevariatie tegen
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer

Prettig en eenvoudig

- Maximaal 15 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting
- Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie
- Sla tot wel 50 favoriete contactpersonen in uw telefoonboek op.
- Tot 16 uur spreektijd
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd
- Laag energieverbruik: < 0,65 W in stand-bymodus

PHILIPS

Kenmerken

Geavanceerde geluidstesten



We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid kunnen komen voor zowel handset- als handsfreemodi.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Automatische volumeregeling



Automatische volumeregeling gaat variaties van het geluidssignaal tegen. Dit kan worden


veroorzaakt door afstand, signaalsterkte of de telefoon van degene die u belt. Wat u hoort blijft nu altijd consistent. Doordat de audio voor sterke signalen wordt verminderd en voor zwakke signalen wordt versterkt, kunt u genieten van een vloeiend gesprek zonder ongewenste variatie in het volume.

Maximaal 15 minuten opnemen




Met maximaal 15 minuten opnametijd mist u nooit een belangrijk bericht.

Display van 4,1 cm (1,6")

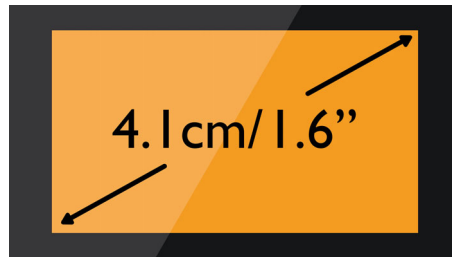

Eenvoudig afleesbaar display van 4,1 cm (1,6") met oranje achtergrondverlichting

Eenvoudige installatie

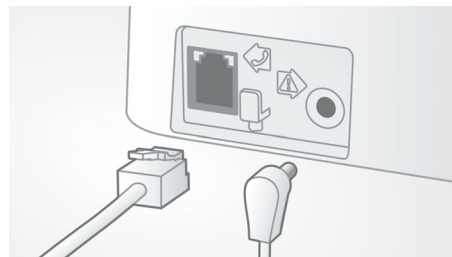


Ultiem gemak dankzij de eenvoudige installatie. Eenvoudige installatie - Plug & Play-product

Telefoonboek voor 50 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 50 namen in uw telefoonboek op.

Nummerherkenning

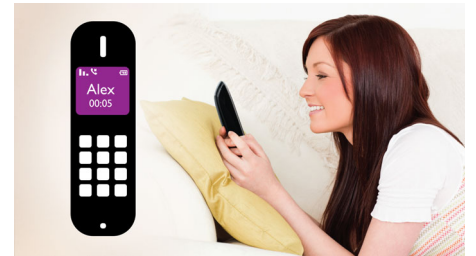

Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Geoptimaliseerd antenne-ontwerp



Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

Specificaties

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,1 cm
- Schermtype: Zwart-wit; alfanumeriek
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Oranje

Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 12 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Luidspreker op basisstation
- Bediening van antwoordapparaat:: vanaf basis of handset

Gemak

- Menustructuur in de handset: Menulijst
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Datum-/tijdsaanduiding
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Meerdere basisstations mogelijk: 1

- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 4
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Oplaadtijd: 8 uur
- Tot 16 uur spreektijd
- Tot 250 uur stand-bytijd
- Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Power

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,65 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch
- Volledige ECO-modus (NEMO)



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 4.1.4

12 NC: 8670 000 80272
EAN: 87 12581 61551 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com