




Philips
Universell fjernkontroll

4-i-1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040

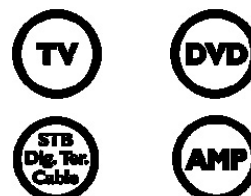

Kontroll over hjemmeunderholdningen

Kan brukes på mer enn 1200 merker

Hvis du har flat-TV og tilsvarende hjemmeunderholdningssenter, er denne stilige flate fjernkontrollen prikken over i-en. Den slanke fjernkontrollen styrer alle hovedfunksjonene for hjemmeunderholdningsutstyret fra én tøff liten enhet.

Én kontrolløsning for de fleste enheter og merker

- 4-i-1-fjernkontroll for TV, STB, DVD og mottaker
- Praktisk IR-læring fra en annen fjernkontroll
- Klar til bruk med Philips-utstyr

Stor anvendelighet

- Ekstra flat design passer til flate enheter for hjemmeunderholdning
- Dedikerte taster for å bevege seg rundt i menyer
- En lampe angir modusen for den aktive enheten
- Viser når batteriene må lades opp eller byttes

Rask og enkel installering

- Søker automatisk etter merket på utstyret
- Batterier følger med, så det er bare å pakke ut og zappe
- For spørsmål og assistanse, ring vår servicelinje
- Tjeneste for URC-støtte fra et eget webområde

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Anvendelighet

- **Universell IR-database:** TV, Videospiller, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, MOTTAKER, AMP
- **TV-funksjoner:** Program opp/ned, Volum opp/ned/mute, På/standby, Sifertaster, AV-valg, eksternt, Menykontroll, Farge-/lysstyrkekontroll, Tekst-TV-taster, Hurtivalgstaster for tekst-TV, Forrige program, Sleep timer, I6:9, Håndbok, info
- **Tekst-TV-forbedringer:** Rask tekst
- **DVD-funksjoner:** Transporttaster, Systemmenykontroll, Platemenykontroll, Sifertaster
- **Videospillerfunksjoner:** Transporttaster (6), Showview, videospiller pluss, Menykontroll
- **SAT/CBL-funksjoner:** Sifertaster, Menykontroll, Håndbok, info, Favoritter, Tekstfunksjoner
- **Enkel installering:** Automatisk søk
- **Installeringsstrinn:** 2
- **Kopier nøkkelfunksjon**
- **Språkstøtte:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN//E/P
- **Antall taster:** 38
- Forhåndsprogrammert for Philips
- **Juridiske godkjenninger:** CE-merket
- Sprutsikker

Strøm

- **Batterilevetid:** 12 måneder
- **Antall batterier:** 2

Infrarøde muligheter

- **Rekkevidde:** 7 m
- **Send LEDer:** 1
- Universell IR-kodedatabase
- **Antall merker i database:** Over 300
- **Bærefrekvensområde:** 28–70 kHz
- **Overføringsvinkel:** 90 grader
- Lære IR-koder
- **Lærefrekvensområde:** 30–60 kHz

Tilbehør

- **Batteri:** Ja, CR2032 Coin cell-batteri 3 V Litium

Ytre eske

- **Lengde:** 306 mm
- **Bredde:** 70 mm
- **Høyde:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Antall:** 3

Emballasjeopplysninger

- **I2NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Høyde:** 26 mm
- **Lengde:** 302 mm
- **Bredde:** 155 mm

Produkthøydepunkter

4-i-1-fjernkontroll for underholdning

Har du bordet fullt av fjernkontroller? Bytt dem ut med én robust enhet som kan styre både TVen, satellittmottakeren (eller STB (set-top-boks) for kabel) DVD-spilleren/opptakeren og mottakeren (AMP), uansett merke eller modell.

Lærefunksjonalitet

Lærefunksjonalitet brukes om prosessen der en fjernkontroll fanger opp og lagrer infrarøde signaler fra andre fjernkontroller for senere bruk. Når enhetskoder ikke er inkludert i den innebygde databasen, kan de alltid læres fra den originale fjernkontrollen ved å peke på den.

Svært flat

En fjernkontroll med ekstra flat design er slankere enn en standardfjernkontroll. Dette kommer av at standardbatteriene er erstattet av coin cell-batterier (på størrelse med en mynt) som tar mindre plass.

Dedikerte meny-taster

Dedikerte taster for å bevege seg rundt i menyene til utstyret gir enkel betjening med én finger uten å måtte trykke på Skift-tasten eller funksjonstaster

Modusindikator på enhet

Små lamper holder deg oppdatert om hvilken enhetsmodus som er aktiv.

Indikasjon på lavt batterinivå

For at du skal vite når batteriene må lades opp eller byttes.

Automatisk merkesøk

Du får den nye fjernkontrollen til å virke ved å la den søke automatisk etter den mest passende koden for utstyret.



Utgivelsesdato
2009-01-22

Versjon: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com