




Philips
Cuffie True wireless

Cancellazione attiva rumore
ibrida

2x2 microfoni per chiamate
chiare
Custodia di ricarica tascabile
Resistenza a schizzi e sudore IPX4

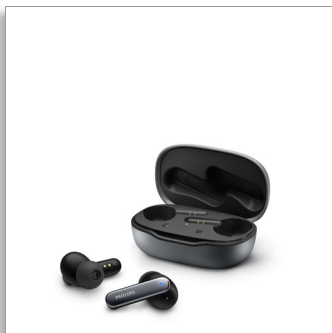

TAT4507SL

Non perderti neanche una nota.

Queste cuffie True Wireless con driver da 10 mm e tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore ti consentono di ascoltare i suoni più importanti. Presentano un design a "mazza da hockey" e offrono resistenza a schizzi e sudore IPX4 ore e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 24 ore di riproduzione.

Comfort e praticità

- Cuffie in ear sicure e comode
- Resistenza a schizzi e sudore IPX4
- Comandi tattili
- Cuscinetti in 3 misure inclusi

Custodia di ricarica tascabile

- Custodia di ricarica portatile
- 6 + 20 ore di riproduzione per un'intera giornata di ascolto
- Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva
- Dimensioni custodia di ricarica: 62 x 38 x 29 mm

Audio eccellente, look elegante

- Driver al neodimio da 10 mm per un audio eccezionale
- Tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore
- Design a "mazza da hockey"
- 2x2 microfoni per chiamate vocali nitidissime

PHILIPS

Cuffie True wireless

Cancellazione attiva rumore ibrida 2x2 microfoni per chiamate chiare, Custodia di ricarica tascabile, Resistenza a schizzi e sudore IPX4


In evidenza

Cancellazione attiva del rumore



Queste cuffie sono dotate di tecnologia ibrida per la cancellazione attiva del rumore che filtra il rumore che non desideri ascoltare. La Modalità di avviso ti consente di sentire i suoni dell'ambiente circostante quando ne hai bisogno. Il modo perfetto per rendere omaggio alla musica che preferisci!

2x2 microfoni per chiamate chiare

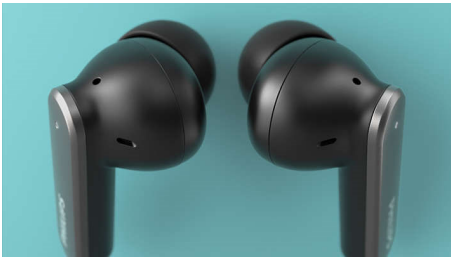

Queste cuffie sono dotate di un algoritmo di cancellazione del rumore a doppio microfono per offrire una resa eccezionale delle chiamate. I due microfoni che formano il raggio in ciascun auricolare riducono il rumore ambientale

migliorando la chiarezza della voce. Comunicazioni sempre chiare!

Comfort garantito e massima sicurezza



Questi comodi auricolari si adattano perfettamente ai canali uditivi, creando un isolamento perfetto che riduce i rumori esterni. Ascolta ogni nota e ogni parola! Scopri il massimo comfort con i morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone disponibili in tre misure.

Resistenza a schizzi e sudore IPX4

La classificazione IPX4 e i potenti driver da 10 mm offrono un audio eccellente in qualsiasi condizione climatica. Le cuffie sono resistenti agli schizzi e al sudore e non temono la pioggia improvvisa.

Custodia di dimensioni tascabili

Questa custodia di ricarica USB-C ti offre la massima potenza in un formato ridotto. Un'intera giornata di ascolto grazie a una custodia che entra nelle tasche più piccole. Ciò

TAT4507SL/00

rende queste cuffie ideali per chi si sposta continuamente durante il giorno.

26 ore di riproduzione

Non importa quanto è lunga la tua giornata, queste cuffie ti offrono tutto quello che ti serve. Puoi ottenere 6 o 5 ore di riproduzione con un paio di auricolari completamente carichi, rispettivamente con ANC disattivata e ANC attivata. Una custodia completamente carica ti offre, nel primo caso, 20 ore e nel secondo 16 ore.

Driver al neodimio da 10 mm

Driver al neodimio da 10 mm per un audio eccezionale

Dimensioni custodia di ricarica

Dimensioni custodia di ricarica: 62 x 38 x 29 mm

Design a "mazza da hockey"

Design a "mazza da hockey"

Cuscinetti in 3 misure inclusi

Cuscinetti in 3 misure inclusi

Ricarica rapida per 15 minuti

Ricarica rapida per 15 minuti per ottenere un'ora aggiuntiva

Comandi tattili

Comandi tattili

Cuffie True wireless

Cancellazione attiva rumore ibrida 2x2 microfoni per chiamate chiare, Custodia di ricarica tascabile, Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Specifiche

Audio

- Gamma di frequenza: 20 - 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 10 mm
- Impedenza: 16 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 10 mW
- Sensibilità: 105 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: AAC, SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

Scatola esterna

- Lunghezza: 33.8 cm
- Numero di confezioni consumatori: 24
- Larghezza: 24.5 cm
- Peso lordo: 4.575 Kg
- Altezza: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12900 6
- Peso netto: 1.608 Kg
- Tara: 2.967 Kg

Funzioni utili

- Resistenza all'acqua: IPX4
- Supporto dell'app Philips Headphones
- Modalità mono per TVS
- Possibili aggiornamenti del firmware
- Tipo di comandi: Contatto

Scatola interna

- Lunghezza: 16 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Larghezza: 11.5 cm
- Altezza: 11 cm
- Peso netto: 0.201 Kg
- Peso lordo: 0.516 Kg
- Tara: 0.315 Kg
- GTIN: 2 48 95229 12900 3

Assorbimento

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 3 pz.
- Tempo di carica: 2 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC attivata): 5 + 16 ore
- Autonomia di riproduzione (con ANC disattivata): 6 + 20 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 1 hr

- Tipo di batteria (custodia di ricarica): Lithium Polymer (Built-in)
- Tipo di batteria (auricolari): Lithium Polymer (Built-in)
- Peso della batteria (totale): 10.26 g
- Capacità della batteria (custodia): 450 mAh
- Capacità della batteria (auricolari): 40 mAh

Dimensioni dell'imballo

- Altezza: 17.2 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- Larghezza: 9.5 cm
- Profondità: 3.5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 12900 9
- Peso lordo: 0.125 Kg
- Peso netto: 0.067 Kg
- Tara: 0.058 Kg

Accessori

- Guida rapida
- Cuscinetti morbidi: 3 paia (S/M/L)
- Custodia di ricarica
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C, 500 mm

Design

- Colore: Argento
- Materiale aggancio all'orecchio: Silicone
- Tipologia auricolare: Cuffie in ear
- Tipo di vestibilità in ear: Cuscinetto in silicone

Dimensioni (lpxa)

- Dimensioni custodia di ricarica (LxPxA): 6.2 x 3.8 x 2.9 cm
- Dimensione auricolare (LxPxA): 3.3 x 2.1 x 2.3 cm
- Peso totale: 0.043 Kg

UPC

- UPC: 8 40063 20265 8

Funzioni ANC

- Tecnologia ANC: Hybrid
- Modalità di avviso
- Microfono per ANC: 4 microfoni
- ANC (cancellazione attiva del rumore)

Assistente vocale

- Compatibile con assistente vocale: Apple Siri, Assistente Google
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio
2024-04-20

Versione: 4.1.2

EAN: 48 95229 12900 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.