

Philips
Système de divertissement
avec station d'accueil

Écran couleur 21,6 cm (8,5")
Lecteur de DVD

DCP851



Regardez les vidéos depuis votre iPod, DVD et carte SD

Regardez vos DVD et vidéos iPod sur un grand écran couleur de 21,6 cm (8,5") grâce au Philips DCP851 compact. Grâce à l'adaptateur rétractable pour iPod et à un emplacement de carte SD MMC intégré, vous pouvez lire les films DivX ou les photos numériques depuis des sources multiples.

S'utilise également comme cadre photo numérique

- Regardez les photos numériques de votre iPod, CD photo ou carte mémoire
- Effectuez des panoramas, zoom ou faites pivoter les photos
- Lecture de diaporama, de photos uniques ou de miniatures

Conçu pour faciliter vos déplacements

- Adaptateur c. a., adaptateur pour voiture et câble A/V inclus
- Télécommande unifiée pour le système et l'iPod
- Autonomie de 2,5 heures avec la batterie intégrée*

Regardez des vidéos et des photos provenant de sources multiples

- Lecture de films sur DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et aux formats (S)VCD, DivX® et MPEG-4
- Lecteur de carte mémoire SD/MMC pour photos et films
- Écoutez votre iPod tout en le rechargeant
- Écran couleur 16:9 ACL de 21,6 cm (8,5") pour une image de haute qualité

PHILIPS


Caractéristiques

ACL 16:9 de 21,6 cm (8,5")



L'écran couleur ACL haute résolution donne de la vie aux photos et aux films grâce à des couleurs vives et à des détails bien définis.

Écoutez et rechargez votre iPod

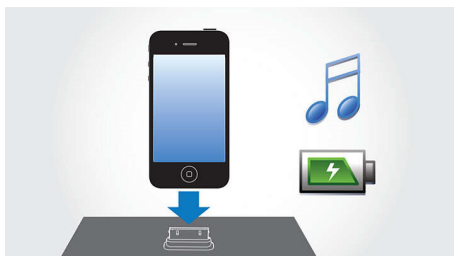

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La station d'accueil recharge votre iPod pendant que vous écoutez de la musique, et la télécommande vous permet de parcourir le contenu de l'iPod et de sélectionner et lire les chansons voulues.


Lit les DVD, DivX et MPEG4



Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des

bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire le CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Lecteur de carte mémoire SD/MMC

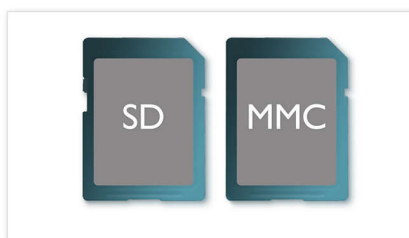

Visualisez et partagez vos vidéos, vos photos et votre musique... facilement et rapidement. Très pratique, le lecteur est doté d'un lecteur de cartes mémoire MMC/SD. Il vous suffit d'insérer une carte mémoire dans le lecteur situé sur le côté du lecteur pour accéder aux fichiers multimédia qu'elle contient.

Regardez les photos numériques de votre iPod

Regardez les photos numériques de votre iPod, CD photo ou carte mémoire

Lecture de diaporama ou de photos uniques



Lecture de diaporama, de photos uniques ou de miniatures

Effectuez des panoramas, zoom ou faites pivoter les photos

Effectuez des panoramas, zoom ou faites pivoter les photos

2,5 heures avec la batterie intégrée*



La batterie rechargeable intégrée à ce lecteur Philips assure une autonomie maximale de 2,5 heures avec une seule charge, et il suffit de brancher le câble d'alimentation pour recharger le lecteur.


Télécommande unifiée



Télécommande unifiée pour le système et l'iPod

Accessoires inclus

Adaptateur c. a., adaptateur pour voiture et câble A/V inclus



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 300 mW eff. (H-P)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW eff. (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: >80 dB (écouteurs), >62 dB (H-P intégrés)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie

Alimentation

- Type de batterie: Batterie intégrée, Li-polymère

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Câbles: 1 câble AV
- Télécommande: 35 touches
- Mode d'emploi: Anglais/Français/Espagnol
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare 12 V c. c.

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 84 millimètre
- Profondeur du produit: 40 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 290 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 270 millimètre
- Profondeur du carton principal: 284 millimètre
- Poids du carton principal: 5,3 kg
- Hauteur du carton principal: 305 millimètre
- Largeur du produit: 235 millimètre
- Largeur du carton principal: 262 millimètre

- Hauteur du produit: 178 millimètre
- Poids du produit: 1,3 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW
- Débit binaire MP3: 32-320 kbps
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod 5e génération

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 8,5 pouces
- Zone de visualisation efficace: 187,2 x 105,3 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polarisé antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,13 x 0,245 (L x H)
- Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RVB)

Applications multimédias

- Accès carte mémoire: Lecteur de carte SD/MMC

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD vidéo, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, Picture CD
- Modes de lecture des disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC



Date de publication
2024-03-20

Version: 2.0.6

UPC: 6 09585 15065 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com