




Philips
Draadloze hoofdtelefoon
met ruisonderdrukking

40 mm drivers/gesloten
achterkant

Voor over het oor
Zachte oorkussens
Compact opvouwbaar

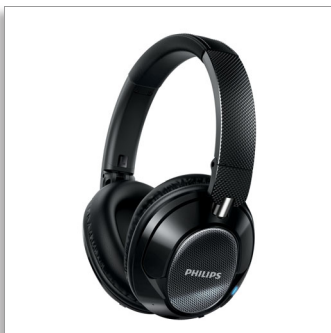

SHB9850NC

Meer geluid, minder ruis

met SmartTouch-bediening

Stem af op een universum vol muziek met de Philips SHB9850NC-hoofdtelefoon. Met tot wel 99% ruisonderdrukking is dit uw ideale reisgenoot. Geniet moeiteloos van muziek met SmartTouch-bediening en one-touch NFC-connectiviteit voor Bluetooth-apparaten.

De kunst van ruisonderdrukking

- ActiveShield Pro™-ruisonderdrukking vermindert ruis tot wel 99%

Nauwkeurige geluidsweergave

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Neodymium-luidsprekerdrivers van 40 mm zorgen voor een zeer nauwkeurig geluid
- Hoogwaardige Bluetooth 4.0
- Ergonomische oorkussens voor langdurig draagcomfort en een nauwsluitende pasvorm

Voor meer gemak

- Handig handsfree bellen met microfoon en Bluetooth® 4.0
- Responsieve en gebruiksvriendelijke slimme bediening via aanraking
- Eenvoudig via NFC koppelen met één tik
- Oplaadbare batterij met tot wel 16 uur draadloze muziek
- Met multipoint kunt u op twee apparaten tegelijk muziek afspelen en gesprekken voeren
- Compacte opvouwbaar op meerdere manieren voor eenvoudig meenemen en opbergen
- Extra audiokabel betekent dat de muziek kan doorgaan zonder stroomvoorziening



PHILIPS

Draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking
40 mm drivers/gesloten achterkant Voor over het oor, Zachte oorkussens, Compact opvouwbaar

SHB9850NC/00

Kenmerken

Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzik liefhebber. Deze hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio.

High Definition 40 mm drivers




Nauwkeurig afgestelde neodymium-drivers van 40 mm in combinatie met een akoestisch systeemontwerp met gesloten achterzijde en afsluiting over het oor zorgen voor een uitstekend en zeer nauwkeurig geluid.

Compacte opvouwbaar op meerdere manieren




Een compacte constructie die op meerdere manieren in te klappen is en ideaal is voor onderweg.

Multipoint

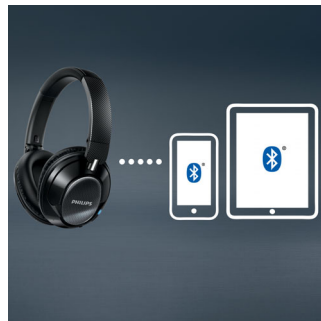

Met multipoint kunt u uw Philips Bluetooth-hoofdtelefoon met twee Bluetooth-apparaten tegelijk verbinden. Koppel gewoon de twee apparaten om te genieten van films en muziek terwijl u tussendoor belt.

Eenvoudige NFC-koppeling

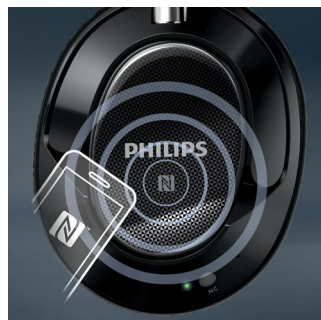

Dankzij NFC-koppeling kunt u uw Bluetooth®-hoofdtelefoon met slechts één druk op de knop koppelen met elk Bluetooth-apparaat.

SmartTouch-bediening



SmartTouch-bediening op de rechteroorschelp voor bediening van uw muziek en bellen met een druk of een veeg. Raak aan om af te spelen, muziek te pauzeren en gesprekken aan te nemen, veeg zijdelings om van liedje te veranderen en veeg met uw vinger omhoog om het volume te wijzigen. Het is tijd om geklungel met knoppen te vergeten.

Zachte ergonomische kussens



Ergonomische oorkussens voor langdurig draagcomfort en een nauwsluitende pasvorm

Specificaties

Accessoires

- Audiokabel: Extra audiokabel van 1,2 m
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen
- Vliegtuigadapter: Inclusief
- Snelstartgids: Inclusief

Geluid

- Frequentiebereik: 8 - 40.000 Hz*
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
- Gevoeligheid: 109 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diafragma: PET

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-versie: 4,0
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Kabelaansluiting: enkelzijdig
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: 1,2 mm
- Aansluiting: 3,5 mm stereo

Comfort

- Gespreksbeheer: Oproep aannemen/beëindigen, Oproep weigeren, Mute-functie microfoon, Gesprek in wacht, Schakelen tussen muziek en gesprekken, Een tweede inkomende oproep weigeren, Schakelen tussen 2 gesprekken
- Volumeregeling

Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Oplaadbaar
- Afspeelduur van muziek: 16* uur

- Stand-bytijd: 45* uur
- Spreektijd: 15* uur

Omdoos

- Brutogewicht: 2,965 lb
- Brutogewicht: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Omdoos (L x B x H): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Omdoos (L x B x H): 8,1 x 7,0 x 9,3 inch
- Nettogewicht: 1,819 lb
- Nettogewicht: 0,825 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 0,52 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,146 lb

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 7,7 x 8,5 x 2,2 inch
- EAN: 69 25970 70433 5
- Brutogewicht: 0,396 kg
- Brutogewicht: 0,873 lb
- Nettogewicht: 0,606 lb
- Nettogewicht: 0,275 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,267 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,121 kg
- Type schap: Beide

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 6,1 x 7,6 x 1,8 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Gewicht: 0,507 lb
- Gewicht: 0,23 kg



Publicatiedatum
2017-09-01

Versie: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De werkelijke resultaten kunnen variëren

* Bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel met de ANC-modus uitgeschakeld