

Philips  
ลำโพงสำหรับการประชุม  
WeCall Bluetooth

Bluetooth® และ USB

พลังเสียงคุณภาพเยี่ยม  
แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง  
สำหรับ iPhone



AECS7000



## การประชุมทางโทรศัพท์ให้เสียงชัดเจนทำได้ทุกแห่ง ราวกับได้เจอกัน

ดำเนินการประชุมทางโทรศัพท์ได้ทุกที่ด้วย Philips WeCall แบบพกพา ที่มีไมโครโฟนสี่ชั้น  
และระบบจัดเสียงสะท้อนขึ้นสูงเพื่อการสนทนาที่ราบรื่น พร้อมสัญญาณไฟ LED  
และการเชื่อมต่อ Bluetooth® เพื่อเพิ่มความคล่องตัวถึงขีดสุด

### ประสิทธิภาพเสียงและคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด

- ไมโครโฟนสี่ชั้นสำหรับการรับเสียงที่สมบูรณ์แบบ 360 องศา
- การจัดเสียงรบกวนขึ้นสูงเพื่อเสียงที่ชัดเจน
- ระบบป้องกันเสียงก้องขึ้นสูงเพื่อการสนทนาที่ราบรื่น
- ลำโพงทรงพลังเพื่อการฟังและเล่นเพลงอย่างง่ายดาย
- เทคโนโลยีเสียงแบบ HD ขึ้นสูงเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

### ใช้งานง่าย

- เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและแล็ปท็อปที่เปิดใช้งาน Bluetooth ได้อย่างง่ายดาย
- แอป WeCall สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ที่ใช้งานได้สะดวก และรวดเร็วที่มีให้ใช้ฟรี
- สัญญาณไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชันการโทร การชาร์จ และปิดเสียง
- การเชื่อมต่อ USB สำหรับการโทรผ่านแล็ปท็อป

### สามารถพกพาได้และสะดวกสบาย


- การออกแบบที่บาง และกะทัดรัดเพื่อพกพาไปใช้ได้ทุกที่
- กลองเก็บสำหรับเดินทางที่บาง และเบาพกพาไปได้ทุกที่
- แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมงและการชาร์จด้วยสาย USB



PHILIPS

# ไฮโลด

## การรับเสียงที่สมบูรณ์แบบ

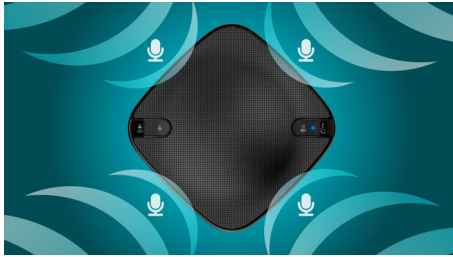

ไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางสี่ด้านทำให้สามารถรับเสียงแบบ 360 องศาได้ไกลสุด 5 เมตรเพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องตะโกนหรือก้มตัวไปไกลๆ ลำโพงเมวจะอยู่สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยก็ตาม

## การจัดเสียงรบกวนขั้นสูง

การจัดเสียงรบกวนขั้นสูงพร้อมไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทางสี่ด้านรอบลำโพงทำให้สามารถเขารวมการสนทนาได้หลายคนและให้เสียงที่ฟังได้อย่างชัดเจนที่สุด ป้องกันเสียงรบกวนแบบหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวเพื่อการสนทนาที่ปราศจากเสียงรบกวน

## ระบบป้องกันเสียงก้องขั้นสูง

ระบบป้องกันเสียงก้องขั้นสูงและรวดเร็วที่ปฏิวัติการใช้งานแบบแฮนด์ฟรี การสนทนาแบบสองทิศทางห่างจากลำโพงเพียงสองสามเมตร การปรับรูปแบบที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดเสียงก้องและป้องกันเสียงหวีดแหลมจากลำโพงกับไมโครโฟน โดยเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพเสียงที่ไม่เอื้ออำนวย และห้องที่มีเสียงก้อง เช่น สำนักงานที่มีเฟอร์นิเจอร์ไม้ก็ขึ้น

## ลำโพงในตัวที่ทรงพลัง

ลำโพงแม่เหล็กนีโอได้เพิ่มความไวสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ สูง 2 นิ้ว ได้รับความออกแบบพิเศษเป็นทรงกรวยหน้ากว้างเพื่อผลรับการตอบสนองหลายระดับ และการกระจายเสียงรอบทิศทาง พุดคุยขณะเดินไปรอบๆ ห้อง และจากทุกที่ภายในห้องโดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง หรือเล่นเพลงได้อย่างสมบูรณ์แบบ

## เทคโนโลยีเสียงขั้นสูง


เทคโนโลยีเสียงแบบ HD ขั้นสูงเพื่อเสียงที่เป็นธรรมชาติ

## การเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ราบรื่น



การเชื่อมต่อที่ราบรื่นผ่านการจับคู่อัตโนมัติกับ iPhone และสามารถดูโทร คอมพิวเตอร์ และแล็ปท็อปที่เปิดใช้งาน Bluetooth โดยมีระยะทางแบบไร้สายสูงสุด 10 เมตร

## การประชุมทางโทรศัพท์ที่ใช้งานได้สะดวก

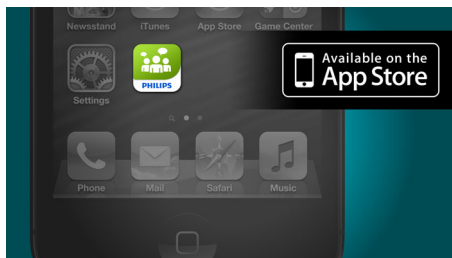

แอป WeCall จาก Philips ช่วยจัดการหมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์ และสามารถป้อนรหัสเข้าใช้งานได้โดยตรงจากปฏิทินของคุณ ทำให้การโทรออกและเขาใช้งานการโทรจากปฏิทินของคุณทำได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว

## สัญญาณไฟ LED ภายในตัว

สัญญาณไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชันการโทร การชาร์จ และปิดเสียง

## การเชื่อมต่อ USB

การเชื่อมต่อ USB ทำให้คุณสามารถใช้ลำโพงเพื่อการโทรจากแล็ปท็อปด้วยฟังก์ชัน พลังแอนดเพลย์ และการตรวจจับอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

## การออกแบบที่บาง และกะทัดรัด

การออกแบบที่บาง และพกพาได้ช่วยให้คุณนำลำโพงสำหรับการประชุมไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ใสลงในกระเป๋าแล็ปท็อปของคุณได้สะดวกเพื่อนำไปใช้งานได้ทุกที่ทั้งทำงานที่บ้าน ห้องของโรงแรม หรือไปติดต่อหุนสวนทางธุรกิจ

## พลังแบตเตอรี่ที่ยาวนานภายในตัว



แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ถึง 8 ชั่วโมงเมื่อใช้ประชุม และสุตแดนดูบายได้ถึง 200 ชั่วโมง สาย USB ที่มีให้ช่วยให้คุณชาร์จไฟได้อย่างสะดวกสบาย

## กล่องเก็บสำหรับเดินทางเพื่อให้ง่ายต่อการเดินทาง

กล่องเก็บสำหรับเดินทางที่ทนทาน และเบาช่วยป้องกันลำโพงขณะเดินทาง พร้อมการออกแบบที่หรูหรา และใช้งานได้ดีเพื่อภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ

## CES 2014 Innovation Awards



2014 CES Innovations Design and Engineering Award

นวัตกรรมที่ทันสมัย

กะทัดรัดเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์ ลำโพงสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ Philips WeCall Bluetooth® รุ่น AECS7000 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์ด้วยสมาร์ตโฟนของคุณ ไมโครโฟน Omni-directional (รับเสียงได้รอบทิศทาง) สี่ตัว และการจัดเสียงก้องที่ให้เสียงชัดเจนแม้ห่างออกไป 16 ฟุต

## รายละเอียดเฉพาะ

### Bluetooth® ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย

- เวอร์ชัน: V2.1 + EDR
- ช่วง: 10.ม. (พื้นที่วาง)
- โปรโตคอล: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP รองรับการสนทนาแบบ Wideband)

### Philips WeCall App

- ดาวน์โหลดฟรี: ผ่านการรับรอง, ค้นหา "Philips WeCall"
- จาก Apple Store: ต้องมี iOS 4.3 หรือใหม่กว่า

### สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

### ใช้ร่วมกับ iPhone ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

### ใช้ร่วมกับ iPod ได้

- สามารถใช้งานได้กับ: iPod touch 3rd generation, iPod touch 4th generation, iPod touch 5th generation

### เสียง

- ลำโพงภายในตัว: 1 x 2"
- พลังขับเสียง: 2W
- การตอบสนองต่อความถี่: 140 -18,000 เฮิรตซ์
- อัตราสวนสัญญาณต่อการรบกวน: >75dB

### ไมโครโฟน

- ไมโครโฟนรับเสียงรอบทิศทาง: 4
- รับเสียง 360 องศาจาก: ระยะห่าง 5 เมตร
- การตัดเสียงรบกวนและเสียงก้อง: ผ่านการรับรอง

### สะดวกสบาย

- สบีกเกอร์โฟน - สนทนาแบบแฮนด์ฟรี: ผ่านการรับรอง
- การควบคุมระดับเสียง: ขึ้น/ลง

### กำลังไฟ

- กำลังไฟฟ้า: 5V, 1A
- ความจุแบตเตอรี่: 3.7V, 1000mAh
- ประเภทแบตเตอรี่: Lithium Ion Polymer
- เวลาสนทนา: สูงถึง 8 ชั่วโมง

### อุปกรณ์เสริม

- กลองเก็บสำหรับเดินทาง: ผ่านการรับรอง
- สายเคเบิล USB: ผ่านการรับรอง
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง

### ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 110 x 28 x 110 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (ก.): 182



วันที่ออก 2014-10-22

เวอร์ชัน: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 69 23410 72365 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips ไม่รับผิดชอบต่อการถูกขโมยสิ่งมีค่าใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้ InRange