


Philips  
Портативный DVD-плеер



PET1030

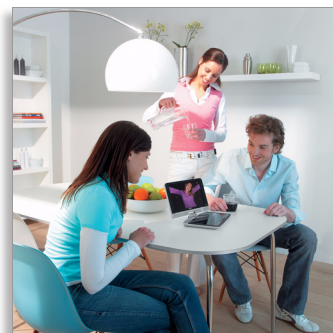

Поворачивающийся экран, удобство просмотра

ЖК-дисплей с высоким разрешением и диагональю 10,2"

Смотрите фильмы на портативном DVD плеере Philips PET1030 с 10,2" ЖК-дисплеем и поворачивающимся на 180 градусов экраном. Благодаря слоту для карты памяти и разъему USB2.0 вы можете показать любимые видеокадры друзьям. Поставляется с сумкой для перевозки.

#### Погрузитесь в AV развлечения прямо на ходу

- Фильмы DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4
- Воспроизведение MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

#### Идеальный просмотр с любого места

- Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ — это оптимальный экран
- TFT ЖК-дисплей высокой четкости с диагональю 10,2" для отличного просмотра
- Смотрите в широкоэкранный формате 16:9
- Встроенный качественный стереодинамик

#### Полное удобство

- Экран с поворотом на 180 градусов для удобства просмотра
- До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором\*
- Разъем USB 2.0 и слот для карты памяти SD
- В комплект входит сумка для переноски

**PHILIPS**

разумно и просто

## Особенности

### Воспр. DVD/DivX® и MPEG4



Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться кодированным в DivX® видео прямо в своей удобной гостиной. Формат данных DivX® - это технология сжатия видео на базе MPEG4, которая позволяет сохранять такие файлы большого размера, как фильмы, ролики и музыкальное видео на носителе CD-R/RW, картах памяти и DVD видео. Диски DivX® могут воспроизводиться на проигрывателях DVD,

устройствах записи DVD и в системах домашних кинотеатров.

### Экран с Zero Bright Dot™

К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

### USB 2.0 и слот для карты памяти SD



Пользуйтесь удобством высокоскоростного соединения для переноса фотографий, видео и музыкальных файлов MP3 с помощью USB 2.0. Вставив карту памяти SD во встроенный слот, вы также получаете дополнительный объем для хранения фотографий, видео и музыки MP3 на своем портативном плеере DVD.



# Характеристики

## Изображение/дисплей

- Тип дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Размер дисплея по диагонали (в дюймах): 10,2 " (дюйм)
- Разрешение: 800(ш)х480(В)х3 (RGB)
- Яркость: 200 кд/м<sup>2</sup>
- Коэфф. контрастности (тип.): 250:1
- Рабочая область просмотра: 222,0X133,2 мм
- Шаг пикселей: 0,1905(ш) x 0,1905(В) мм
- Время отклика (типич.): 30 мс

## Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные динамики)
- Выходная мощность (RMS): 10 мВ RMS (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные динамики)

## Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DVD, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Компакт-диск с изображениями
- Режимы воспроизведения дисков: OSD, Повторение участка АВ, Угол, Меню диска, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Замедленная перемотка назад, Замедленная перемотка вперед, Масштабирование
- Система воспроизведения видеодиска: NTSC, PAL
- Форматы сжатия: Формат Divx, Формат MPEG4

## Воспроизведение аудио

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, WMA
- Воспроизведение медиа: CD, MP3-CD, Формат

CD-R, CD-RW, WMA-CD

- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet
- Скорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
- Скорость в битах для WMA: 32 - 192 Кбит/с

## Возможности подключения

- Аудиовыход - цифровой: Коаксиальный (cinch)
- Вход постоянного тока: 9~12 В
- AV выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход A/B: Композитный (CVBS) x1
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники
- Другие соединения: Выход S-Video

## Удобство

- Ударостойкий: Да
- Индикатор заряда аккумулятора: Да

## Аксессуары

- Адаптер AC/DC: Вход пост. ток 9~12 В; 110-240 В, 50/60 Гц
- Автомоб. комплект: Адаптер прикуривателя, 12 В
- Пульт ДУ: AY5507 тонкий пульт ДУ
- Кабели: A/B кабель x1, кабель S-video x1
- Руководство пользователя: На нескольких языках
- Входящие в комплект аксессуары: Кабель S-Video, Дорожный футляр

## Размеры

- Размеры основной коробки: 450 x 307 x 361 мм
- Вес коробки: 9,7 кг
- Количество в упаковке: 3
- Тип упаковки: Коробка
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 336 x 282 x 145 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 270 x 32 x 188 мм
- Вес продукта: 1,3 кг



Дата выпуска 2009-05-07

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 000 33002  
EAN: 87 12581 35687 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)