

Philips
Саундбар (звуковая
панель)

Технология Virtual Surround

Внешний сабвуфер
Оптический, коаксиал., Aux In,
аудиовход

CSS2113B

Мощный звук для любого телевизора

благодаря сабвуферу

Не судите о качестве по размеру — в этом саундбаре Philips CSS2113B скрыт огромный потенциал! С приглушенными диалогами покончено благодаря двум выделенным ВЧ-динамикам. DoubleBASS и технология Virtual Surround Sound делают кинопросмотр еще увлекательней, а звук — объемней.

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями
- Слушайте музыку с устройств iPod/iPhone/iPad с помощью Music iLink

Создано для вашего удобства

- Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором
- Ширина сверхкомпактного саундбара составляет всего 70 см (28")


Все богатство звука при просмотре ТВ и фильмов

- Технология DoubleBASS для более насыщенных и глубоких басов
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Отдельный сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

PHILIPS

Основные особенности

Virtual Surround Sound

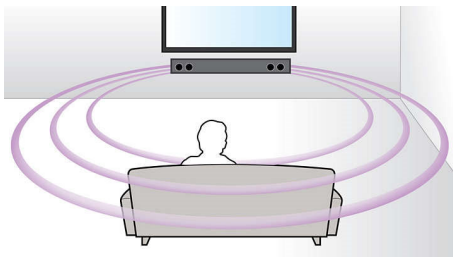

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Технология DoubleBASS



Компактный сабвуфер с технологией DoubleBASS обеспечивает звучание даже самых низких басов. DoubleBASS фиксирует басы и восстанавливает их в слышимом диапазоне сабвуфера, что обеспечивает более мощное, впечатляющее звучание и богатые, исключительные впечатления от прослушивания.

Вход Music iLink



Philips Music iLink позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через простое подключение к домашнему

кинотеатру. Просто подключите аудио-устройство к разъему Music iLink и наслаждайтесь музыкой в великолепном качестве звука домашнего кинотеатра Philips.

Низкий профиль корпуса



Благодаря невысокому корпусу устройство можно поместить перед телевизором

Отдельный сабвуфер

Отдельный сабвуфер гарантирует сильные впечатления от просмотра

Сверхкомпактный саундбар

Ширина сверхкомпактного саундбара составляет всего 70 см (28")

Совместимость с различными устройствами

Совместимость с ТВ, плеерами BD/DVD, игровыми приставками, MP3-проигрывателями

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: DoubleBass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Выходная мощность сабвуфера: 30 Вт
- Выходная мощность АС: 2 x 15 Вт
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 60 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 6,5" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: НЧ-динамик 5" — 1 шт., Майларовый ВЧ-излучатель 1,5" — 1 шт.
- Сопротивление АС: 4 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Вход Music iLink
- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Выход сабвуфера

Мощность

- потребляемая мощность: 20 Вт

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Винты — 2 шт., Заглушки для отверстий — 2 шт.
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея CR2025 — 1 шт., Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 708 x 47 x 65 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 5,4 кг
- Вес основного устройства: 1,03 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 756 x 395 x 220 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 165 x 295 x 240 миллиметра
- Вес сабвуфера: 2,6 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3,3 м

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов, Чернила на основе сои



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 6.1.5

EAN: 87 12581 64920 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com