

Philips
Auscultadores Hi-Fi sem
fios



SHC5100



Liberdade sem fios

Totalmente recarregável

Acabaram as preocupações com os cabos, agora pode movimentar-se livremente pela casa para desfrutar da sua música. Com o design recarregável e leve, não tem de pensar nisso durante longos períodos de utilização.

A experiência de audição sem fios perfeita

- O controlador dos altifalantes de 32 mm proporciona um som excelente
- Transmissão FM sem Fios para liberdade de movimentos

Confortável para utilizações prolongadas

- Fita interior para a cabeça regulável
- O design leve aumenta o conforto numa utilização prolongada.

Comodidade

- Totalmente recarregável
- Opte por 2 canais para minimizar as interferências

PHILIPS

Especificações

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19,5 x 20 x 10 cm
- Peso: 0,308 kg

Som

- Sistema acústico: Fechado
- Frequência de resposta: 10 - 20 000 Hz
- Tipo de magneto: Neodímio
- Sensibilidade: 100 dB
- Diâmetro do altifalante: 32 mm

Sintonizador/recepção/transmissão

- Separação de canais: > 30 dB
- Frequência do tom piloto: 19 kHz
- Alcance efectivo: 100 m
- Limites de frequência da portadora: 863,0 - 865,0 MHz
- Modulação: FM
- Número de canais: 2

Comodidade

- Indicação de carga
- PLL Duplo
- Tempo de funcionamento: +/- 15 horas
- Desactivação automática

Alimentação

- Alimentação dos auscultadores: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentação do transmissor: Adaptador CA/CC, 12 V/200 mA

Embalagem exterior

- GTIN: 1 69 23410 70493 5
- Peso bruto: 3,72 kg
- Peso líquido: 1,968 kg
- Tara: 1,752 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Embalagem exterior (C x L x A): 39 x 26 x 32,5 cm

Dimensões da embalagem

- Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 32 x 12,2 cm
- Peso bruto: 1,032 kg
- Peso líquido: 0,656 kg
- Tara: 0,376 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Fictícia
- EAN: 69 23410 70493 8

Destaques


Controlador dos altifalantes de 32 mm

O controlador dos altifalantes de 32 mm é um elemento compacto e, mesmo assim, poderoso, que proporciona som sem distorção com qualquer potência de entrada.

Fita interior para a cabeça regulável

Geralmente, os auscultadores utilizados no exterior são ajustados deslizando um aro para a cabeça extensível para a posição correcta. Isto pode ser incómodo, visto que normalmente isto tem de ser feito todas as vezes que utilizar os auscultadores. Arranje a sua música mais rapidamente e com maior facilidade com esta fita interior para a cabeça flexível, com auto-ajuste. Ela ajustar-se-á automaticamente ao formato e tamanho da sua cabeça.

Design leve

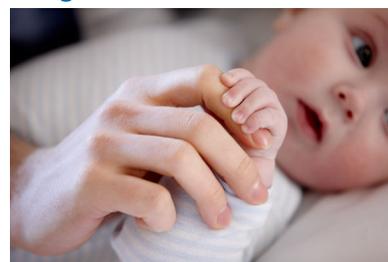

Os materiais de qualidade, leves e duradouros, aumentam o conforto numa utilização prolongada.

Transmissão FM sem Fios

Graças à transmissão FM sem fios de elevada frequência, que permite atravessar paredes, pode continuar a ouvir a música noutra compartimento.

Totalmente recarregável

Estes auscultadores foram concebidos para utilização com pilhas recarregáveis. Não precisa de se preocupar com os custos da utilização regular.

2 canais de transmissão

Ao optar por dois canais de transmissão, o prazer da audição está sempre garantido porque passa facilmente para o que tiver melhor recepção.



Data de publicação
2014-03-11

Versão: 5.3.7

12 NC: 8670 000 66233
EAN: 69 23410 70493 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com