


Philips
Bærbar DVD-spiller



PET1046

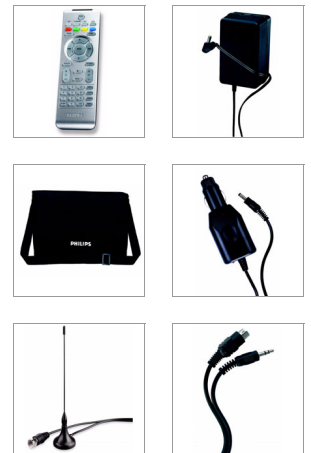

Dreieskjerm, fleksibel visning

med innebygd digital TV-mottaker

Nyt filmer på Philips PET1046 bærbar DVD-spiller med 10,2" LCD-skjerm og 180-graders dreieskjerm. I tillegg kan du dele favorittvideoopplevelsene dine med venner takket være SDHC-spor og USB2.0-tilkobling. Leveres med reiseveske.

Fordyp deg i AV-underholdning på farten

- Spill DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® og MPEG4-filmer
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-bildefiler med bilde-CD

Opplev det digitale, interaktive TV-fenomenet

- Støtter DVB-T for free-to-air/åpne digitale TV- og radiokanaler
- 7-dagers elektronisk programguide (EPG)
- Funksjonsstøtte for direkte tekst-tv og teksting

For maksimal anvendelighet

- Nyt opptil seks timers uavbrutt avspilling*
- USB- og SD-kortspor for avspilling av bilder og musikk
- Reiseveske inkludert

Perfekt visning hvor som helst

- 10,2" høyoppløselig TFT LCD-skjerm for en stor seeropplevelse
- Zero Bright Dot™-skjerm for optimal skjermkvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Spill av DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-støtte kan du nyte DivX®-kodede videoer i din egen stue. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som lar deg lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW, minnekort og DVD-video. DivX®-CDer kan

spilles av på utvalgte DVD-spillere, DVD-opptakere og hjemmekinosystemer.

Støtter DVB-T



Utvid underholdningsopplevelsen og nyt digitale programkanaler – gratis. Med DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) kan

du motta gratis digitale TV- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uten noen analoge mellomtrinn, for å bevare høyest mulig kvalitet.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 10,2 tomme
- Oppløsning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
- Kontrastforhold (typisk): 250:1

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 10 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (øretlf.), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Shuffle-avspilling, Sakte bakover, Sakte forover, Zoom
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG4, Divx

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
- AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1
- Lydutgang – digital: Koaksial (cinch)
- DC-inngang: 9 V

- Andre tilkoblinger: S-Video ut, Komponentvideo ut, Interlaced
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohøyttalere

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tuner/mottak/overføring

- DVB: DVB-bakkesignal *

Videodekoding

- Sideforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Mottak-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB-kompatibel, Nettverk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- AC/DC-adapter: DC-inngang, 9 V, 110–240 V, 50/60 Hz
- Ledninger: 1 A/V-kabel, 1 S-videokabel, 1 komponentvideokabel
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Fjernkontroll: AY5506 slank fjernkontroll
- Vedlagt tilbehør: Antenne, Reiseetui
- Bruksanvisning: Flere språk

Effekt

- Batteritype: Innebygd batteri
- Batterilevetid: Opptil 6 timer*

Mål

- Produktmål (B x H x D): 270 x 32 x 188 mm
- Produktvekt: 1,5 kg
- Emballasjetype: D-boks
- Emballasjemål (B x H x D): 336 x 282 x 145 mm
- Mål på hovedeske: 297 x 361 x 450 mm
- Hovedeskekvantum: 3
- Vekt, hovedeske: 9,7 kg



Utgivelsesdato
2009-11-19

Versjon: 1.1.4

12 NC: 8670 000 50569
EAN: 87 12581 47042 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.

* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.