


Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET731

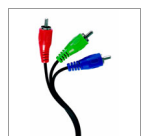

DVD- og DivX®-film på farten

med smart montering i bilen og stik til SD-kort

Se DVD-film på den 7" LCD-farveskærm på Philips PET732 med forbedret skærmskvalitet i kraft af Philips' Zero Bright Dot™. Se DivX®, MPEG4-film og lyt til MP3/WMA-CD-musik på farten. Leveres med stik til SD-kort og komponent-videoudgang.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD
- Stik til SD-/MMC-kort for at få ekstra understøttelse af multimedier

Komfortabel visning overalt

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmskvalitet
- 7" TFT LCD-farveskærm til kvalitetsoplevelser
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbygget kvalitetsstereohøjtaler

For ultimativ komfort

- Op til 4 timers afspilningstid med genopladeligt batteri
- Smart montering i bilen giver brugervenlighed
- Del underholdning via to hovedtelefonstik

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- **Skærmtype:** LCD TFT
- **LCD-panel:** Anti-refleks polarisator
- **Diagonal skærmstørrelse ("):** 7 tomme
- **Opløsning:** 480 (B) × 234 (H) × 3 (RGB)
- **Lysstyrke:** 200 cd/m²
- **Kontrastforhold (typisk):** 250:1
- **Effektivt betragtningsområde:** 154,1 × 86,6 mm
- **Pixel-størrelse:** 0,107 (B) × 0,370 (H) mm
- **Svartid (typisk):** 30 ms

Lyd

- **Udgangseffekt:** 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- **Udgangseffekt (RMS):** 10m W RMS (øretelefon)
- **Signal/støjforhold:** > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefon), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3 CD, WMA, Picture CD
- **Diskafspilningstilstand:** OSD, A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL
- **Komprimeringsformater:** DivX, MPEG-4

Audio Playback

- **Komprimeringsformat:** Dolby Digital, MP3, WMA
- **Afspilningsmedie:** CD, MP3 CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- **Understøttede filsystemer:** ISO-9660, Joliet
- **MP3 bit-hastigheder:** 32-320 kbps
- **WMA bit-hastigheder:** 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- **Lydudgang - digital:** Koaksial (phono)
- **DC indgang:** 9-12 V
- **AV-udgang:** Komposit (CVBS) × 1
- **Hovedtelefonstik:** 2 × 3,5 mm stereohovedtelefoner
- **Andre tilslutninger:** Komponent-video udgang - Interlaced
- **Stik til SD-/MMC-kort:** Stik til SD-kort

Komfort

- Stødsikker
- Indikator for batteriopladning

Tilbehør

- **Lysnetadapter:** AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- **Bilsæt:** cigarettænderadapter, 12VDC
- **Fjernbetjening:** AY5507 slank fjernbetjening
- **Kabler:** 1 × AV-kabel
- **Brugervejledning:** Dansk
- **Smart montering i bilen:** 1 stk.

Strøm

- **Batteritype:** Indbygget batteri

Dimensioner

- **Mål på ydre emballage:** 430 × 255 × 265 mm
- **Enheder pr. kolfi:** 3
- **Ydre emballage, vægt:** 9,1 kg
- **Emballagetype:** D-box
- **Mål på emballage (B × H × D):** 250 × 228 × 138 mm
- **Mål på produkt (B × H × D):** 193 × 33 × 170 mm
- **Produktvægt:** 0,85 kg

Interessante produkter

Afspil DVD/DivX® og MPEG-4

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Zero Bright Dot™-skærm

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en multolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmmkvalitet.

Smart montering i bilen

Nu kan du få underholdning med på farten. Tag din bærbare DVD-afspiller med hjemmefra. Det enestående monteringsystem til bilen garanterer sikkerhed og brugervenlighed. Frigørelsesarmen sikrer nem afmontering, når afspilleren ikke er i brug. Du kan tage afspilleren med dig, når du forlader bilen, og lade beslaget sidde i.

Stik til SD-/MMC-kort

Vis og del dine videoklip, fotos og musik - nemt og hurtigt. Det er også smart, at afspilleren indeholder et indbygget stik til SD-/MMC-hukommelseskort. Indsæt blot hukommelseskortet i stikket på siden af afspilleren for at få adgang til de multimediefiler, der er gemt på det.



Udgivelsesdato
2009-01-23

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.