



Philips  
Klasik mikro mzik sistemi

• 10W

MCM166

## Sesin tutkusu

Mkemmelen mzikle rahatlayın

Gerçekten kompakt ve şık Philips klasik mikro mzik ile mkemmelen ses deneyiminin keyfini çıkarın. Güçlü Dinamik Bas Kuvvetlendirme özelliğiyle zenginleştirilmiş ses çıkışıyla en sevdiğiniz MP3-CD mziklerin ve USB Direct oynatma özelliğinin keyfini çıkarın.

### **Birden fazla kaynaktan mziğın keyfini çıkarın**

- MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın
- MP3/WMA mzik çalma için doğrudan USB
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo

### **Kaliteli ses performansı**

- Daha derin ve etkili bir ses için Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- En iyi mzik stili ayarları için Dijital Ses Kontrolü

### **Ses deneyiminizi zenginleştirin**

- 10W RMS toplam çıkış gücü

# PHILIPS

# Özellikler

## MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın




Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. İnternet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

## USB Girişi



USB Direct moduyla, USB cihazınızı doğrudan Philips cihazınızın USB portuna bağladığınızda dijital müziğiniz doğrudan Philips cihazınızdan çalınır.

## İstasyonları ayarlı dijital radyo

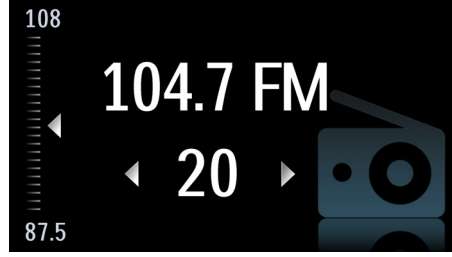

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansı kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlama, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

## Dinamik Bas Kuvvetlendirme



Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek bir düğmeye basılmasıyla, alçaktan yükseğe ses ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek müzikten aldığınız keyfi en üst düzeye çıkarır. Ses düzeyi düşürüldüğünde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna önlem olarak bas düzeyini kuvvetlendirmek için Dinamik Bas Kuvvetlendirme açılabilir, böylece ses düzeyini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

## Dijital Ses Kontrolü



Dijital Ses Kontrolü, farklı müzik türleri için önceden ayarlanmış Jazz, Rock, Pop ve Classic kontrolleri sunmaktadır. Her modda ses dengesinin otomatik olarak ayarlanması ve seçilen müzik türünde en önemli ses frekanslarının ön plana çıkarılması amacıyla grafik eşitleyici teknolojisi kullanılmaktadır. Sonuç olarak Dijital Ses Kontrolü ile, ses dengesini çalmakta olan müzik türüne göre hassas bir biçimde ayarlayarak müzikten en yüksek performansı alabilirsiniz.

## 10W RMS



Bu Philips müzik sisteminde 10W RMS toplam çıkış gücü bulunmaktadır. RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.



# Teknik Özellikler

## Ses

- Çıkış gücü: 2 x 5 W RMS
- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, 4 modlu dijital ses kontrolü
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 3" woofer

## Müzik çalma

- Oynatılabilen ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disk çalma modları: tekrar/rasgele/program
- Doğrudan USB oynatma modları: hızlı ileri/hızlı geri, oynat/duraklat, önceki/sonraki, programlı oynatma, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo, MW
- İstasyon hafızaları: 20
- Anten: FM sabit helezon anten
- Tuner geliştirmesi: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

## Bağlantı

- Ses/Video çıkışı: Kulaklık (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo hat girişi

## Kullanılabilirlik

- Alarmlar: CD alarmı, radyo alarmı
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: üstten
- Ekran tipi: LCD ekran
- Renkli arka ışık: mavi

## Aksesuarlar

- Uzaktan kumanda
- Diğerleri: FM/MW anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Kullanım Kılavuzu: İngilizce, birden fazla dil
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

## Boyutlar

- Brüt ağırlık: 4,75 kg
- Ana hoparlör boyutları (G x D): 134 x 153 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 233 mm
- Ana ünite derinliği: 209 mm
- Ambalaj genişliği: 370 mm
- Ana ünite yüksekliği: 231 mm
- Ambalaj yüksekliği: 270 mm
- Ana ünite genişliği: 147 mm
- Ambalaj derinliği: 326 mm

## Güç

- Güç kaynağı: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- Güç kaynağı: 220 - 240 V



Yayın tarihi 2013-05-10

Sürüm: 2.0.4

12 NC: 8670 000 42975  
EAN: 87 12581 44872 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)