

Philips
Тонколони за поставяне

Система 2.0
за iPod/iPhone

DS6200



Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

Съживете отново музиката с по-дълбок и естествен звук – с Philips DS6200/10. Поставете своя iPod/iPhone за възпроизвеждане или зареждане, или го свържете директно към компютъра, за да се наслаждавате на мултимедийното съдържание с изумителен звук.

Кристално чист звук

- DBB за запазване на ниските тонове, което дава дълбоки басы при всяко ниво на звука
- обща изходна мощност 20 W RMS
- Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
- Концепцията "равностранен триъгълник"
- Технология wOOx™ за високоговорители за дълбоки и мощни басы

Изтънчен дизайн и покритие

- Проектирано за съвместимост с iMac и PC
- Заоблена кутия за най-добро качество на звука


Авангардно интуитивно управление

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции
- Синхронизация на компютър с iPod/iPhone
- Мощен звук за компютъра ви

PHILIPS

Акценти

Цифрова обработка на звука

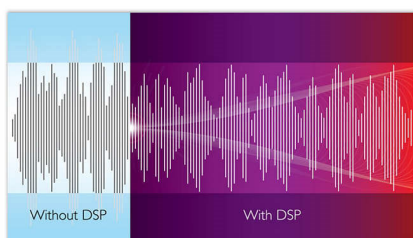

Авангардната технология за обработка на звука подобрява възпроизвеждането на вашата музика, така че всяка нота звучи с кристална чистота и прецизност, а всяка пауза е пропита с абсолютна тишина. Фирмената технология на Philips за обработка на звука оптимизира показателите на компактните тонколони и дава чист звук с всички тембри, мощен и без никакви изкривявания.

Концепцията "равностранен триъгълник"



Концепцията на "равностранния триъгълник" в тази тонколона е специално създадена за по-балансиран звук. Мембраните са разположени във вид на равностранен триъгълник, така че тежестта им е по-добре балансирана, а това осигурява равномерен звук без изкривявания. Всеки сателитен високоговорител DS6200 е снабден с една широколентова мембрана, допълнена с два патентовани от Philips wOOx компонента за по-дълбоки и по-богати басы, разположени във вид на равностранен триъгълник за възпроизвеждане на по-пространствен звук.

Динамично усилване на басите (DBV)



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Технология wOOx™



Технологията wOOx е революционна концепция за високоговорители, която ви позволява да чувате и усещате истински дълбоки басы, по-богати от тези на всяка друга аудио система. Специалните мембрани на високоговорителите работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а прецизното съгласуване на главната мембрана и тази за високи честоти осигурява плавни преходи от ниски към средни и високи честоти. Двойното окачване и изцяло симетричната конструкция тип "сандвич" осигуряват ниски и прецизни басы без забележими изкривявания. wOOx пресъздава изключително дълбоки и динамични басы, като използва пълния обем на кутията на високоговорителите за истинско усилване на въздействието на музиката.

Заоблена кутия

Заоблената кутията не само изглежда добре, но и с формата си осигурява балансиран звук, който се разпространява по-естествено и в оригиналния си вид. С по-малко изкривяване и промени в тембъра можете да сте сигурни, че любимата ви музика винаги ще звучи така, както би трябвало. Philips познава акустиката и се стреми да ви даде не само чудесен звук, но и чудесен вид!

Приложение DockStudio от магазина за приложения



Това бесплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколона за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.



Спецификации

Звук

- Еквализер: 5-лентов
- Изходна мощност: 2 бр. по 10 W RMS
- Настройки на еквализера: Класика, Вкл./изкл. на динамично усилване на басите, Равно, Джаз, Поп, Рок

Възможности за свързване

- USB: за свързване с компютър
- Допълнителен вход (AUX)

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 3,5 мм стерео входен кабел, Захранващ кабел за променлив ток, Ръководство за бързо инсталиране, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Тегло с опаковката: 4,2 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 148 x 148 x 150 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 390 x 190 x 205 мм
- Тегло на изделието: 0,8 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3

Приложение за iPod/iPhone

- Име на приложението: DockStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- 5-дневна прогноза за времето
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- 7000+ интернет радиостанции
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Настройки на звука: Еквализер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа

Аудиосистеми

- Честотен обхват: 50 - 16 kHz
- Обща изходна мощност: 20 W
- Импеданс на входа: 22 Kohm
- Съотношение сигнал/шум: 82 dBA
- Захранване: Външен адаптер 10,5 V, 3 A
- THD: 0,8%

Аудиосистеми с Л/Д канал

- Аудио усилвател: Изцяло цифров усилвател STA339BWS
- Отделяне между каналите: 55 dB
- Обявена изходна мощност: 2 x 10W
- Чувствителност на входа: 600 mV ± 100 mV

Ляв/десен високоговорител

- Обхват на мощността на мембраната: 5 - 20 W
- Мембрана на високоговорителя: 2,5" широколентова
- Честотен обхват: 100 Hz-18 kHz
- Номинален импеданс: 4 ома
- Чувствителност: 84 dB/W/m



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.1.9

EAN: 87 12581 63501 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com