

Philips
DVD-afspiller

DVP3354



Nyd det hele - fra DVD eller USB

Med højhastigheds-USB 2.0 Link

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang

Nem at anvende

- MP3-oprettelse med et tryk direkte fra CD'er til USB-stik

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- Kopiering af medier overfører fotos og musik til USB-flash-drev

PHILIPS


Vigtigste nyheder

12-bit/108 MHz videobehandling




En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

Spiller det hele

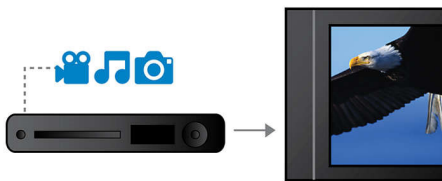

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.


192 kHz/24-bit D/A-konverter

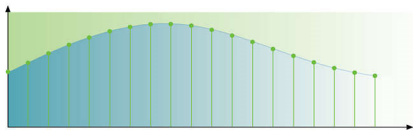

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydets


oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Spiller det hele

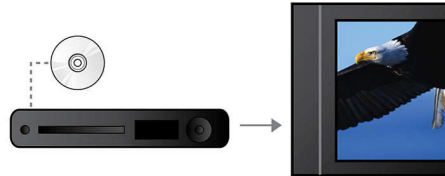


Afspil stort set alle slags diske - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

Progressiv scanning

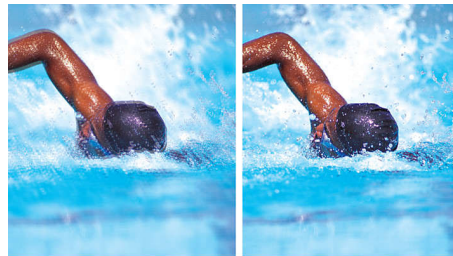

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der fremstilles straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestructur.

DivX-certificeret

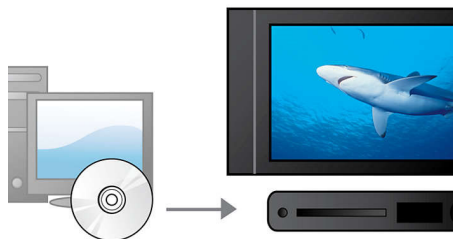

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue.


Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.

MP3-oprettelse med et tryk



Konverter indholdet fra dine yndlings-CD'er til MP3-filer på dit Philips-produkt, og gem det direkte på en nøgle eller en bærbar medieafspiller via et USB-kabel. Nyd det praktiske ved at oprette MP3-filer i din stue uden en PC, og mens CD'en stadig spiller.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

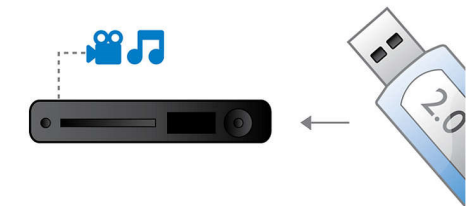

Universal Serial Bus eller USB er en protokolstandard, der praktisk anvendes til at forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. Højhastigheds-USB-enheder har en dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik eller foto og spille løs.

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støjforhold: > 100 dB

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB
- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Komponent-video udgang - Progressive, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang, SCART

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk

Strøm

- Strømforbrug: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Standby-strømforbrug: < 1 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Fjernbetjening, Globalt garantibevis, Brugervejledning, Lynhåndbog

Mål

- Emballagens dybde: 282 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 2,4 kg

- Emballagens højde: 80 mm
- Højde: 37 mm
- Emballagens bredde: 480 mm
- Dybde: 209 mm
- Vægt: 1,3 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, MP3 DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-cd
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Zoom, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning

Multimedieprogrammer

- Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr
- Afspilningsformater: DivX, JPEG-stillbilleder, MP3

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 2.0.12

EAN: 87 12581 47407 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com