



Philips Philips Fidelio  
Tragbarer, kabelloser  
Lautsprecher

Bluetooth



P9BLK

## Tragbarer HiFi-Sound

Begeistert von Sound

Der kabellose Philips Fidelio Lautsprecher ist leistungsstark und tragbar. Er bietet großartigen klaren und dynamischen Sound und eignet sich perfekt für die Verwendung zu Hause oder unterwegs. Mit kabelloser Musikübertragung über Bluetooth ermöglicht er Ihnen ein komfortables Musikerlebnis.

### Unvergleichliche Soundqualität

- Leistungsstarker Verstärker für große Lautstärken und eine herausragende Dynamik
- Optimierter Crossover-Filter für eine sehr natürliche klangliche Ausgewogenheit
- Woofer- und wOOx-Technologie für stabile, erstaunlich tiefe Bässe
- Soft-Kalotten-Hochtöner für breiten und natürlichen Sound

### Optimal für die Verwendung unterwegs

- Integrierter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für Musikgenuss – jederzeit und überall
- Premium-Design in natürlichem Holz und Aluminium


### Noch vielseitiger

- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Beim Berühren des Lautsprechers wird der Batteriestand automatisch angezeigt
- USB-Anschluss zum Aufladen von mobilen Geräten
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth

**PHILIPS**  
Fidelio

# Besonderheiten

## Soft-Kalotten-Hochtöner

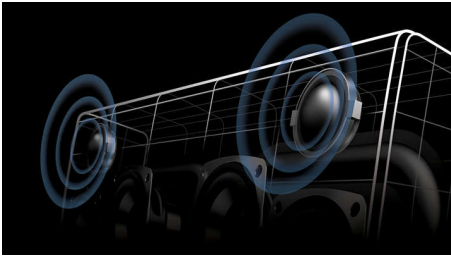

Dank der Verwendung von Soft-Kalotten-Hochtönern werden hohe Frequenzen sehr detailliert und präzise wiedergegeben. Diese Technologie wurde in den 1960er Jahren von Philips entwickelt und wird seitdem für eine große Mehrheit von hochwertigen Lautsprechern verwendet. Der sehr offene Raumklang ist zu einem großen Teil diesen Hochtönern zu verdanken, die sich durch eine sehr geringe Richtwirkung und Verzerrung auszeichnen. Im Gegensatz zu Systemen, bei denen nur Full-Range-Lautsprechertreiber zum Einsatz kommen, ist der Sound von jeder Position innerhalb des Hörbereichs breit und natürlich.

## Woofer- und wOOx-Technologie

Trotz einer sehr kompakten akustischen Lautstärke ist der Bass stabil und erstaunlich tief und ermöglicht dadurch das Abspielen aller Arten von Musik. Um dies zu erreichen, werden zwei leistungsstarke Woofer und ein großflächiger passiver Bassstrahler pro Kanal in einem sehr harten Gehäuse verwendet, wodurch verhindert wird, dass Bassenergie verloren geht. Durch die große bewegte Masse des passiven Bassstrahlers kann das System auf eine sehr niedrige Frequenz von 80 Hz abgestimmt werden, während Luftverwirbelungen verhindert werden, die in der Regel bei Bassreflexsystemen auftreten. Erleben Sie den Rhythmus der Musik, ohne einen Takt zu verpassen.

## Optimierter Crossover-Filter

Unsere Akustikingenieure haben Tag und Nacht an der Optimierung des Crossover-Filters gearbeitet, um sicherzustellen, dass der Sound in sehr unterschiedlichen akustischen Umgebungen so natürlich wie möglich wiedergegeben wird. Von kleinen Zimmern bis hin zu offenen Räumen – es wird bei geringer sowie maximaler Lautstärke eine natürliche und klare Klangqualität erzeugt, und der Sound ist weder aggressiv noch ermüdend. Sie können dadurch stundenlang Ihre Lieblingsmusik hören, ohne davon jemals genug zu bekommen.

## Leistungsstarker Verstärker

Dank eines leistungsstarken Verstärkers in Verbindung mit acht hocheffizienten Wandlern werden große Lautstärken und eine herausragende Dynamik erzielt. Die Hochtöner und Woofer wurden speziell für dieses einmalige Produkt konzipiert und bieten einen hohen Kraftfaktor, der einen dynamischen und eindrucksvollen Sound bei jeder Lautstärke erzeugt. Erleben Sie lebhaftere, dynamische Musik zum Genießen, egal unter welchen Bedingungen.


## Kabelloses Musik-Streaming



Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre


Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

## USB-Anschluss

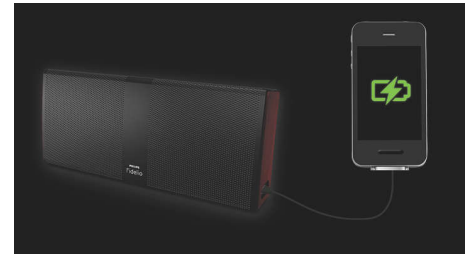

Dieser Lautsprecher ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet. Wenn Sie Ihr Smartphone zu Hause oder unterwegs aufladen müssen, können Sie Ihr mobiles Gerät über den Akku des tragbaren Lautsprechers aufzuladen.

## Batteriestand

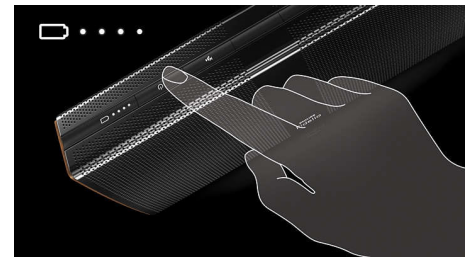

Berühren Sie den Lautsprecher leicht, um den Batteriestand anzuzeigen.

## Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

# Daten

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 1,91 cm (3/4") Soft-Kalotten-Hochtöner, 4 x 5,08 cm (2") Full-Range-Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: wOOx-Bassstrahler
- Ausgangsleistung (RMS): 20 W

## Anschlüsse

- Bluetooth-Profil: A2DP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- Aufladen über USB

## Kompatibilität

- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- Android-Tablets und -Smartphones

## Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen-Akku (integriert)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, Schnellinstallationsanleitung, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte

## Abmessungen

- Produktmaße (B x T x H): 287 x 63 x 127 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 326 x 101 x 224 mm