



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® y NFC

A prueba de salpicaduras
Micrófono integrado para llamadas
Batería recargable, 16W



BT6600B

Tamaño pequeño, sonido increíble

Sonido incomparable y envolvente a 360°

Coloca el altavoz como desees. 360° de sonido te proporcionan una experiencia increíble en cualquier dirección. Recarga el altavoz fácilmente con una estación base. Llévalo donde quieras, exteriores o interiores, tanto si llueve como si hace sol. La batería de larga duración integrada incluso puede recargar teléfonos.

Diseño portátil

- Batería de iones de litio recargable integrada para reproducir en cualquier parte
- Diseño a prueba de salpicaduras ideal para condiciones de humedad
- El altavoz se puede usar también como cargador para cargar smartphones
- Hasta 12 horas reproducción de música

Versatilidad avanzada

- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
- Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIPAIR
- Base de carga del altavoz incluida para mayor comodidad

Un sonido que te va a dejar sin palabras

- Procesamiento digital del sonido para disfrutar de la música real y sin distorsiones
- Potencia de salida total de 2 x 8W RMS
- Dos controladores de altavoz y radiadores pasivos para un sonido envolvente

PHILIPS


Destacados

Dos controladores de altavoz




Los altavoces con controlador de neodimio de 1,75" proporcionan un sonido natural, nítido y equilibrado, mientras que los radiadores pasivos duales amplían y refuerzan los graves. Los controladores de altavoz frontal y trasero de rango completo crean un sonido que puede llegar a 360 grados y ofrecen la libertad de disfrutar de la misma calidad de sonido independientemente de la orientación del altavoz.

Procesamiento digital del sonido

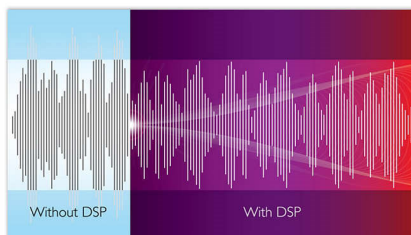


La avanzada tecnología de procesamiento del sonido mejora la reproducción de la música de forma que cada nota resuena con una precisión cristalina y cada pausa está caracterizada por un silencio impecable. La tecnología de Philips de procesamiento digital del sonido optimiza el rendimiento de las cajas de altavoces compactas y ofrece un sonido claro, detallado y potente sin distorsiones.

Transmisión inalámbrica de música

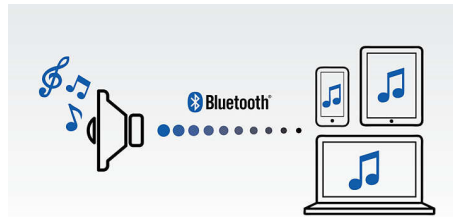

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Cambia de música entre tres dispositivos

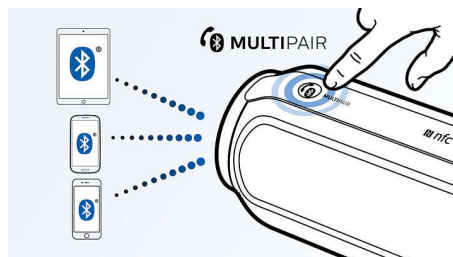


Empareja tres dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

Tecnología NFC




Sincronizá fácilmente los dispositivos Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo tocá el smartphone o la tableta compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Base de carga del altavoz

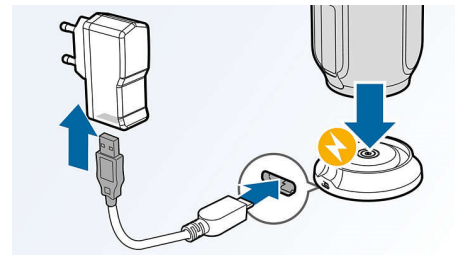

Recarga el altavoz de forma sencilla y cómoda colocándolo en una base de carga compacta que cabe en cualquier parte. Recarga el altavoz mientras disfrutas de la música tanto tiempo como quieras. Para disfrutar de la música en cualquier parte, el altavoz también se puede cargar con un cable USB estándar.

Hasta 12 horas reproducción de música

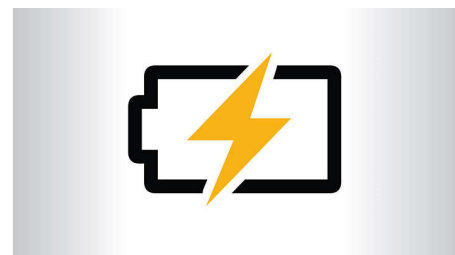

Reproduce tu música a todo volumen en cualquier momento y en cualquier lugar con una batería recargable incorporada que dura hasta 12 horas. Escucha toda la música sin enredos de cables e incómodas búsquedas de tomas. Te proporciona libertad total de movimiento y medio día de entretenimiento musical.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 8W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio
- Parlantes: 2 x 1,75"

Diseño y terminación

- Color: Negro

Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)
- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior, y Windows Phone 8 o posterior

Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX4
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Puerto USB: para carga del dispositivo móvil (5 V; 2,1 A)

Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Funciona con: la mayoría de smartphones con

- Bluetooth, tabletas, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Alimentación: 5 V, 2 A (adaptador USB)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Base de carga del altavoz, adaptador USB, cable USB para carga en PC, guía de instalación rápida, certificado de garantía, folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,09 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 81 X 76 X 214 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 279 X 117 X 123 mm
- Peso del producto: 0,7 kg



Fecha de emisión
2024-04-19

Versión: 3.0.6

EAN: 48 95185 60594 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com