

Philips  
Lecteur Blu-ray / DVD

## Lecture Blu-ray 3D

DivX Plus HD  
USB 2.0 Media Link

**BDP3290B**



# Lecteur Blu-ray design

petit format et facile à manipuler

Avec le lecteur Blu-ray Philips, les films n'ont jamais été d'aussi bonne qualité. Le Blu-ray offre des images d'une netteté incroyable en Full HD 1080p, tandis que l'upscaling DVD permet une qualité vidéo proche de la haute définition.

### Facile à manipuler

- Peut être placé sur une table ou fixé au mur
- Disposition verticale pour des lecteurs esthétiques et peu encombrants

### Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Sortie numérique DTS 2.0

### Voyez plus

- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Full HD 1080p pour des images plus nettes
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition

### Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB

# PHILIPS

## Points forts

### Au cœur de l'action et de la musique



Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

### Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images sont enregistrées séparément pour les yeux gauche et droit en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080. Elles sont alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/


ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.

### Full HD 1080p



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Vous profitez ainsi de la meilleure qualité d'image TV disponible actuellement, pour un plaisir visuel incomparable.

### Dolby TrueHD

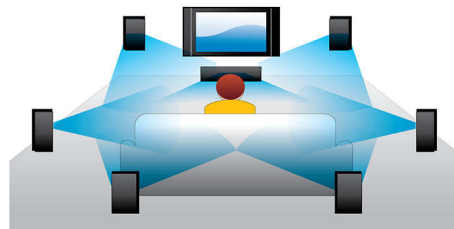

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

# Caractéristiques

## Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 et sortie numérique

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB 2.0
- Connexions arrière: Ethernet, Sortie HDMI

## Carton externe

- EAN: 48 95185 62330 6
- Longueur: 28.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 25 cm
- Poids brut: 1.354 kg
- Hauteur: 9 cm
- Poids net: 1.049 kg
- Poids à vide: 0.305 kg

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne

## Alimentation

- Consommation électrique: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Alimentation: 50/60 Hz, 110 - 240 V
- Consommation en veille: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 9 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 28.5 cm
- Profondeur: 25 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 62330 6
- Poids brut: 1.354 kg
- Poids net: 1.049 kg
- Poids à vide: 0.305 kg

## Dimensions du produit

- Hauteur: 5.25 cm
- Largeur: 21 cm

- Profondeur: 21 cm
- Poids: 0.745 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement du produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Adaptateur CA/CC, Cordon d'alimentation
- Plaque de fixation murale

## Design

- Fixation murale possible

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Format image: 16/9, 21/9, 4:3
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), MPEG-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Passer, Avance ralenti, Lecture standard, Zoom
- Vidéo - améliorations: Coul. foncée, Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, x.v.Color



Date de publication  
2024-03-27

Version: 1.0.7

EAN: 48 95185 62330 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)