



Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia  
MULTIPAIRiga  
Laetav aku  
Valge



BT3600W

## Väikesed mõõtmed, suurepärase heli

Suurepärase heli üliõhukeses korpuses, mille saab igale poole libistada. Sisseehitatud NFC abil käib seadmete sidumine puudutusega ja mitme seadme sidumisega Bluetooth võimaldab hetkega vahetada muusikat kahe seadme vahel.

### Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli õhukese disainiga
- Muljetavaldav tänu 10 W RMSile
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

### Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega


### Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

**PHILIPS**

## Esiletõstetud tooted

### Juhtmevaba voogedastus

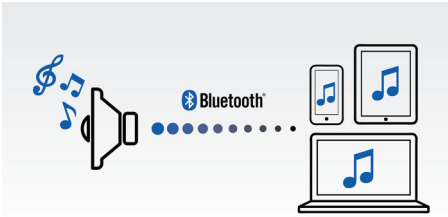


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### Vahetage muusikat 2 seadme vahel


Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretul muusikat vahetada.

### Kärpimisvastane funktsioon

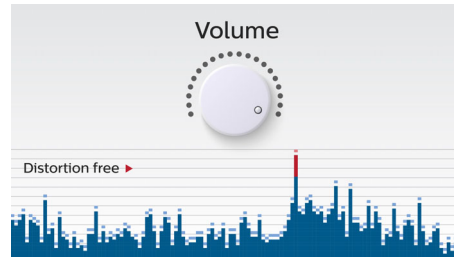

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaale vahemikus 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. Kõlar tuleb kärpimisvastase tehnoloogiaga toime tänu spetsiaalsele audiopiirajale IC. See jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe.

### Sisseehitatud laetav aku

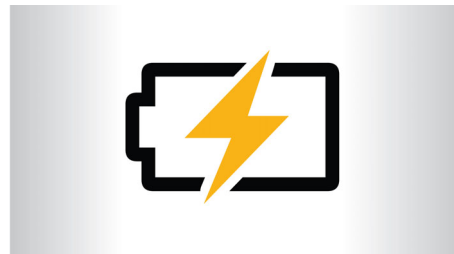

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima.

Nautige suurepärasest muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

### Sisseehitatud mikrofon


Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

### Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

### NFC-tehnoloogia

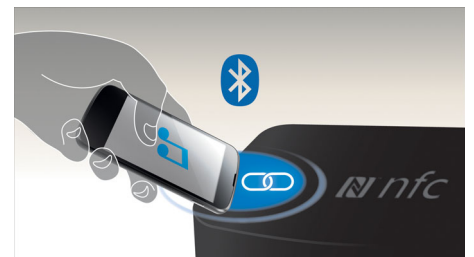

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- NFC: Toksa-et-siduda Bluetooth; töötab seadmega, millele on Android 4.0 või Windows phone 8 või uuem versioon
- Helisisend (3,5 mm)

## Mugavus

- Sisseehitatud mikrofoni: konverentskõne jaoks

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Helisüsteem: Stereo

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 1,5"

## Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 10 h

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 207 x 34 x 97 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 230 x 46 x 175 mm
- Toote kaal: 0,43 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,59 kg



Väljalaske kuupäev  
2016-03-06

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663  
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)