

Philips Heritage Audio
DVD-komponent-hi-fi-
system

Hi-fi-rør

Dome-tweeter af silke
150 W



MCD909



Besat af lyd

Nyd varm hi-fi-lyd

Oplev hi-fi-lyd med DVD-komponent-hi-fi-systemet fra Philips fremstillet af de bedste materialer. For-forstærkere med vakuumventil giver krystallklar lyd. Fuld HDMI (High Definition Multimedia Interface) giver dig skarpere billeder.

Gør din filmoplevelse bedre

- Afspil DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Direkte USB til afspilning af musik og fotos
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder

Lydoplevelse i høj kvalitet

- Førsteklasses hi-fi-rør giver en perfekt ren og naturlig lyd
- Neodym diskantenheder sikrer en imponerende lydgenivelse
- Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel
- Samlet udgangseffekt på 150 W RMS
- Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.

Førsteklasses finish i ædle materialer

- Kvalitetskabiner i aluminium og højttalere i ægte træ
- Fjernbetjening med læder på bagsiden, metalfront og flade taster

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Førsteklasses hi-fi-rør



Med de indbyggede hi-fi-rør har du nu mulighed for at opleve lyd af højeste kvalitet. En lyd, der normalt kun forbindes med de allerbedste lydssystemer hos hi-fi-entusiaster. Rørene har en analog klang, så det bliver mere behageligt at lytte til for vores ikke-lineære høresystem. Lyd fra et rør, der har lav forvrængning, er altid at foretrække, fordi den er så ren og detaljeret, meget mere varm og "live" i klangen.

Neodym diskantenheder

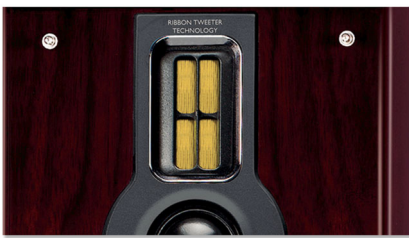

Neodym diskantenheden er en avanceret enhed, som frembringer en dynamisk og tydelig lyd. Denne type diskant anvendes hyppigt i high-end lydssystemer til at gengive lyd med fremragende præcision. Almindelige kegle- og dome-diskanter er baseret på et retningsbestemt svingspole-princip, mens denne neodym diskantenhed udsender høje frekvenser over et fuldt 180° lydfelt. Dette forøger markant bredden af lydspektret for de højere toner og udvider det effektive lytteareal, så selv kompakte lydssystemer kan levere en rumfyldende, krystalklar og naturlig lyd.

Forgylt højttalertilslutning



Den forgyldte højttalertilslutning sikrer en bedre overførsel af lydssignaler sammenlignet med traditionelle click-fit-tilslutninger. Desuden mindses tabet af det elektriske signal fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det betyder, at lyd gengivelsen er så realistisk som mulig.

150 W RMS

Dette system har en samlet udgangseffekt på 150 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.


Afspil DVD, DivX og MP3/WMA-CD



Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX[®]-understøttelse kan du opleve DivX[®]-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det


muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Dolby Digital

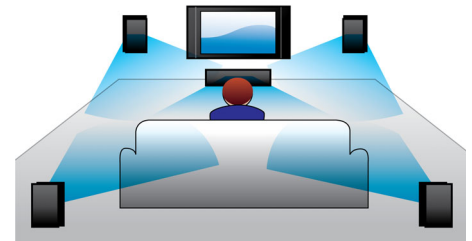

Dolby Digital, verdens førende digitale multikanal lydstandard, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Kvalitetskabinettet og -højttalere

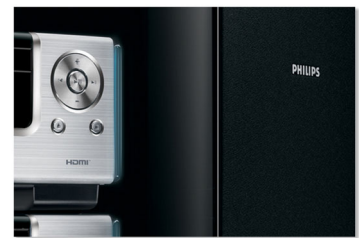

Kvalitetskabinettet i aluminium og højttalere i ægte træ

Fjernbetjening med læder på bagsiden



Der er perfekt balance mellem den slanke udførelse og det bekvemme letvægtsdesign af den ergonomiske fjernbetjening. Forsidens glatte og flade metaloverflade med kontroltasterne står i spændende kontrast til betrækket i ægte læder på bagsiden. Desuden er tastaturet stilfuldt og flot udformet, så det er nemt at betjene præcist, når du skal navigere rundt. Mærk den imponerende fornemmelse af stilrent design og kontrol.

Specifikationer

Billede/display

- Billedforbedring: video-opsampling, video-upscaling, high definition (720p, 1080i, 1080p)

Lyd

- Udgangseffekt: 2 x 75 W RMS/2 x 150 W (musik)
- Lydforbedring: vakuums-rørs-for-forstærker, digital klasse-D-forstærker, lydstyrke, diskant- og basregulering, Dolby Digital

Højttalere

- Højttalerdrivere: 3-vejs, 5" basenhed, dome-mellemtone, bånddiskantenhed
- Højttalerfunktioner: forgyldte højttalertilslutninger, aftageligt frontstof

Videoafspilning

- DVD-områdekode: 2
- Afspilningsmedie: DivX, DVD-Video, Picture CD, video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- Diskafspilningstilstande: A-B-gentagelse, vinkel, PBC, slow motion, Zoom, forældrestyring, diskmenu, hurtigt tilbage, hurtigt frem, OSD, genoptag afspilning fra stop

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW, USB-flash-drev
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- USB Direct-afspilningstilstande: hurtigt tilbage/hurtigt frem, afspil/pause, forrige/næste, programafspilning, gentage, shuffle, stop

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: radiotekst, RDS-urindstilling, stationsnavn, programtype
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling, automatisk scanning

Tilslutningsmuligheder

- Audio/Video-udgang: 2xRCA (lyd), komponent-

- videoudgang, komposit-video (CVBS)-udgang, digital koaksial lydudgang, digital optisk udgang, HDMI udgang, Hovedtelefoner (6,3 mm), SCART-udgang, S-Video udgang
- AUX-indgang: 2xRCA (lyd)
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
- Ur: på hovedskærm, sleep/timer
- Loader-type: motordrevet, skuffe
- Displayfunktioner: Lysdæmper
- Sprog til skærmvisning: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk
- Displaytype: VFD-display

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: komposit-videokabel (Y), kontrollkabel, netledning
- Fjernbetjening: 49 taster med 2 x AAA-batterier
- Andet: FM-antenne, Lynhåndbog
- Brugervejledning: flere sprog
- Garanti: Verdensgarantihæfte

Mål

- Bruttovægt: 22,5 kg
- Mål på hovedhøjttaler (B x D): 205 x 240 mm
- Højde på hovedhøjttaler: 330 mm
- Hovedenhedens dybde: 280 mm
- Dybde (emballage): 375 mm
- Hovedenhedens højde: 180 mm
- Højde (emballage): 310 mm
- Hovedenhedens bredde: 250 mm
- Bredde (emballage): 740 mm

Strøm

- Strømforsyning: 50 Hz
- Strømforsyning: 220 - 240 V

Grøn

- Eco Power-standby: 1 W

Afspilning af digitale fotos

- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Picture CD
- Billedkomprimeringsformat: JPEG



Udgivelsesdato
2016-12-14

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com