

Philips  
Reproductor de DVD



DVP3005



## Ver, escuchar y reproducirlo todo

¿Importa el tamaño? ¿Has oído alguna vez que menos es más? Presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación calidad-precio. Un sencillo dispositivo que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, incluidas tus fotos digitales, sin comprometer en absoluto la calidad.

### Excelente rendimiento de audio y vídeo

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

### Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3
- Fotos: Picture CD (JPEG)


### Se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte

- Diseño compacto
- Diseño ultracompacto

# PHILIPS

# Destacados

## Escaneado progresivo

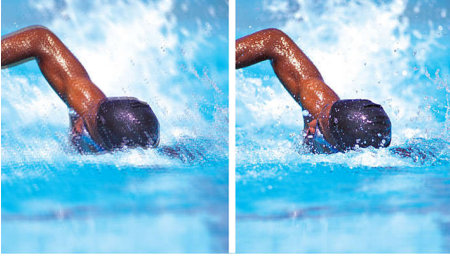

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.


## Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más


vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## DAC Audio a 192 kHz/24 bits

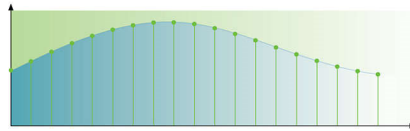

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

## Conexión RGB en euroconector

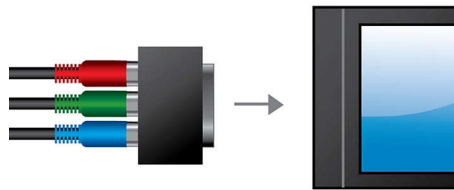

RGB en euroconector es una conexión por cable que ofrece una sencilla conexión para obtener una salida de vídeo de alta calidad.

## Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

## Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propio cuarto de estar.

## Diseño compacto

Diseño compacto

## Diseño ultracompacto

Dimensiones atractivas con un perfil ultra compacto.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 kHz): 80 dB
- Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 70 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Relación señal / ruido: 90 dB

## Conectividad

- Otras conexiones: Euroconector, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida coaxial digital

## Cómodas funciones

- Protección infantil: Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Polaco, Turco, Danés

## Potencia

- Consumo de energía: 10 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

## Accesorios

- Pilas: 2 AA
- Cables: Ninguno
- Mando a distancia: 3141 017 90221
- Manual del usuario:  
Eng, Ger, Fre, Spa, Ita, Gre, Por, Fin, Swe, Dan, Nor, Pol, Tur, Rus
- Tarjeta de garantía

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 352 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Peso incluido embalaje: 2,98 kg
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 37 mm
- Anchura del embalaje: 415 mm
- Profundidad del dispositivo: 265 mm
- Peso del dispositivo: 1,98 kg

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3
- Soporte para reproducción: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

## Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD de imágenes
- Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modo de vídeo), DVD-vídeo
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)