



Philips
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

DivX Plus HD

USB2.0 Media Link
Zvýšení rozlišení videa DVD



BDP2930

Vychutnávejte si superostré filmy v rozlišení HD

s přehráváním RealMedia Video

S přehrávačem DVD Philips Blu-ray BDP2930 filmy ještě nikdy nevypadaly lépe. Dostane se vám neuvěřitelně ostrého obrazu s rozlišením Full HD 1080p z disků Blu-ray a zvýšení rozlišení pro disky DVD nabízí téměř HD kvalitu.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk


Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu

PHILIPS


Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray

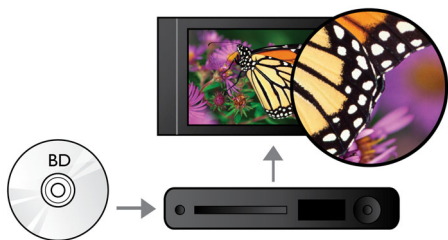

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, spolu s obrázkem v rozlišení 1 920 x 1 080, které je dáno standardem High Definition. Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod na jiná místa během přehrávání a další vzrušující vlastnosti (například vyskakovací nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový rozměr.

Zvýšení rozlišení videa DVD

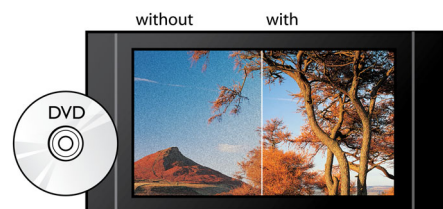

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální


připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchází verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Dolby TrueHD

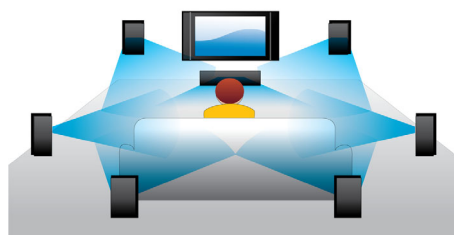

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby

TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

1080p, 24 fps



Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou zaznamenávány původní filmy, které si tak zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou vybaveny tak, aby vám poskytly video o rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků Blu-ray, takže vám přinesou senzační a ohromující zážitek z obrazu ve vysokém rozlišení jako v kině.

Posun titulků



Posun titulků je vylepšení, díky němuž mohou uživatelé ručně nastavit polohu titulků na obrazovce televizoru nebo počítače. Uživatelé mohou na obrazovce pomocí dálkového ovladače posunovat titulky nahoru a dolů. U širokoúhlého zobrazení, např. u projektorů a obrazovek cinema 21:9, občas dochází k oříznutí titulků. Aby byly zřetelně viditelné, musí uživatel změnit poměr stran zobrazení, což je v rozporu s účelem širokoúhlé obrazovky. Díky funkci Posun titulků může uživatel zachovat správný poměr stran zobrazení a zároveň mít titulky ideálně umístěné na obrazovce.



Specifikace

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB, (model WUB1110 se prodává samostatně)
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, Deep Color, x.v.Color

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Připojení k internetu: Pevné nebo bezdrátové

s adaptérem Wi-Fi USB WUB1110

- Čelní připojení: Slot pro USB 2.0/zařízení Wi-Fi
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, Dánština, Nizozemština, Španělština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, Turečtina

Rozměry

- Výrobek (Š x H x V): 310 x 40 x 203 mm
- Hmotnost výrobku: 1,25 kg
- Balení (Š x V x H): 420 x 90 x 303 mm
- Hmotnost včetně balení: 2,0 kg

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9, 21:9
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 11 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup



Datum vydání 2015-08-16

Verze: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495
EAN: 87 12581 64567 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Je nutný adaptér Wi-Fi USB Philips WUB1110 (prodává se samostatně)